SEIKI™

Flat Panel

LCD Television

SC322TI

Instruction Manual

En

LCD SERIES

Read all of these instructions carefully before using this television.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

1	IMPORTANT INFORMATION		2
2	PREFACE		4
3	SAFETY PRECAUTIONS		4
4	IN THE CARTON		6
5	FRONT/BACK CONNECTIONS OF LCD TV		7
6	TV INSTALLATION DRAWINGS	Power Cord Connection	8
		Antenna Connection	8
		AV Connection	9
		YPbPr(component) Connection	9
		VGA(PC) Connection	10
		COAX Connection	10
		HDMI Connection	11
		Service Port Function	11
7	REMOTE CONTROL	Remote control instructions in TV mode	12
		Remote control setup	13
8	MENU OPERATION	Setup Wizard	14
		Select Input Source	16
		Basic Operation	16
		Picture Menu	17
		Sound Menu	19
		Channel Menu	21
		Parental Control	23
		Setup Menu	27
		Other Menu	29
		Picture Menu	30
9	TROUBLESHOOTING		34
10	SPECIFICATIONS		35

English

English

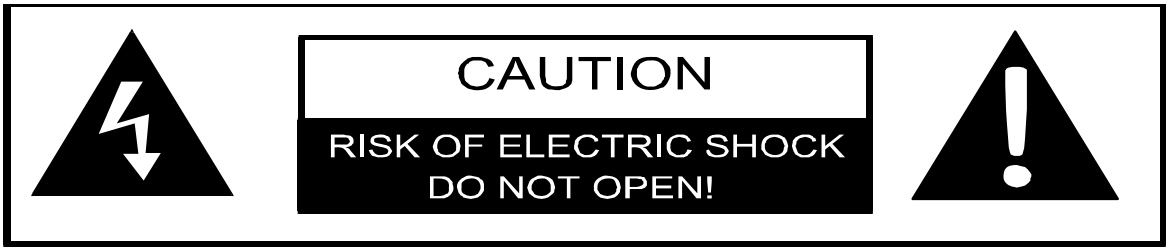

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is interded to aler the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction the literature accompanying the appliance.

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
Refer to service manual for servicing instructions.

ENERGY STAR® Qualification.

This SEIKI product has earned the ENERGY STAR® for meeting U.S. Federal energy efficiency guidelines as set by the Department of Energy and Environmental protection agency.
The ENERGY STAR® program exists to provide energy saving guidelines and help promote energy efficient products and practices. Changes to certain features, settings and functions of this TV can change and/or increase its power consumption.
Home Mode is the mode in which the product qualifies for ENERGY STAR® .
Retail Model optimizes the video effects when use at a retail showroom or demo environment. This mode the video setting may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® qualification.

Important Safety Instructions

Note:

1.Read these instructions.
2.Keep these instructions.
3.Heed all warnings.
4.Follow all instructions.

5.Do not use near water.
6.Clean only with dry cloth.
7.Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8.Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9.Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10.Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11.Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12.Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13.Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14.Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15.Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, suchas vases, shall be placed on the apparatus.
16.WARNING:To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
17.Mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, shall be readily operable.
18.The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

2. PREFACE

Thank you for buying this TV! Please read this manual thoroughly before operating the TV. Make sure the TV was not damaged in transit. Should the TV be damaged, do not install it and contact your dealer. Check that you have all the accessories according to the model.

3. SAFETY PRECAUTIONS

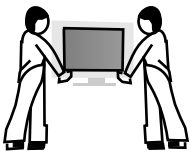

Put the TV on a stable surface.

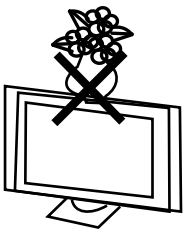

Do not place any material on the TV.

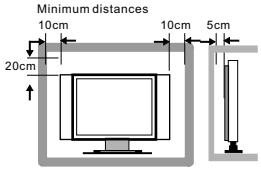

Do not use the TV with fixtures other than those provided or suggested by the manufacturer.

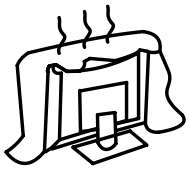

Do not block or cover the ventilation openings on the TV.
If you have a wall mount, check that it is steady.

Power cord and cables must be properly routed and protected to prevent people from stepping on them and causing the TV to fall.

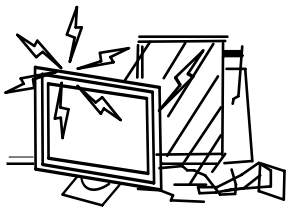

Keep the TV dry and away from humidity.

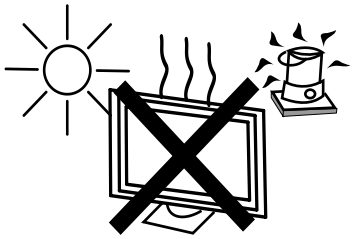

Keep the TV away from heat sources.

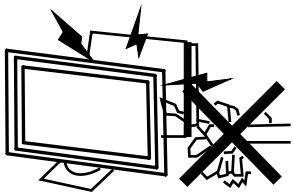

Unplug the TV before cleaning it. Do not use solvent or liquid to clean the TV.

Only clean the TV with a soft and dry cloth.

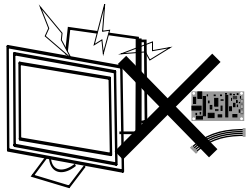

In case of troubleshooting, do not use spare parts other than those suggested by the manufacturer. Using inadequate spare parts can lead to electric shocks, short-circuits, fire or other incidents.

Unplug the TV during lightning storms or when unused for long periods of time.

English

4. IN THE CARTON

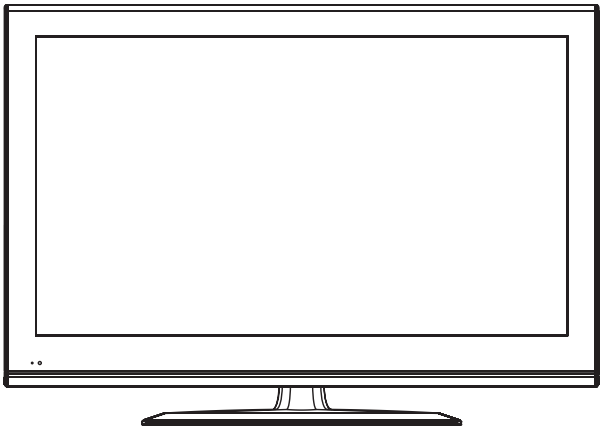

HD TV SET

Remote Control

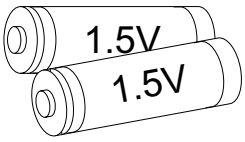

AAA Batteries

Warranty Card

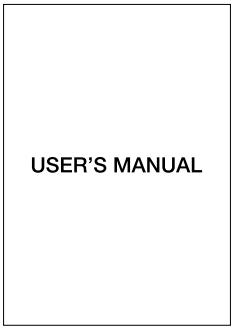

USER'S MANUAL

Quick Connect Guide

HDMI Cable

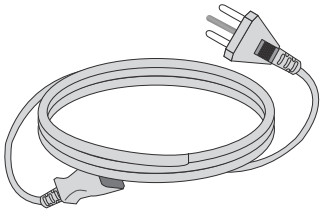

Power Cable

5. FRONT/BACK CONNECTIONS OF LCD TV

Front View

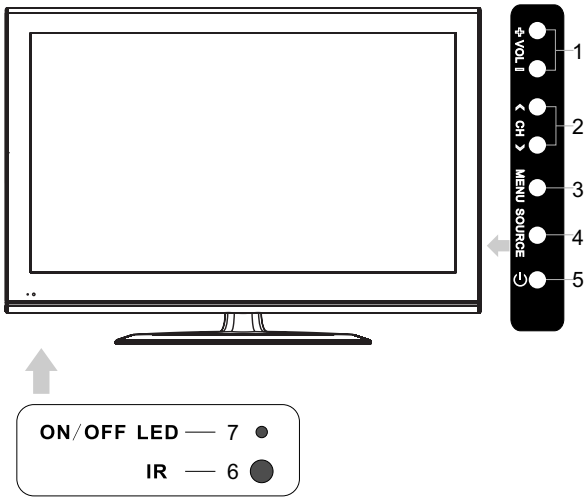

1. Press “VOL+” or “VOL-” to increase or decrease the volume.
2. Press “CH∧” or “CH∨” to scan through channels.
3. Press “MENU” to bring up the main menu on the screen.
4. Press “SOURCE” to select the input source.
5. Press “STANDBY ⏻ ” button to turn the TV on or off.
6. POWER INDICATOR: Shows red in standby mode. Shows blue or green when your TV is switched on.
7. REMOTE SENSOR: infrared sensor for the remote control.

Back View and Control Connections

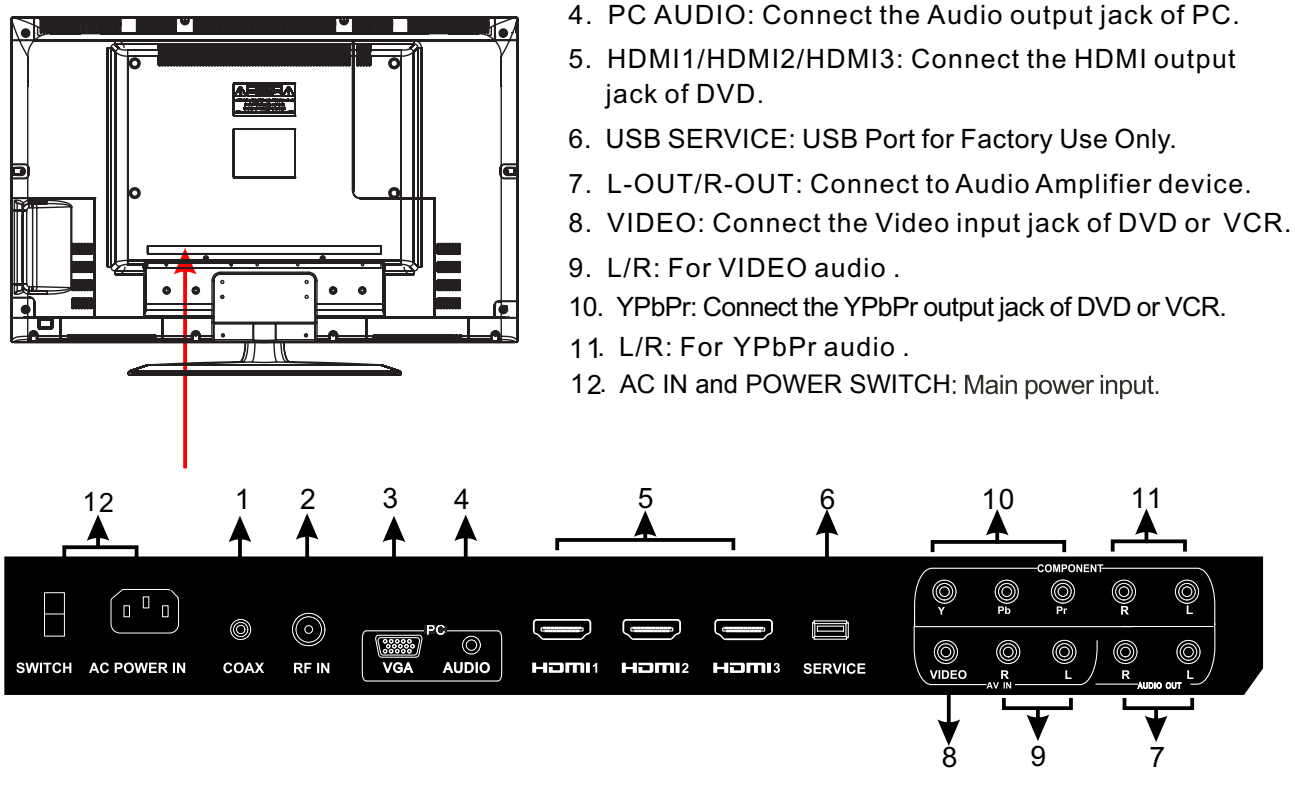

1. COAX:Connect the COAX receiver.
2. RF IN: Connect the antenna.
3. VGA(PC): Connect the PC-RGB output jack of PC.
4. PC AUDIO: Connect the Audio output jack of PC.
5. HDMI1/HDMI2/HDMI3: Connect the HDMI output jack of DVD.
6. USB SERVICE: USB Port for Factory Use Only.
7. L-OUT/R-OUT: Connect to Audio Amplifier device.
8. VIDEO: Connect the Video input jack of DVD or VCR.
9. L/R: For VIDEO audio .
10. YPbPr: Connect the YPbPr output jack of DVD or VCR.
11. L/R: For YPbPr audio .
12. AC IN and POWER SWITCH: Main power input.

English

6. TV INSTALLATION DRAWINGS

Power Cord Connection

- Connect the power cord correctly as shown.
- Press the STANDBY ⏻ switch of your HD TV to switch on. The power indicator on the front panel lights up in blue .

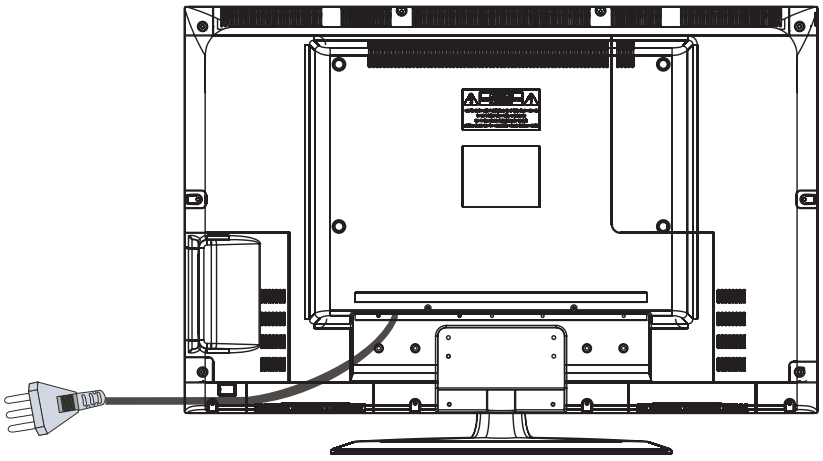

Antenna Connection

To ensure good picture and sound, TV antenna system needs to be installed. The antenna system as shown can be sourced from TV equipment shops, which will provide service for correct installation and connection. After installation, insert the 75-ohm antenna plug into the antenna jack as shown.

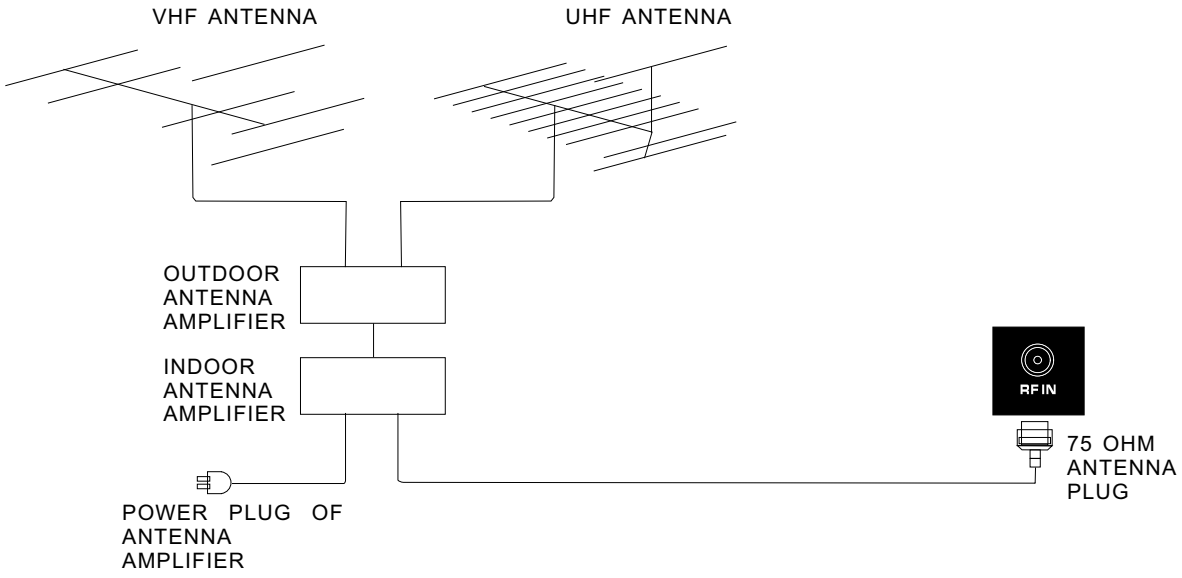

AV Connection

Connect the VIDEO and AUDIO output jack of the DVD or VCR to the VIDEO jacks on the set using the RCA cable. Match the jack colors: Video is yellow, Audio left is white, and Audio right is red. Select the AV input source using the SOURCE button on the remote control.

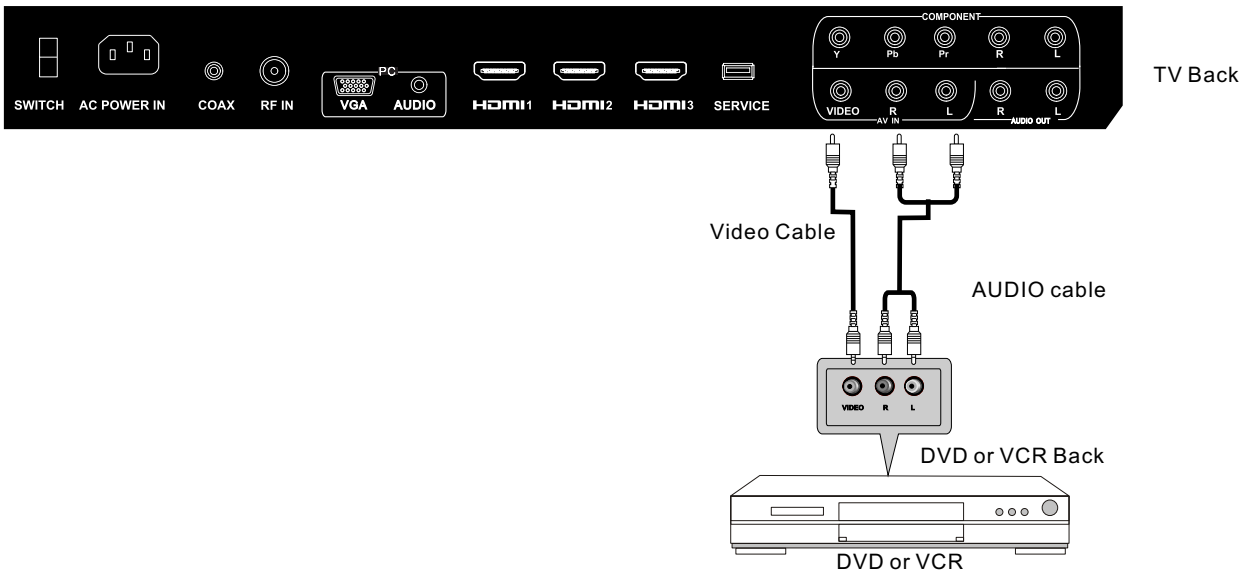

YPbPr(Component) Connection

Connect the YPbPr output of the DVD or VCR to the YPbPr input on the set. The picture quality is improved; compared to connecting a regular VCR to the video input. Connect the Audio output of the DVD or VCR to the Audio input jacks on the set using the RCA cable.

Match the jacks colors :Y is green,Pb is blue,Pr is red,Audio left is white and Audio right in red.

Select component input source using the SOURCE button on the remote control.

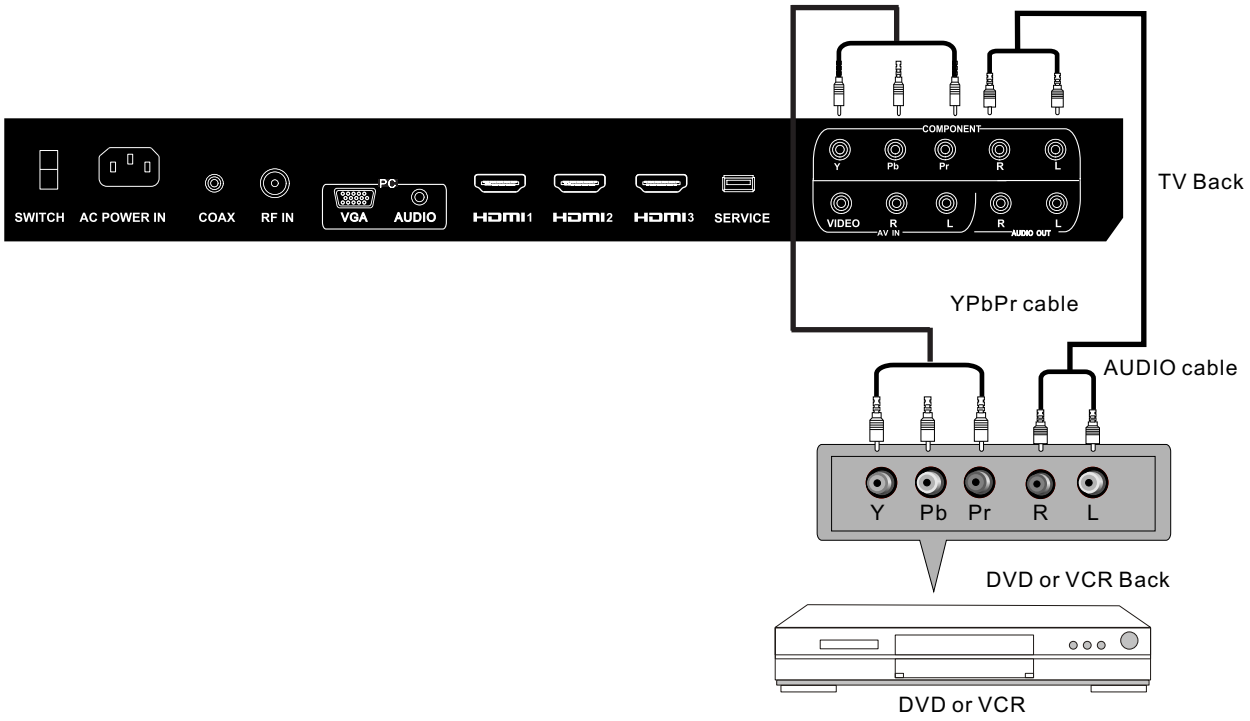

English

VGA(PC) Connection

Connect the RGB output of the PC to the VGA(PC) jack on the set. Connect the AUDIO output of The PC to the PC AUDIO jack on the set. Select the RGB input source with using SOURCE button on the remote control.

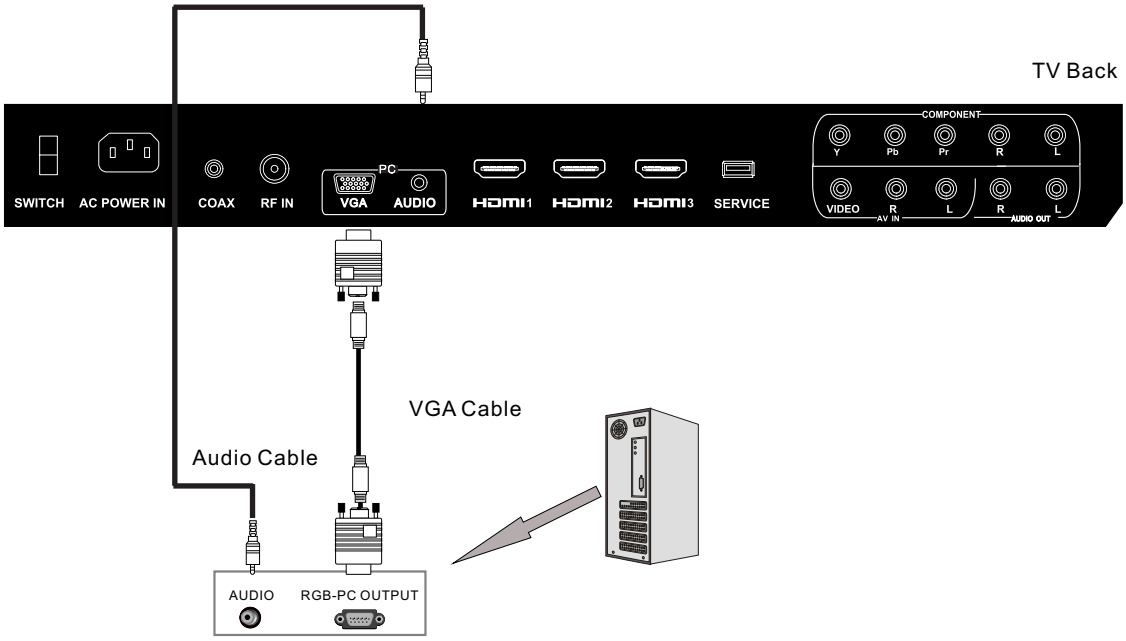

COAX Connection

Connect to Audio Amplifier device to the COAX output jack on the TV.

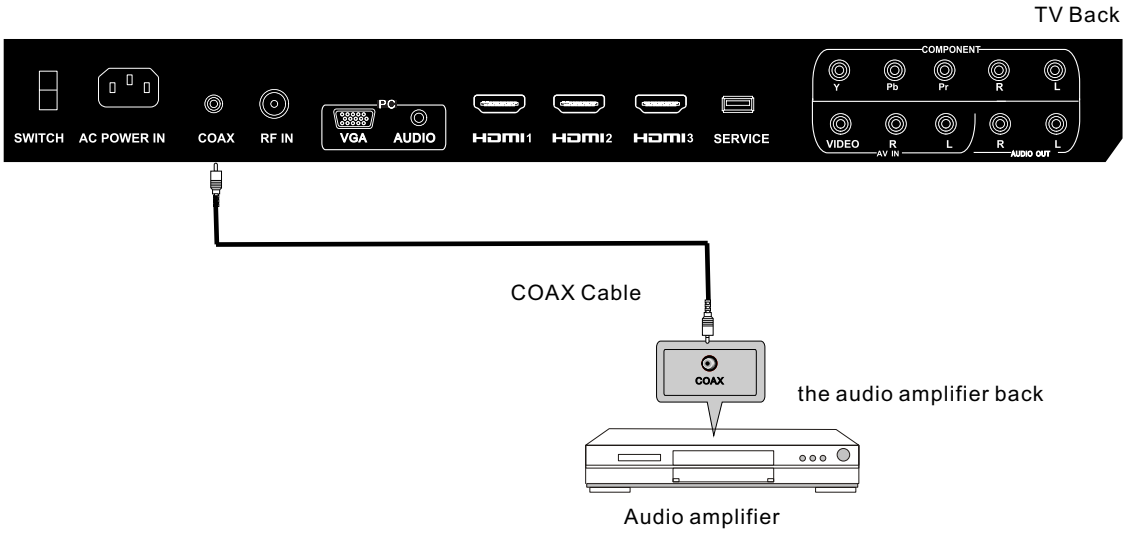

HDMI Connection

HDMI plug which replaces the HDMI connection allows transfer of all audio/video/control signals through one cable only. These signals are transferred in digital.

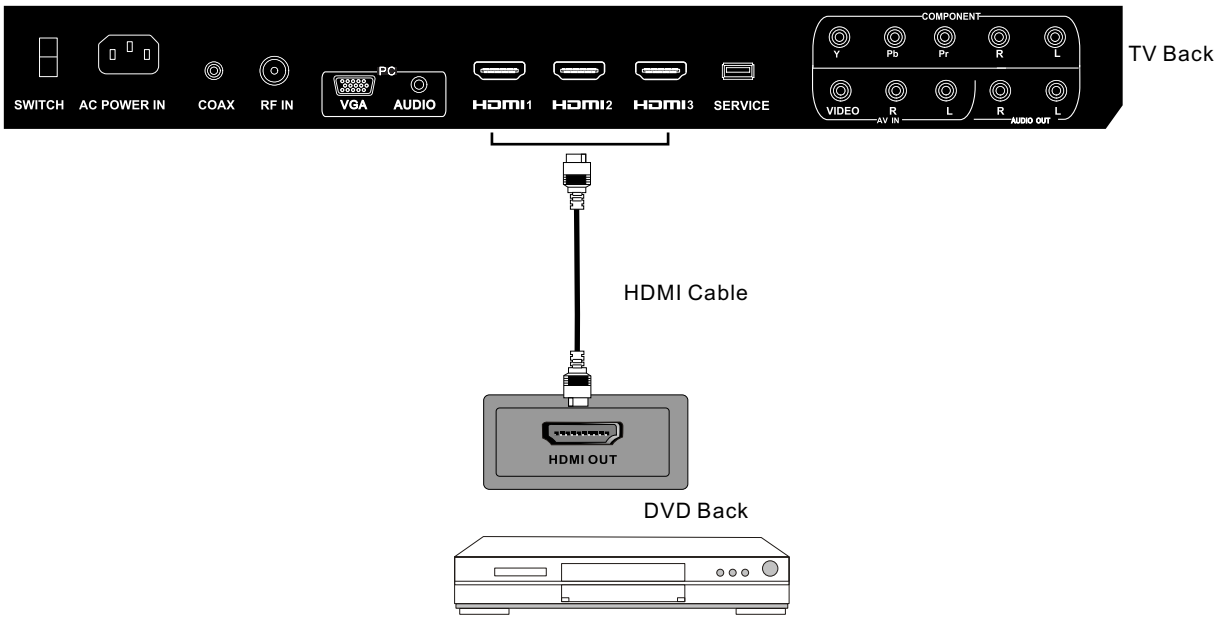

Service Port Function

Service port: (For factory uses only.)

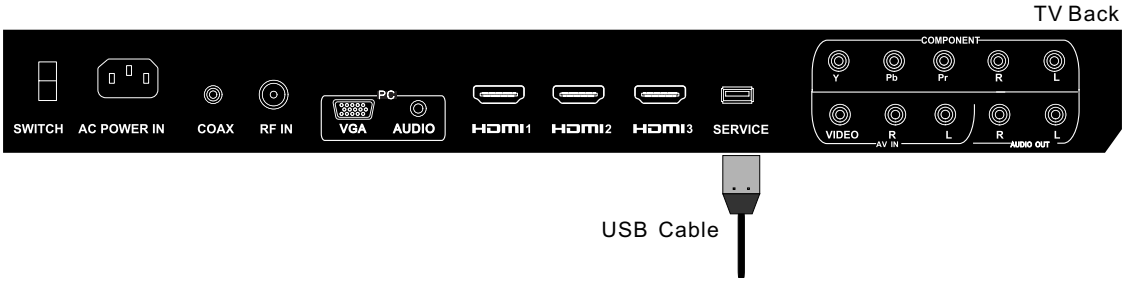

English

7. REMOTE CONTROL

Remote control instructions in TV mode

POWER
Turn the LCD TV ON or OFF.
TV
Press this button,turn to TV source.

P.MODE
Select the picture mode.
S.MODE
Select the sound mode.
SLEEP
Set the Sleep Timer.
ASPECT
Press to select Aspect ratio
(As follow Standard,Wide,Wide Zoom,Zoom,etc.)
NUMBER BUTTONS
Press 0-9 to directly change the TV channel.
-/--
Press this button to enter a program number for multiple program channel such as 2-1,etc.
Return to the previous channel viewed.
VOL+/VOL-
Press to increase / decrease the sound level.
MUTE
Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to un-mute the TV.
SOURCE
Press Source to display the OSD input source, press ▲▼to select an input source, and then press **ENTER** to confirm
CH+/CH-
Press to scan through channels.
MTS
Choose Mono,stereo or sap for analog TV input.
Choose English,French or Spanish for DTV input.
MENU
Displays the main TV menu.
CC
Press to set the closed caption
as follow cc mode on,cc mode off,cc mode on mute
DISPLAY
Displays the source and channel information
RETURN
Return to previus chanel.
THUMBSTICK(▲/ ▼/◄ / ►/ ENTER)
Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
CH.LIST
Press to display the channel list.
EXIT
Exit the main TV menu.
A ,B,C,D
Push and hold 3 second then store current channel in A ,B,C,D.
V-CHIP
Switch to V-CHIP input.
FAV.CH
Press to diaplay the favourite program list.
FAV+/FAV-
Press these two keys to switch to your favourite programs.
AUTO
Automatically adjust Horizontal / Vertial position(in PC Mode)
ADD/ERASE
Add/Erase channel to favourite program list.
HDMI
Switch to HDMI input.
VGA
Switch to VGA input.
COMP
Switch to COMP input.

Remote control setup

1. Open the cover.
2. Uses three A size batteries. When inserting the batteries, make sure correct polarities “+”and “-” marks on the batteries line up correctly with compartment markings.
3. Replace the battery cover.

To prevent battery leakage which may result in bodily injury or damage to the remote:

1. Install all batteries correctly, and as marked on the remote control.
2. Do not mix batteries:(OLD and NEW or CARBON and ALKALINE, etc)
   Remove batteries when the remote is not used for a long period of time.

8.Menu Operation

SETUP WIZARD

English

Select Language

Select the language you want.

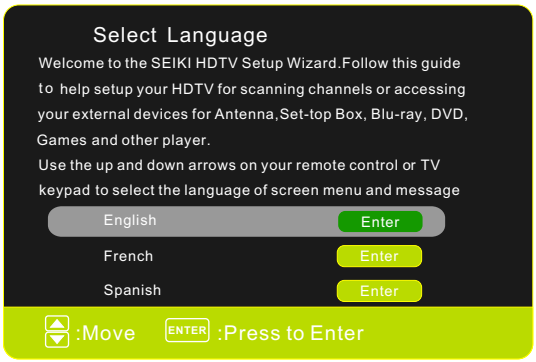
Select Language
Welcome to the SEIKI HDTV Setup Wizard.Follow this guide to help setup your HDTV for scanning channels or accessing your external devices for Antenna,Set-top Box, Blu-ray, DVD, Games and other player.
Use the up and down arrows on your remote control or TV keypad to select the language of screen menu and message
English
Enter
French
Enter
Spanish
Enter
:Move
ENTER
:Press to Enter

Select Time Zone

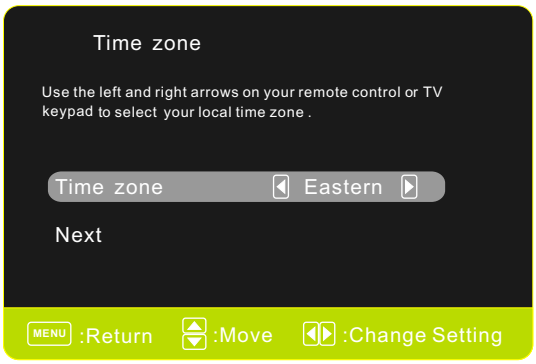

Power On Mode

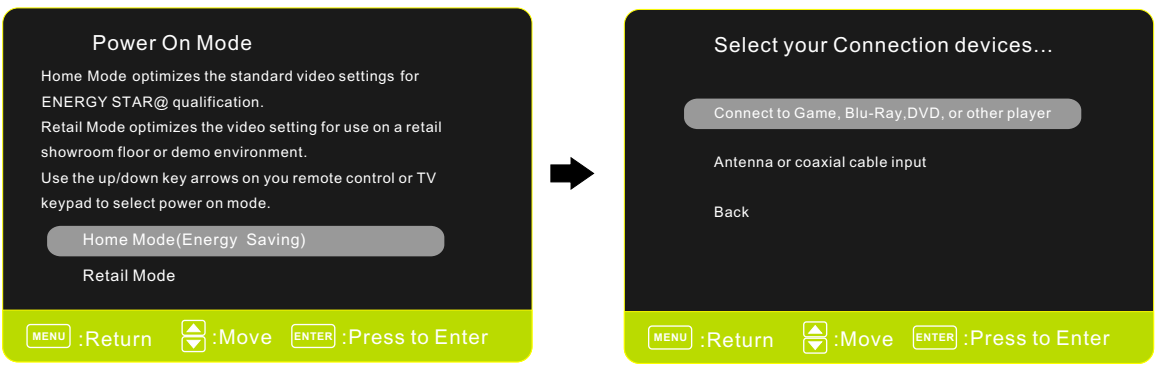
Power On Mode
Home Mode optimizes the standard video settings for ENERGY STAR@ qualification.
Retail Mode optimizes the video setting for use on a retail showroom floor or demo environment.
Use the up/down key arrows on you remote control or TV keypad to select power on mode.
Home Mode(Energy Saving)
Retail Mode
MENU
:Return
:Move
ENTER
:Press to Enter
Select your Connection devices...
Connect to Game, Blu-Ray,DVD, or other player
Antenna or coaxial cable input
Back
MENU
:Return
:Move
ENTER
:Press to Enter

Select Input Source

Select the TV (or the Antenna or coaxial cable input).

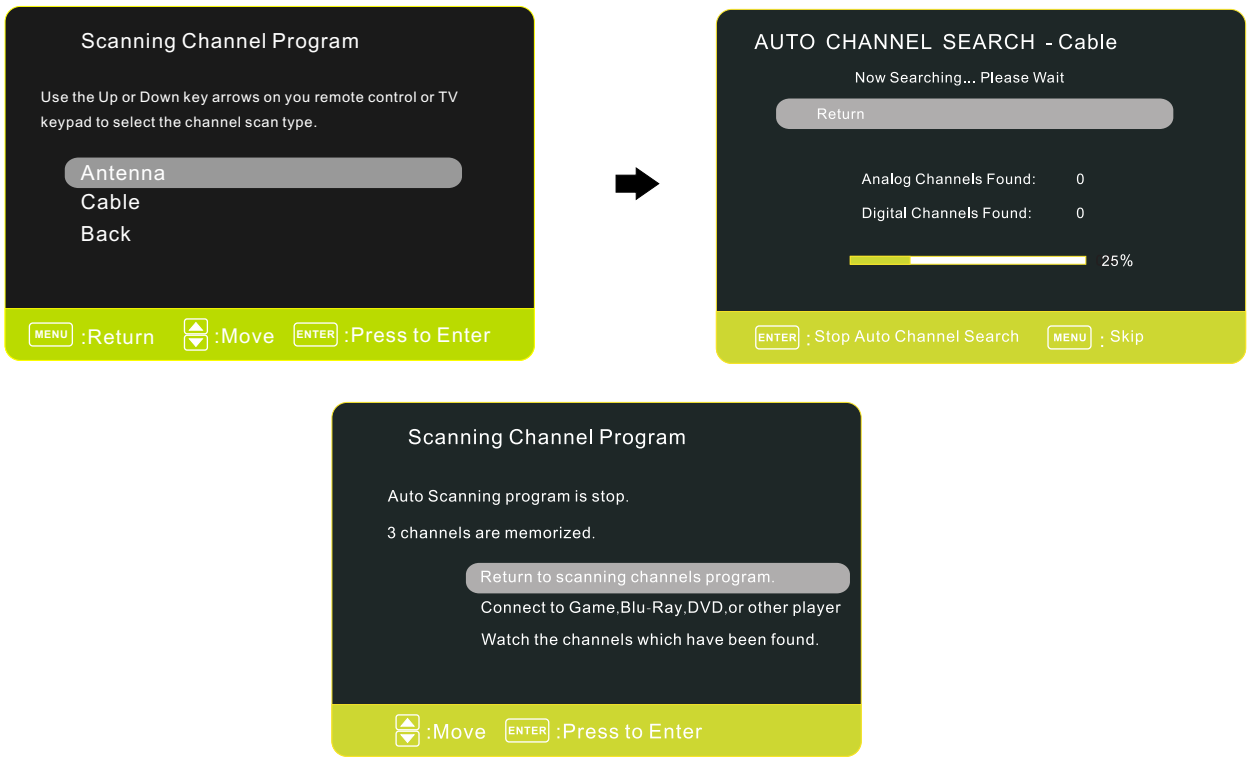
Scanning Channel Program
Use the Up or Down key arrows on you remote control or TV keypad to select the channel scan type.
Antenna
Cable
Back
MENU :Return
:Move
ENTER :Press to Enter
AUTO CHANNEL SEARCH - Cable
Now Searching... Please Wait
Return
Analog Channels Found: 0
Digital Channels Found: 0
25%
ENTER : Stop Auto Channel Search
MENU : Skip
Scanning Channel Program
Auto Scanning program is stop.
3 channels are memorized.
Return to scanning channels program.
Connect to Game,Blu-Ray,DVD,or other player
Watch the channels which have been found.
:Move
ENTER :Press to Enter

Under “Setup Wizard”, the buttons’ function:
“Menu”-----Enter
“CH∧/∨”-----Up/Down
“Vol+/-”-----Left/Right

English

SELECT INPUT SOURCE

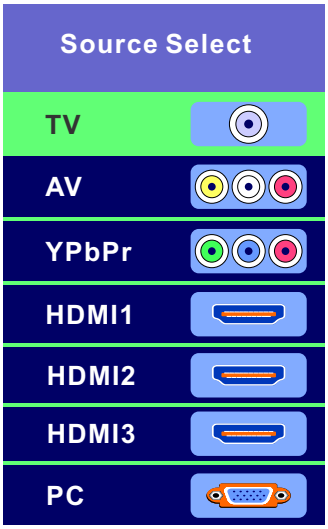

- Press **SOURCE** button to display the input source list.
- Press ▼/▲ button to select the input source you want to watch.
- Press **OK** button to enter the selected source.

BASIC OPERATION

- Press MENU button to display the MAIN OSD MENU.
- Press◄/►button to select the MENU you want.
- Press OK button to enter the sub menu.
- Press ▼/▲ button to select the option and then press◄/►to adjust the value in the sub menu.
- You can press MENU button to go back to the upper menu or EXIT button to close the OSD.

PICTURE MENU

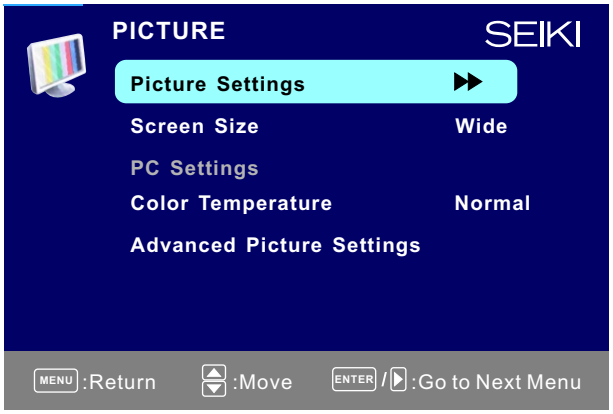

Picture Settings

1. Press ENTER when the Picture Settings item is highlighted. Then you will go to the sub-menu as following.
2. Press ▼/▲ to select the desired menu item. Press ENTER to proceed if necessary.
3. Press ◄/► to the desired level.
4. When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

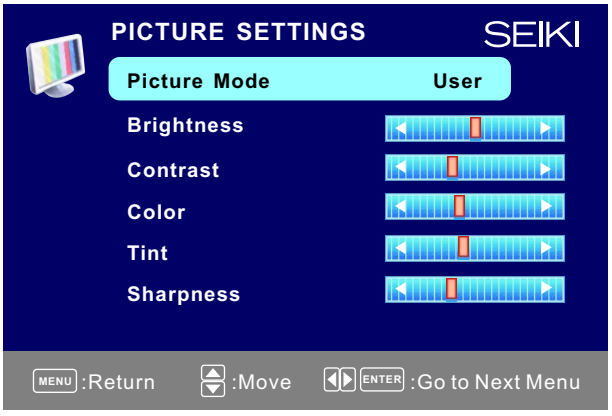

Picture Mode

Press ▼/▲ button to select Picture Mode, then press ◄/► button to adjust. Only in the User mode, the detail options as following can be adjusted. Available picture mode: Energy Saving,Dynamic, Standard,Movie ,User.

Brightness
Press ▼/▲ button to select Brightness, then press ◄/► button to adjust.

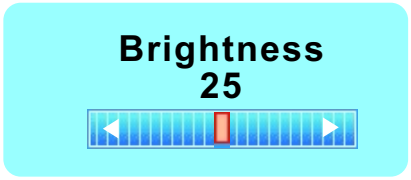

Contrast
Press ▼/▲ button to select Contrast, then press ◄/► button to adjust.

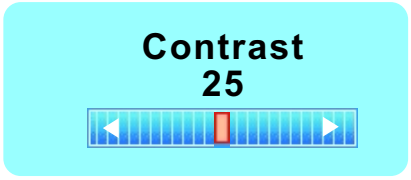

English

Color

Press ▼/▲ button to select Color, then press ◄/► button to adjust.

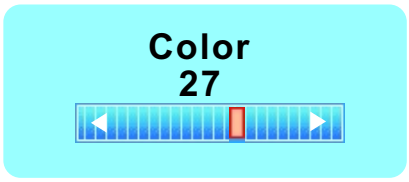

Sharpness

Press ▼/▲ button to select Sharpness, then press ◄/► button to adjust.

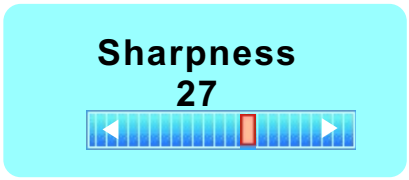

Tint

Press ▼/▲ button to select Tint, then press ◄/► button to adjust.

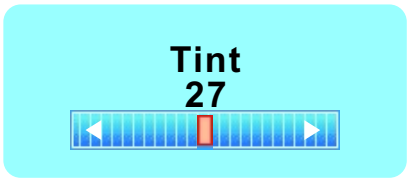

Screen Settings

Screen Size

Press ▼/▲ button to select Screen Size, then press ◄/► button to adjust. Available Screen Size: Standard, Wide, Wide Zoom, Zoom.

Color Temperature

Press ENTER when the Color Temperature item is highlighted. Then press ◄/► button to adjust. Available color temperature: Normal, Warm, Cool.

Advanced Picture Settings

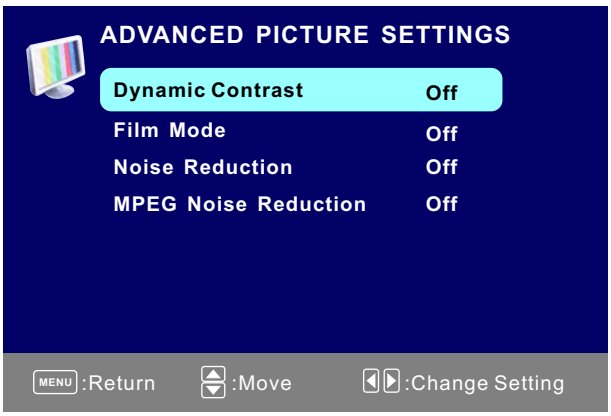

Dynamic Contrast

Press▼/▲button to select the ◄/► button to adjust. It can adjust the contrast corresponding to the input signal in order to improve the picture quality displayed. Available Mode: On/Off.

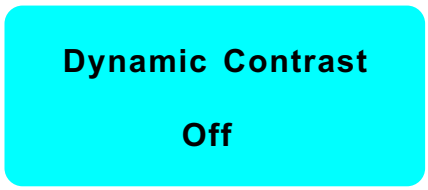

Film Mode

Press ▼/▲ button to select the item Film Mode, then press ◄/► button to adjust. It handles 3:2 pull down and 2:2 pull down. Available Film Mode: On/Off.

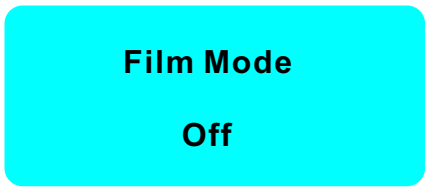

Noise Reduction

Press ▼/▲ button to select the item Noise Reduction, then press ◄/► button to adjust. Available Noise Reduction: Off, Low, Medium, High.

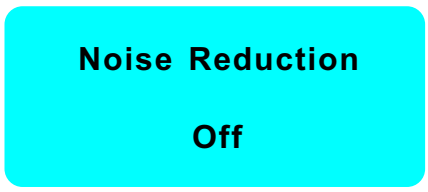

MPEG Noise Reduction

Press ▼/▲ button to select the item MPEG Noise Reduction, then press ◄/► button to adjust. It can improve the quality of the pictures by reducing the block noise. Available MPEG Noise Reduction: Off, Low, Medium, High.

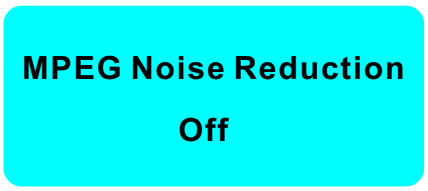

SOUND MENU

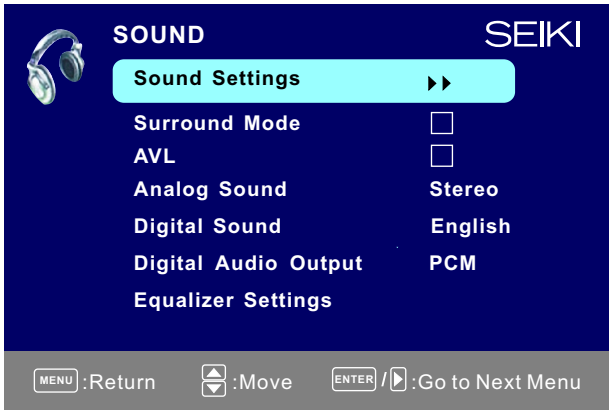

Sound Settings

1.Press ENTER when the Sound Settings item is high lighted. Then you will go to the sub-menu as following.
2.Press ▼/▲ to select the desired menu item. Press ENTER to proceed if necessary.
3.Press ◄/► to the desired level.
4.When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

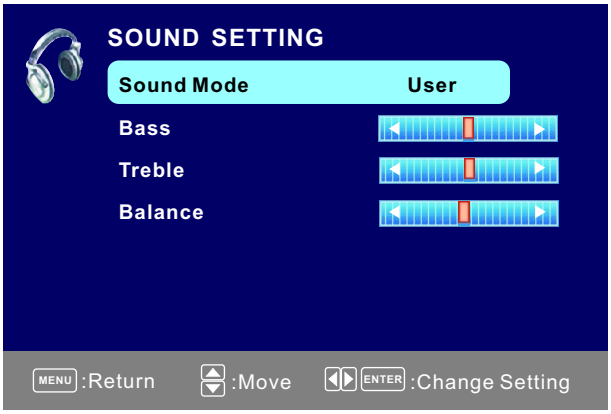

Sound Mode

Press ▼/▲button to select the item Sound Mode, then press ◄/► button to adjust. Only in the User mode, the detail optionsas following can be adjusted. Available Sound Mode: User, Dynamic, Standard, Soft.

Bass

Press ▼/▲ button to select the item Bass, then press ◄/► button to adjust.

Treble

Press ▼/▲ button to select the item Treble, then press ◄/► button to adjust.

Balance

Press ▼/▲ button to select the item Balance, then press ◄/► button to adjust.

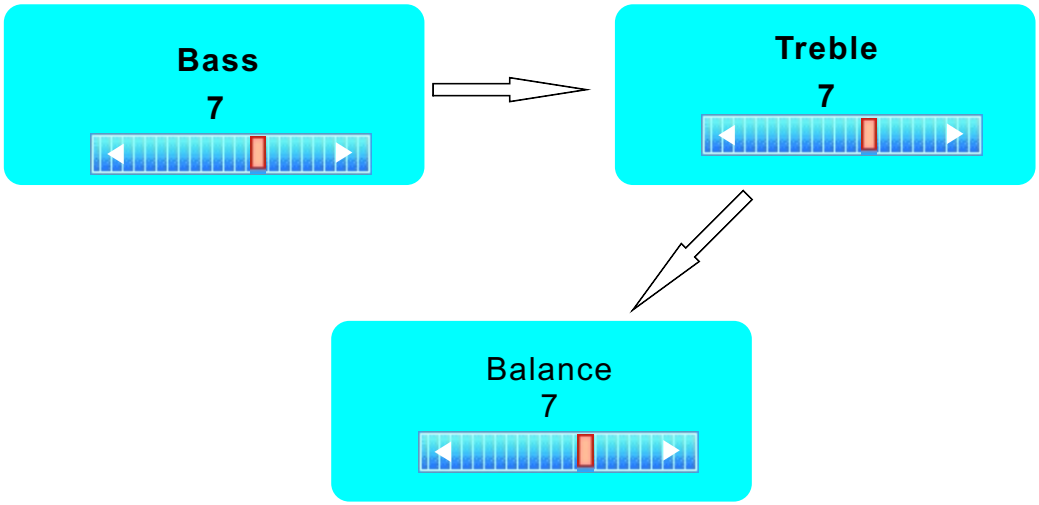

Surround Mode

Press ▼/▲ button to select the item Surround Mode, then press OK button to adjust. It can set the picture to fit the screen automatically. When the Auto Wide is selected, the symbol will show as following:

AVL

Press ▼/▲ button to select the item AVL, then press ◄/► button to select ON or OFF. Auto Volume Level can set the volume automatically adjust corresponding to the input audio.

Analog Sound

Press ▼/▲ button to select the item Preferred Analog Sound, then press ◄/► button to select the prefer audio when switching to an analog channel. Available Analog Sound: Stereo, Mono,SAP.

Digital Sound

Press ▼/▲ button to select the item Preferred Digital Sound , then press ◄/► button to select the prefer audio when switching to a digital channel. Available Digital Sound: English, French, Spanish.

Digital Audio Output

Press ▼/▲ button to select the item Digital Audio Output, then press ◄/► button to select the desired digital audio output. Available digital audio output: PCM,Raw, Off .

Equalizer Settings

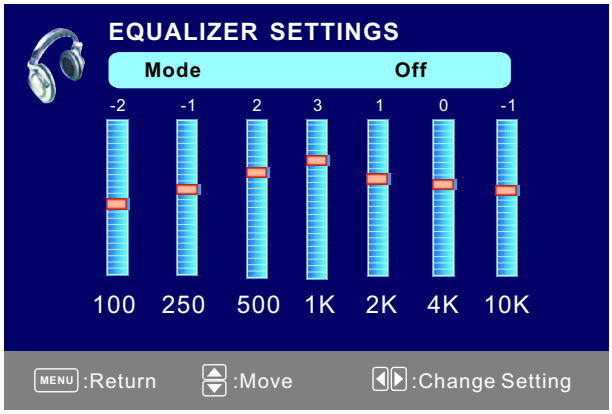

Equalizer Mode

Press ▼/▲ button to select the item Equalizer Mode, then press ◄/► button to select the desired mode. Available Equalizer Mode: Off, Rock, Pop, Jazz, User.

CHANNEL MENU

Note: **This menu is only shown when the input source is TV.**

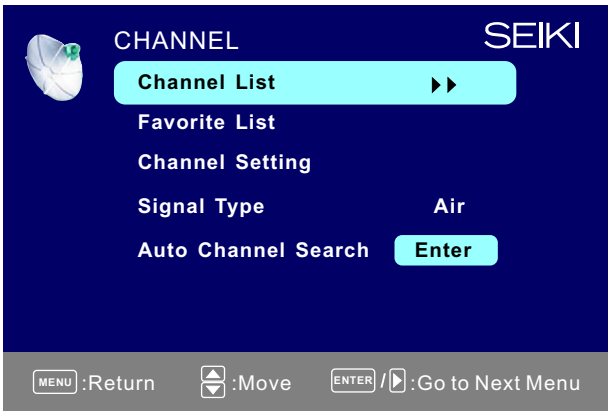

English

Channel List

Press ▼/▲ button to select Channel List, then press OK button to scan the Channel List. If you select the option “In Channel List” On, the channel label will display in the list.

Favorite List

Press ▼/▲ button to select Favorite List, then press OK button to scan the Favorite Channel List.

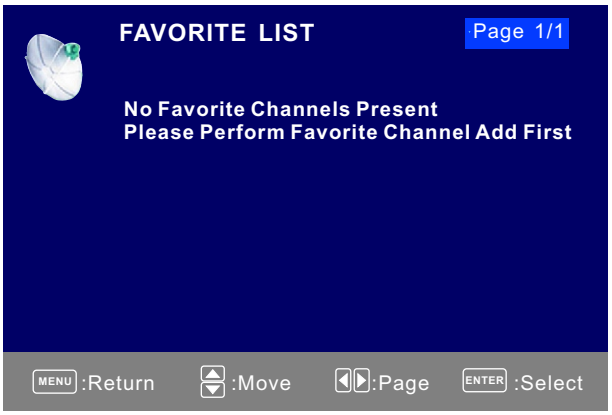

Channel Setting

Press ▼/▲ button to select Manual Channel Setting, then press OK button to set the value in the sub menu.

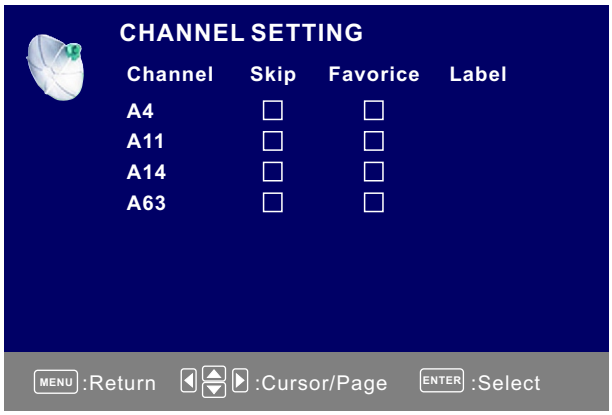

Signal Type

Press ▼/▲ button to select Signal Type, then press ◄/► button to select the type you want to set. There are two selections: Air and Cable.

Auto Channel Search

Press ▼/▲ button to select Auto Channel Search, then press OK button to search channel.
A Channel Search Menu will appear as below.

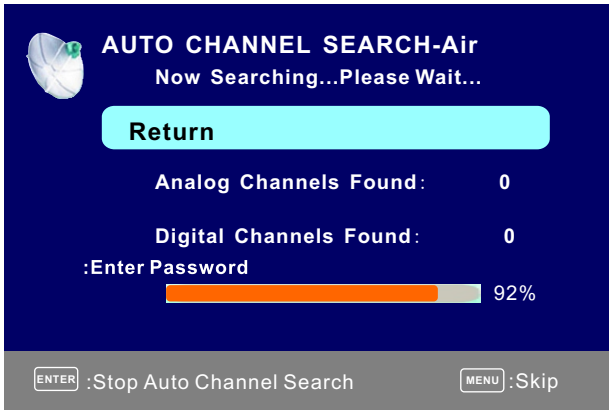

PARENTAL CONTROL

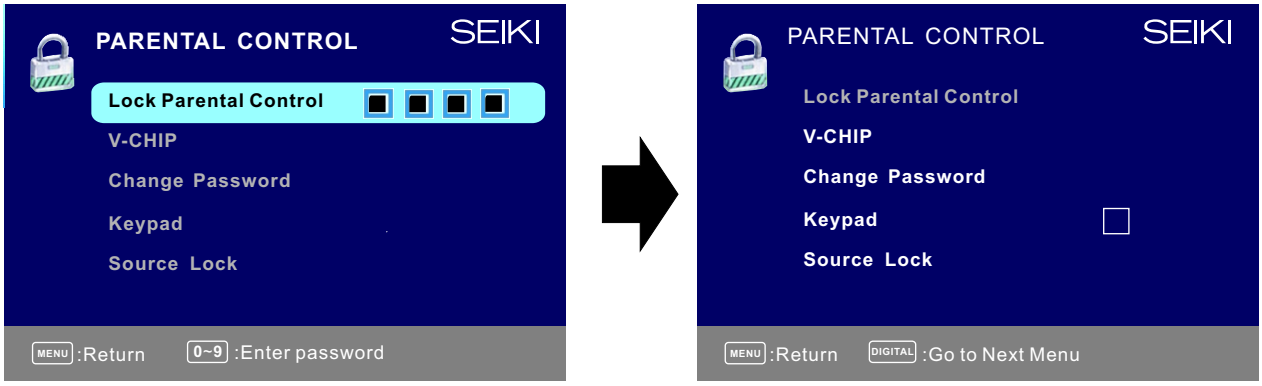

Input password to enter,default password is"0000".

V-CHIP

Press ▼/▲ button to select V-CHIP, then press OK button to adjust. A sub menu will appear as below.

US V-CHIP

Press ▼/▲ button to select US V-CHIP, then press OK button to adjust. A sub menu will appear as below.

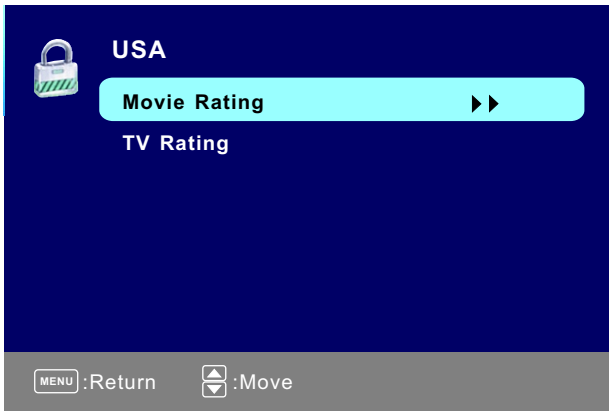

Movie Rating

Press ▼/▲ button to select Movie Rating, then press OK button to adjust. A sub menu will appear as below.

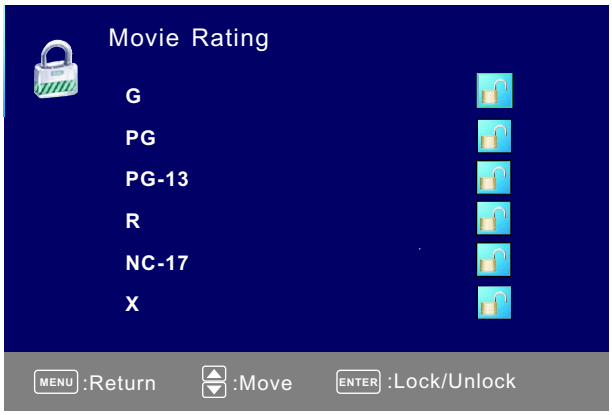

Press ▼/▲ button to select Rating, then press OK button to lock.

TV Rating

Press ▼/▲ button to select TV Rating, then press OK button to adjust. A sub menu will appear as below.

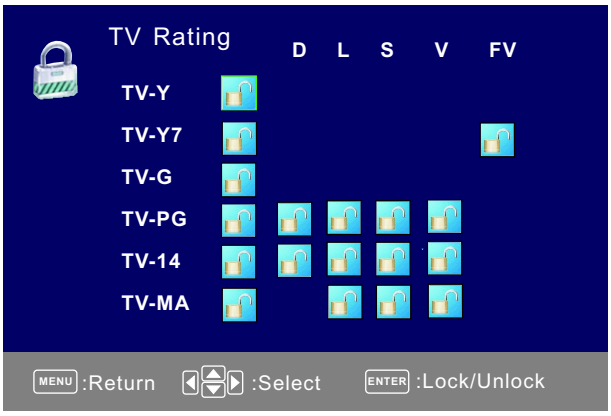

Press ▼/▲/◄/►button to select Rating, then press OK button to lock.

CANADA V-CHIP

Press ▼/▲ button to select US V-CHIP, then press OK button to adjust. A sub menu will appear as below.

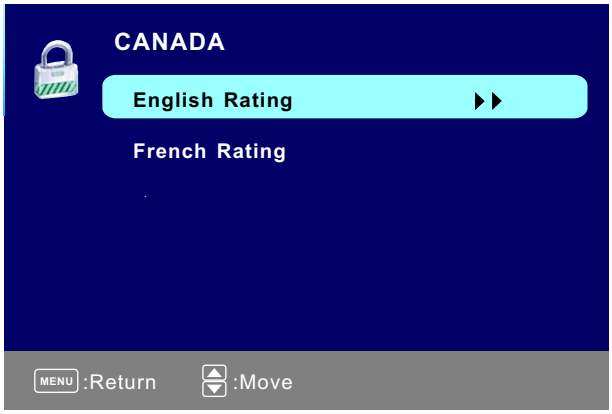

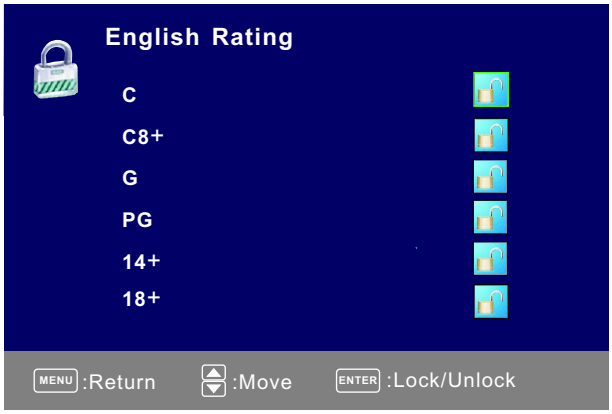

The operation of CANADA V-CHIP is the same as the operation of US V-CHIP.

English

Information

Motion Picture Association of America (MPAA) Rating System

Grade		Meaning
G	General Audiences	Content not offensive to most viewers
PG	Parental Guidance Suggested	Content is such that parents may not want their children to view the program
PG-13	Parental Guidance Cautioned	Program is inappropriate for preteens, with a greater degree of offensive material suggested than a PG rated program
R	Restricted viewing	Not for children under 17, Strong element of sex and/or violence
NC-17	No Children Under age 17	Not for children under 17 under any circumstances. Strong sexual content
X	Hard Core Films	Same as NC-17 rating
No Rating	No Rating	MPAA Not Rated

TV Parental Guideline Rating System

Grade		Meaning
TV-Y	Young Children	Content not offensive to most viewers
TV-Y7	Children 7 and over	Considered suitable for children over 7, may contain Fantasy Violence Scenes
TV-G	Parental Audience	Considered suitable for all audiences; children may watch unattended
TV-PG	Parental Guidence	Suggested Unsuitable for younger children, may contain; Suggestive Dialogue, Bad Language, Sex, and Violence Scenes
TV-14	Parents Strongly Cautioned	Unsuitable for children under 14, may contain: Strong Dialogue, Bad Language, Sex, and Violence Scenes
TV-MA	Mature Audience Only	Adults only, may contain Strong Dialogue, Bad Language, Sex, and Violent Scenes

Canadian Rating: *Canadian English is used throughout all English-speaking Canada (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).*
Canadian French is used in Quebec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+)

Note: The V-Chip will automatically block certain categories that are “more restrictive”. If you block TV-Y category, then TV-Y7 will be automatically blocked. Similarly, if you block TV-G category, then all the categories in the “young adult” will be blocked (TV-G, TV-PG, TV-14, and TV-MA).

Block UnRated Show

Press ◄/► button to select Block UnRated Show, then press OK button to set the rating locked.

Downloadable Rating

Press ▼ / ▲ button to select Downloadable Rating, then press OK button to set the rating.
If the DTV program doesn’t have this rating information, this option will be in gray.

Clear Downloadable Date

Press ▼ / ▲ button to select Clear Downloadable Data, then press OK button to set the rating.
Note: The above two operation only valid when playing the downloadable data stream.
The operations are the same as US V-CHIP.

CHANGE PASSWORD

Press ▼ / ▲ button to select Change Password, then press OK button to adjust the value.
A Sub Menu Will appear as below. If the password is changed, all of the passwords in the menu will be changed at the same time.

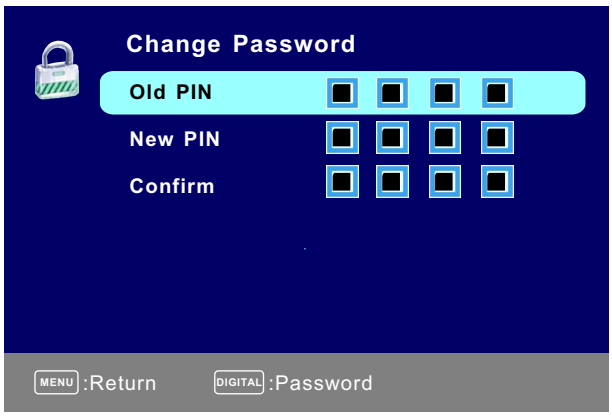

Source Lock

Press ▼/▲ button to select Source Lock, then press OK button to enter the sub menu.
Press ▼/▲ button to select Source, then press OK button to set the Source Lock .
You can't enter the locked source if you set the Source lock.

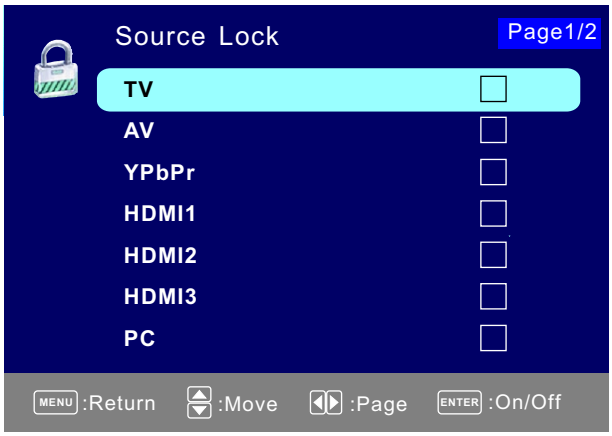

Setup Menu

Closed Caption

Press ▼/▲ button to select the item Closed Caption, then press ◄/► button to adjust.

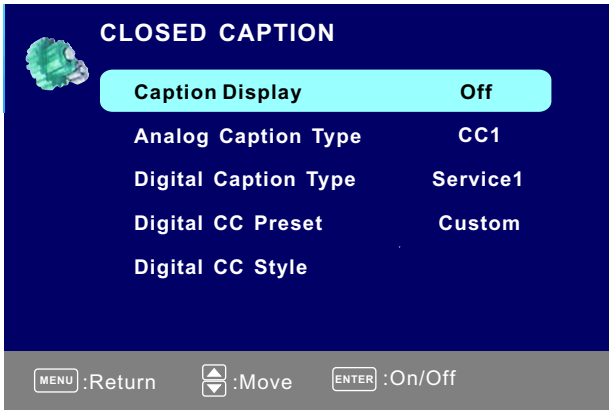

Caption Display

Press ▼/▲ button to select Caption Display, then press ◄/► button to select ON or OFF.

Analog Caption Type

Press ▼/▲ button to select Analog Caption Type, then press ◄/► button to select the type.
Available type: CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4.

Digital Caption Type

Press ▼/▲ button to select Digital Caption Type, then press ◄/► button to select the type.
Available type: Service1~6.

Digital CC Preset

Press ▼/▲ button to select Digital CC Preset, then press ◄/► button to select Default or Custom.

Digital CC Style

This menu is only shown when the Digital CC Preset is selected Custom.

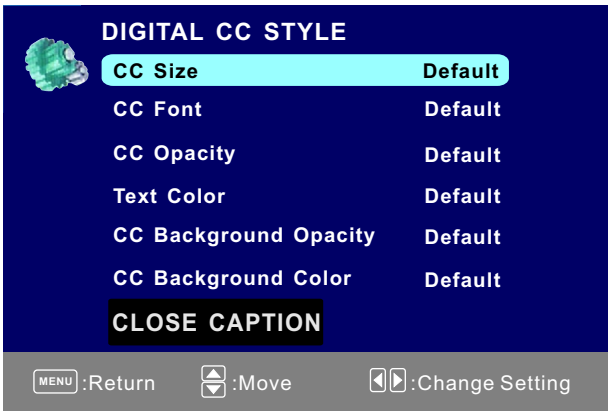

CC Size

Press ▼/▲ button to select CC Size, then press ◄/► button to set. Available Size: Default, Small, Standard, Large.

CC Font

Press ▼/▲ button to select , then press ◄/► button to select the Font. Available type: Default, Style0~7 .

CC Opacity

Press ▼/▲ button to select CC Opacity, then press ◄/► button to select the Opacity.
Available Opacity: Default, Solid, Flashing, Translucent, Transparent.

Text Color

Press ▼/▲ button to select Text Color, then press ◄/► button to select the color.
Available Color: Default, Black, White, Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan.

CC Background Opacity

Press ▼/▲ button to select CC Background Opacity, then press ◄/► button to select the Opacity.
Available Opacity: Default, Solid, Flashing, Translucent, Transparent.

CC Background Color

Press ▼/▲ button to select CC Background Color, then press ◄/► button to select the Color.
Available Color: Default, Black, White, Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan.

Menu Language

Press ▼/▲ button to select the item Menu Language, then press ◄/► button to adjust.
Available Language: English, French, Spanish.

Clock

Press ▼/▲ button to select the Clock, then press OK to edit.

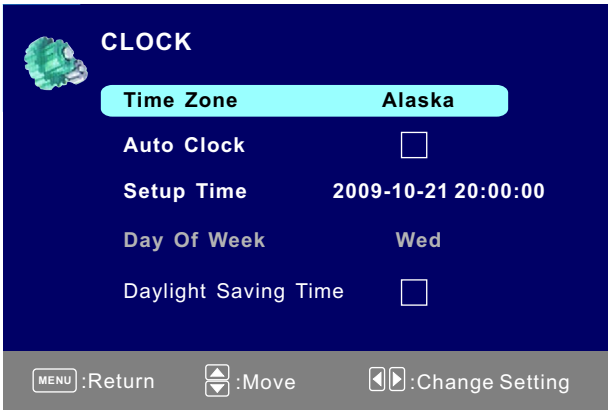

Time Zone
Press ▼/▲ button to select Timer Zone, then press ◄/► button to set. Available Size: Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii, Samoa, Newfoundland, Atlantic, Eastern.

Auto Clock
Press ▼/▲ button to select Auto Clock, then press ENTER button to set it Enable/Disable. If you set it Enable, it will adjust the time corresponding the DTV time automatically.

Setup Time
Press ▼/▲ button to select Setup Time, then press ◄/► button to adjust the time and use the ENTER button to go to the next option.

Day Of Week
This option displays the Day Of Week corresponding to the setup time.

Daylight Saving Time
Press ▼/▲ button to select Daylight Saving Time, then press ◄/► button to set. Time Size: 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s.

OTHERS MENU

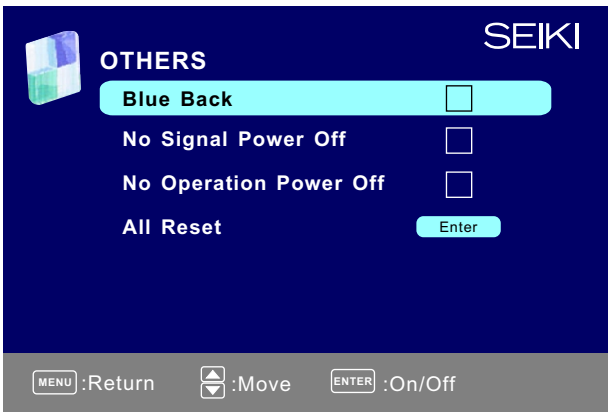

Blue Back
Press ▼/▲ button to select Blue Background, then press OK button to select when there is no signal, whether set the background in blue or not.

English

No Signal Power Off

Press▼/▲ button to select No Signal Power Off, then press OK button to select it On or Off. When set it On and there is no signal input by 10 minutes, it will turns off the panel and the LED light turns amber.

No Operation Power Off

Press ▼/▲ button to select No Operation Power Off, then press OK button to select it On or Off. When set it On and there is no operation input by 3 hours, it will turns off the panel and the LED light turns red.

All Reset

Press ▼/▲ button to select All Reset, then press OK button to execute reset. When you select All Reset item, a dialogue box will appear as following:

Attention!

If [All Reset] was executed TV system is reset.

AV/YPbPr/HDMI1/HDMI2/HDMI3

1.PICTURE menu and description are the same as that for TV source.
2.SOUND menu and description are the same as that for TV.
But the settings for Analog Sound and Digital Sound are invalid in these sources.
3.PARENTAL menu and description are the same as that for TV V source.
4.SETUP menu and description are the same as that for TV source.
But the setting for Closed Caption is invalid in source HDMI.
5.OTHER menu and description are the same as that for TV source.
6.CHANNEL menu and description are invalid in these sources .

PICTURE MENU

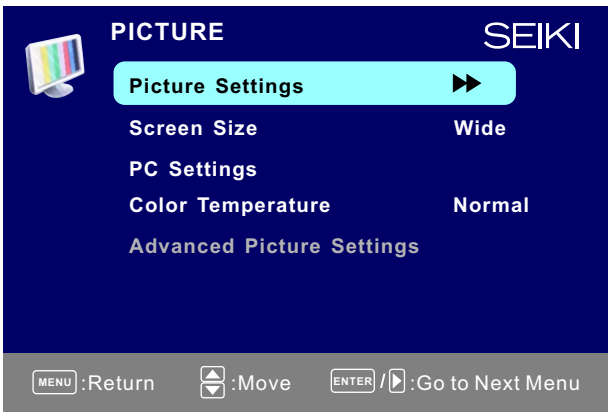

Picture Settings

1.Press ENTER when the Picture Settings item is highlighted. Then you will go to the sub-menu as following.
2.Press ▼/▲ to select the desired menu item. Press ENTER to proceed if necessary.
3.Press ◄/► to adjust the item to the desired level.
4.When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

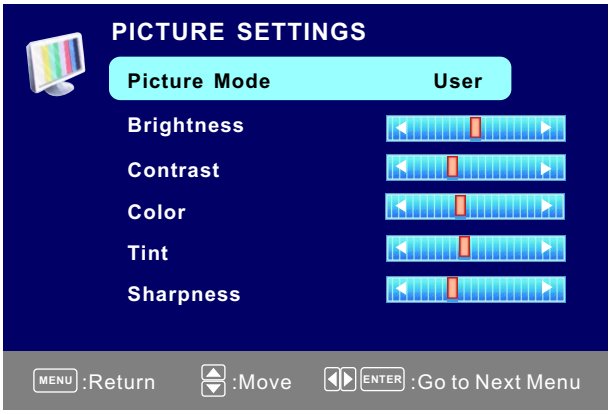

Picture Mode

Press ▼/▲ button to select Picture Mode, then press◄/►button to adjust.
Available picture mode: Dynamic, Standard, Movie, User.

Brightness

Press ▼/▲ button to select Brightness, then press ◄/► button to adjust.

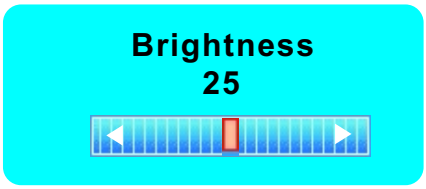

Contrast

Press ▼/▲ button to select Contrast, then press ◄/► button to adjust.

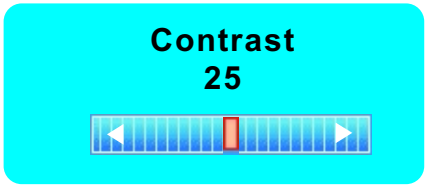

Color

Press ▼/▲ button to select Color, then press ◄/► button to adjust.

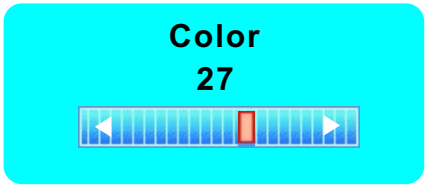

Sharpness

Press ▼/▲ button to select Sharpness, then press ◄/► button to adjust.

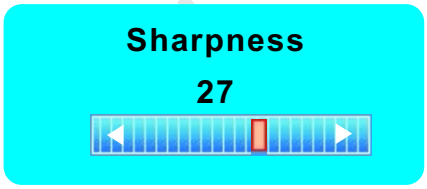

English

Screen Size

1.Press ENTER when the Screen Size item is highlighted. Then you will go to the sub-menu as following.
2.Press▼/▲ to select the desired menu item. Press ENTER to proceed if necessary.
3.Press ◄/► to adjust the item to the desired level.
4.When you have changed the size, you can exit from the menu by pressing MENU.

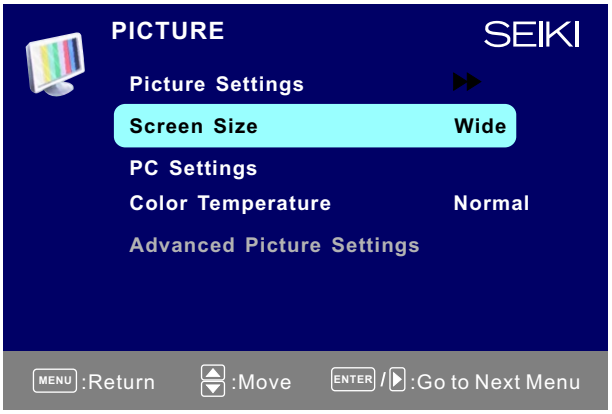

Screen Size

Press ▼/▲ button to select Screen Size, then press ◄/► button to adjust. Available Screen Size: Standard, Dot By Dot, Wide.

PC Setting

1.Press ENTER when the PC Settings item is highlighted. Then you will go the sub-menu as following.
2.Press ▼/▲to select the desired menu item. Press ENTER to proceed if necessary .
3.Press ◄/► to adjust the item to the desired level.
4.When you have changed the settings, you can exit from the menu by pressing MENU.

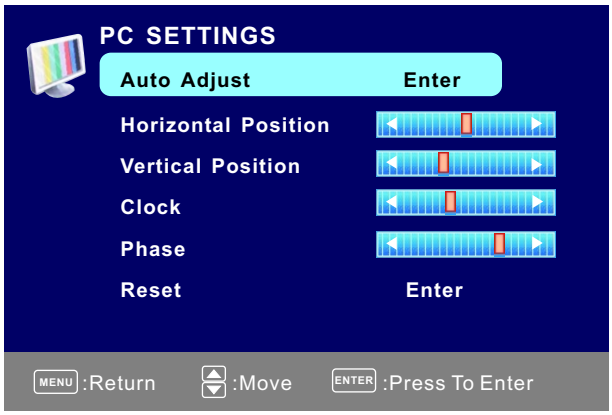

Auto Adjust

Press ▼/▲ button to select Auto Adjust, then press OK button to start auto adjusting.

Horizontal Position

Press ▼/▲ button to select Horizontal Position, then press ◄/► button to adjust.

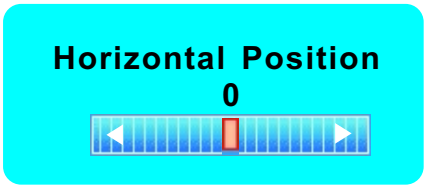

Vertical Position

Press ▼/▲ button to select Vertical Position, then press ◄/► button toadjust.

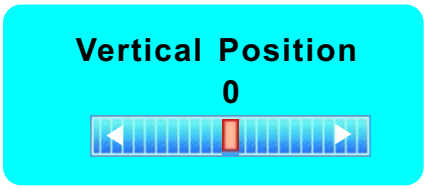

Clock

Press ▼/▲ button to select Clock, then press ◄/► button to adjust.

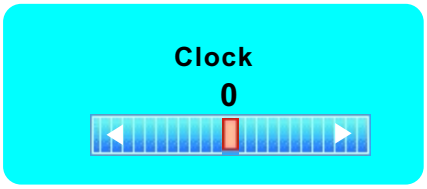

Phase

Press ▼/▲ button to select Phase, then press ◄/► button to adjust.

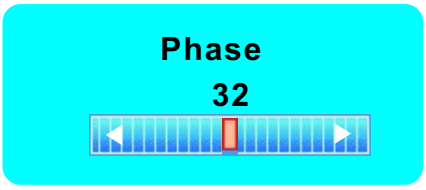

Reset

Press ▼/▲ button to select Reset, then press OK button to reset the options above.

1.SOUND menu and description are the same as that for TV.
but the settings for Analog Sound and Digital Sound are invalid in PC source.
2.PARENTAL menu and descriptions are the same as that for TV source.
3.SETUP menu and description are the same as that for TV source.
But the setting for Closed Caption is invalid in PC source.
4.OTHER menu and description are the same as that for TV source.
5.CHANNEL menu and description are invalid in PC source.

Note: The operation and description of the hot key is programmable on your remote control.

9. Troubleshooting

Please check if you can solve problems by troubleshooting yourself.

Troubleshooting	Control
No signal	Please check that all cables are correctly plugged in.
No color shades	Adjust the contrast, the color and the brightness.
Stain on the screen	May be the result from a lighting signal from car, motor, neon light and other electrical devices or appliances.
Double or multiple display image	May be the result of an electrical wave disturb from other TV, Computer and Game machine or Radio.
Snow on the screen	The cables of the antenna are not correctly plugged in.
The remote control does not work	Please check the batteries order and alignment. Check that the IR of the remote control is not hidden by something.
"Zip" made noise on TV cover	Even if the display image is correct, the noise may come from an unsteady fixation of the panel.
No sound	Make sure that you have not press the MUTE button of the panel or of the remote control.

10. SPECIFICATIONS

This manual is only for your reference, any change to the design and specification will not be advised.

Screen Size		32Inch
Display Type		TFT LCD
Resolution(Pixel)		1920 X 1080
Aspect Ratio		16:9
Power Supply		AC100-240V,50/60Hz
Power Consumption		110W
TV System		ATSC/NTSC
Video Input Format		PAL/NTSC
Audio Output Power		L / R 2X8W
SUPPORT	ANTENNA	YES
	AV-IN	YES
	YPbPr - IN	YES
	HDMI - IN	YES
	VGA(PC) - IN	YES
	VGA(PC) AUDIO - IN	YES
	SCART - IN	--
	SCART - OUT	--
	AUDIO - OUT	YES
	S-VIDEO - IN	--
	COAXIAL - OUT	YES
	COMMON INTERFACE	--
	USB	Service Port Only
	IPOD	--
DVD	Disc Physical Format	--
	DVD Video Output Format	--
Dimensions	W/Stand(LxWxH-mm)	782*238*558 mm
	W/O Stand(LxWxH-mm)	782*85*503 mm
	Wall-mount	400*200 VESA(mm)
	Wall-mount Screw size	M5*12
Weight	Net (Kgs)	9.48
	Gross (Kgs)	12.65

www.seikiworld.com

© 2011Seiki Digital Inc. All rights reserved.

Printed in China

SEIKI™

À écran plat

Téléviseur LCD

SC322TI

Manuel d'Instruction

Fr

LCD
SERIES

Lisez toutes les instructions attentivement avant l'utilisation de cette télévision.
Conservez ces instructions dans une place en sécurité pour la référence future.

1	INFORMATIONS IMPORTANTES		2
2	PREFACE		4
3	PRECAUTIONS DE SECURITE		4
4	DANS LA CAISSE		6
5	CONNEXIONS FRONT/ARRIERE DU TELEVISEUR LED		7
6	DESSINS A L'INSTALLA TI ON DE TV	Connexion du cordon d'alimentation	8
		Connexion de l'antenne	8
		Connexion AV	9
		Connexion YPbPr(composante)	9
		Connexion VGA(PC)	10
		Connexion COAX	10
		Connexion HDMI	11
		Fonction Port Service	11
7	TELECOMMANDE	Instructions de la télécommande dans la mode TV	12
		Configuration de la télécommande	13
8	MENU D'OPÉRATION	Configuration Wizard	14
		Source d'entrée à sélection	16
		Opération de base	16
		Menu Image	17
		Menu Son	19
		Menu Chaîne	21
		Contrôl Parental	23
		Menu de configuration	27
		Autre Menu	29
		Menu Image	30
9	DEPANNAGE		34
10	SPECIFICATIONS		35

Français

Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tension» dangereuse non-isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'exploitation importante et d'instructions de maintenance (entretien) dans la documentation jointe à l'appareil.

ATTENTION:L'UTILISATION DE TOUT CONTROLE,DE REGLAGES OU PROCEDURES AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAINER UNE EXPOSITION A DES RADIATIONS DANGEREUSES.

ATTENTION: Ces instructions de service ne sont destinées qu'à l'usage par le personnel qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais effectuer des réparations autres que celles décrites dans les instructions de fonctionnement, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
Consultez le manuel d'entretien pour les instructions d'entretien.

Qualification ENERGY STAR®

Ce produit SEIKI a gagné l'ENERGY STAR® dans la réunion.Les directives fédérales d'efficacité énergétique sont définies par le Ministère de l'Énergie et de l'Environmental Protection Agency. Le programme ENERGY STAR® est pour but de fournir les directives d'économie d'énergie et d'aider à promouvoir les produits économes en énergie et les pratiques, les changements à certaines fonctions, les réglages et fonctions de ce TV peuvent modifier et / ou augmenter sa consommation d'énergie.
Le Mode d'accueil est le mode dans lequel le produit se qualifie pour ENERGY STAR®.
Le Modèle de détail optimise les effets vidéo lorsque l'utilisation au showroom de détail ou de l'environnement de démonstration.Ce mode de la configuration vidéo peut augmenter la consommation d'énergie au-delà des limites requises dans la qualification ENERGY STAR®.

Consignes de sécurité importantes

Note:

1.Lisez ces instructions.
2.Conservez ces instructions.
3.Respectez tous les avertissements.
4.Suivez toutes les instructions.
5.Ne l'utilisez pas près de l'eau.
6.Nettoyez avec un chiffon sec.
7.Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installation conformément aux instructions du fabricant.
8.Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9.N'éliminez pas l'intention de sécurité de la fiche polarisée ou à la terre. Une prise polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise à la terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévue pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre fiche, consultez un électricien pour faire remplacer la fiche obsolète.
10.Assurez vous que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé ou pincé, particulièrement au niveau des prises de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
11.Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12.Utilisez uniquement le chariot, trépied, console ou table spécifiée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil pour éviter des blessures en cas de renversement.

13.Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
14.Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé, comme le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil exposé à la pluie ou à l'humidité ne fonctionne pas normalement, ou il est tombé.
15.L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, peut être placé sur l'appareil.
16.AVERTISSEMENT: Pour réduire des risques d'incendie ou le choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
17.La prise électrique ou le coupleur de l'appareil utilisé comme dispositif de débranchement, doit être facilement accessible.
18.L'appareil doit être raccordé à une prise secteur avec connexion à la terre.

2. PREFACE

Merci d'avoir acheté ce téléviseur! S'il vous plaît lisez attentivement ce manuel avant de faire fonctionner le téléviseur. Assurez-vous que la télévision n'a pas été endommagée pendant le transport. Si le téléviseur est endommagé, ne l'installez pas, et contactez votre revendeur. Vérifiez que vous avez tous les accessoires selon le modèle.

3. PRECAUTIONS DE SECURITE

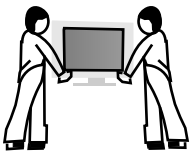

Placer le téléviseur sur une surface stable.

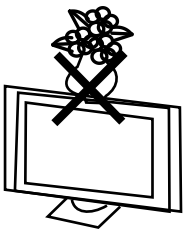

Ne pas placer de matériels sur le téléviseur.

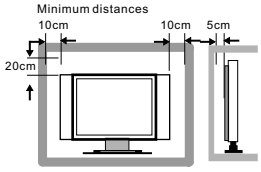

Ne pas utiliser le téléviseur avec des accessoires autres que ceux fournis ou suggérés par le fabricant.

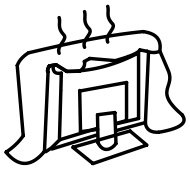

Ne pas bloquer ou couvrir les ouvertures de ventilation sur le téléviseur. Si vous avez un support mural, vérifiez qu'il est stable.

Le cordon d'alimentation et les câbles doivent être correctement acheminés et protégées pour empêcher les hommes de marcher sur eux et de faitre tomber la téléviseur.

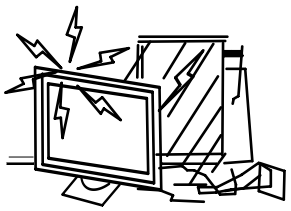

Garder le téléviseur dans une condition sèche
et éloignée de l'humidité.

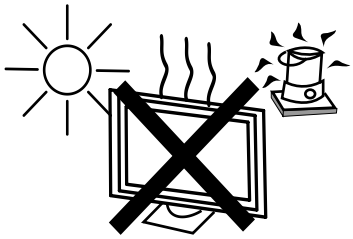

Garder le téléviseur loin de toute source de chaleur.

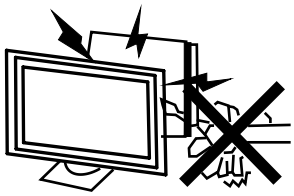

Débrancher le téléviseur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de solvants ou de liquides pour nettoyer le téléviseur. Il faut nettoyer le téléviseur avec un chiffon doux et sec.

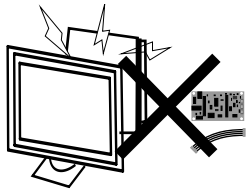

En cas de dépannage, ne pas utiliser les pièces de rechange autre que celles suggérées par le fabricant. L'utilisation inadéquate des pièces de rechange peut conduire à des chocs électriques, des courts-circuits, d'incendies, et d'autres incidents.

Débrancher le téléviseur pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.

Français

4. DANS LA CAISSE

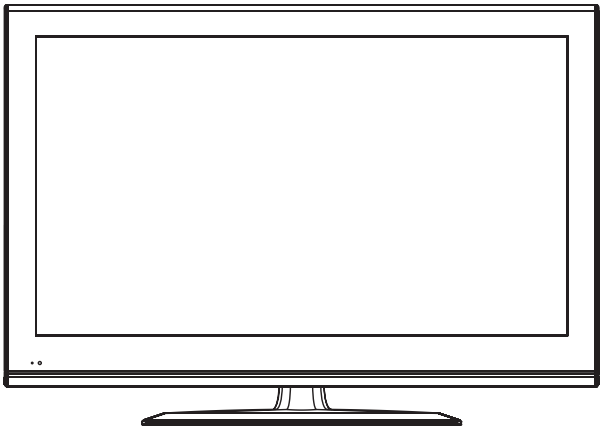

Télévision à écran HD

Télécommande

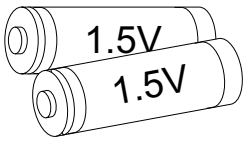

Piles AAA

Carte de garantie

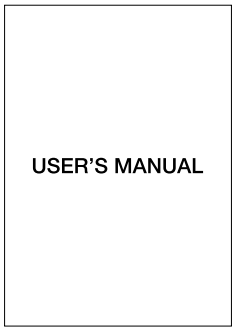

MANUEL D'UTILISATION

Guide de connexion rapide

HDMI Càble

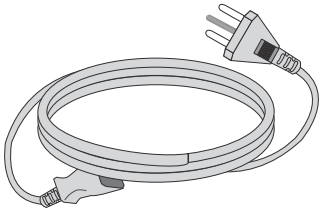

Câble d'alimentation

5.CONNEXIONS FRONT / ARRIERE DU TELEVISEUR LCD

Vue Frontale

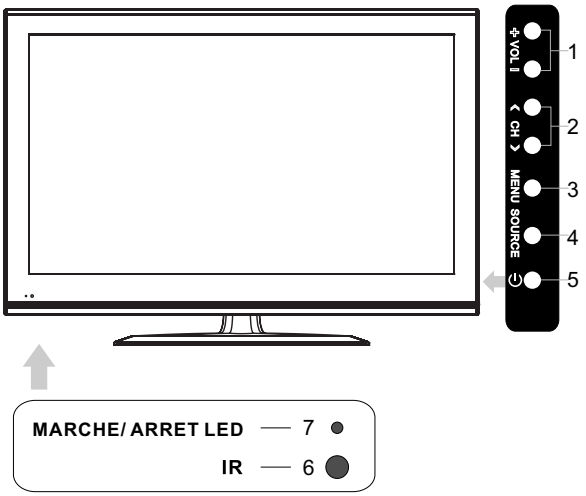

1. Appuyez sur “VOL ”+ ou “VOL- ”pour augmenter ou diminuer le volume.
2. Appuyez sur “CH∧”ou “CH∨”pour parcourir les chaînes.
3. Appuyez sur “MENU” pour afficher le menu principal sur l'écran.
4. Appuyez sur “SOURCE” pour sélectionner la source d'entrée.
5. Appuyez sur la touche “ALIMENTATION ⏻ ” pour mettre le téléviseur sous ou hors tension.
6. INDICATEUR D'ALIMENTATION :Affichage rouge en mode veille. Affichage bleue ou vert lorsque votr e téléviseur est allumé.
7. CAPTEUR A DISTANCE: capteur infrarouge pour la télécommande.

Vue Arrière et Connexions de Contrôle

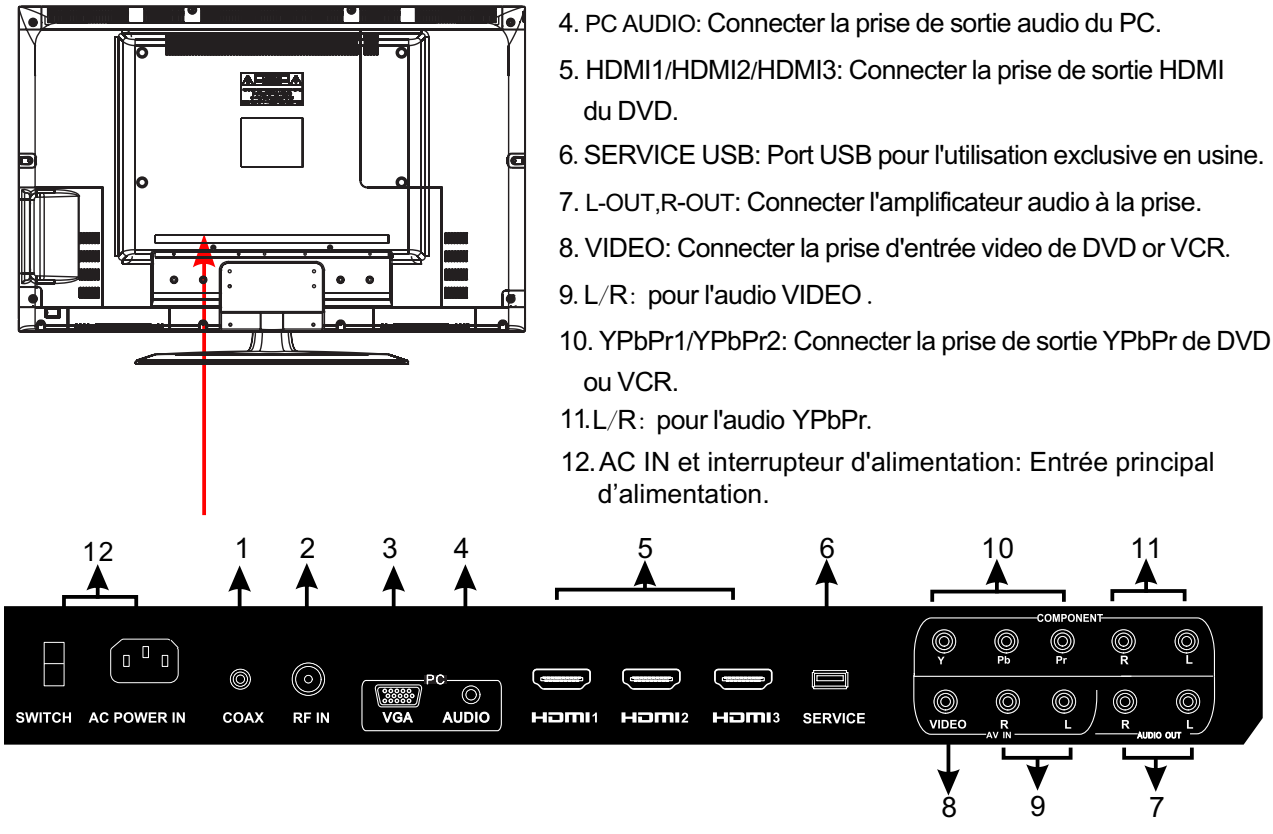

1. Sortie DE CABLE COAXIAL: Connecter le récepteur de COAX.
2. RF IN: Connecter l'antenne.
3. VGA(PC) : Relier la prise de sortie PC-RGB du PC.
4. PC AUDIO: Connecter la prise de sortie audio du PC.
5. HDMI1/HDMI2/HDMI3: Connecter la prise de sortie HDMI du DVD.
6. SERVICE USB: Port USB pour l'utilisation exclusive en usine.
7. L-OUT,R-OUT: Connecter l'amplificateur audio à la prise.
8. VIDEO: Connecter la prise d'entrée video de DVD or VCR.
9. L/R: pour l'audio VIDEO .
10. YPbPr1/YPbPr2: Connecter la prise de sortie YPbPr de DVD ou VCR.
11. L/R: pour l'audio YPbPr.
12. AC IN et interrupteur d'alimentation: Entrée principal d’alimentation.

Français

6. DESSINS A L'INSTALLATION DE TV

Connexion du cordon d'alimentation

- Raccorder le cordon d'alimentation correctement comme indiqué .
- Appuyer sur la prise d'ALIMENTATION ⏻ de votre HDTV pour brancher le . L'indicateur d'alimentation sur le panneau frontal s'affiche en couleur bleue.

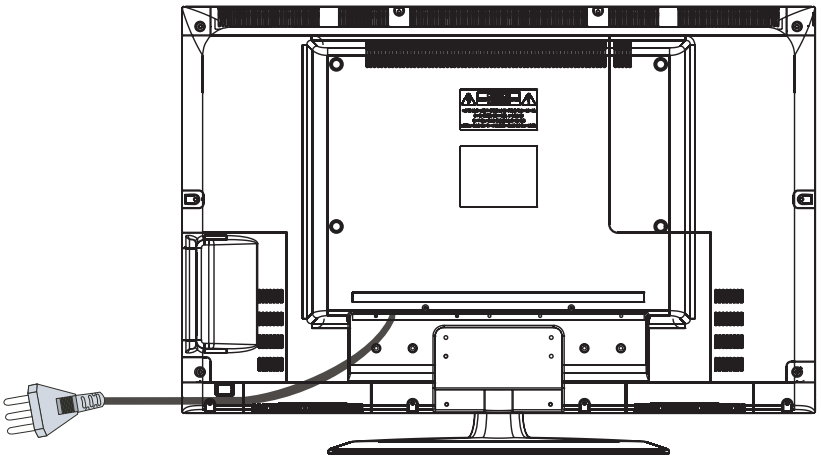

Connecxion de l'Antenne

Pour assurer la bonne image et le son, le système d'antenne TV doit être installé. Le système d'antenne comme indiqué peut provenir de magasins d'équipement TV, qui fournira des services pour une installation et une connexion correcte. Après l'installation, insérez la fiche d'antenne 75-ohm dans la prise d'antenne, comme indiqué.

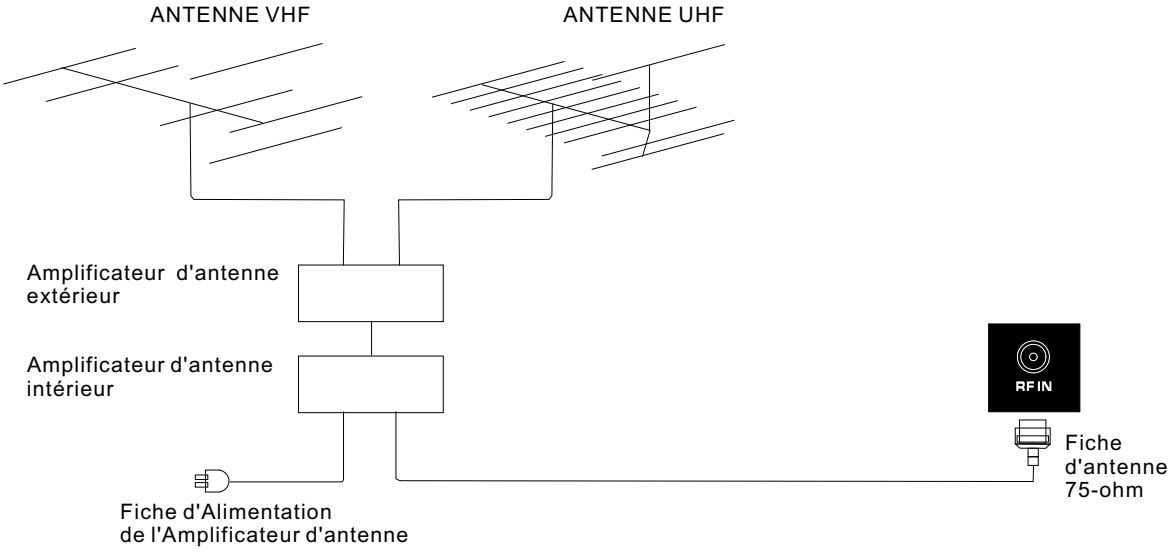

Connexion AV

Connecter la prise de sortie VIDEO et AUDIO du DVD ou du VCR aux prises VIDEO du téléviseur en utilisant le câble RCA. Faites correspondre les couleurs de prise: La vidéo est jaune, l'audio gauche est blanc, et l'audio est bien rouge. Sélectionnez la source d'entrée AV en utilisant la touche SOURCE sur la télécommande.

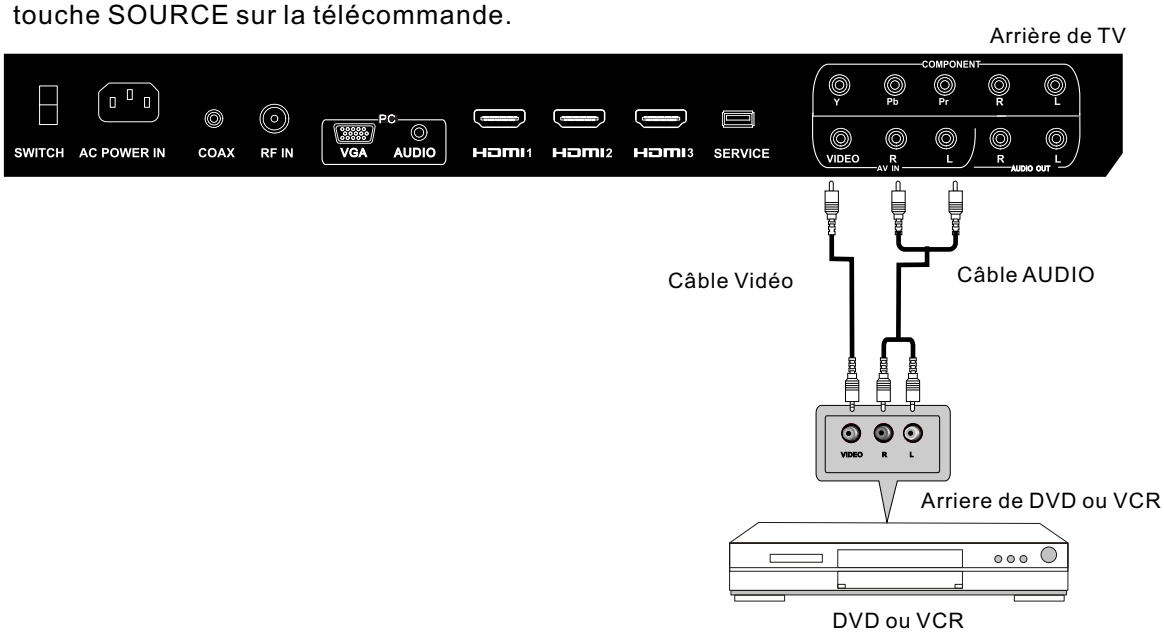

Connexion YPbPr(Composant)

Connecter la sortie YPbPr du DVD ou du VCR à l'entrée YPbPr du téléviseur. La qualité d'image est améliorée par rapport à la connexion d'un VCR ordinaire à l'entrée vidéo. Reliez la sortie audio du DVD ou du VCR aux prises d'entrée audio du téléviseur en utilisant le câble RCA.
Faire correspondre les couleurs de prises: Y est vert, Pb est bleu, Pr est rouge, l'audio gauche est blanc et l'audio droite est rouge. Sélectionner la source d'entrée de composant en utilisant la touche SOURCE de la télécommande.

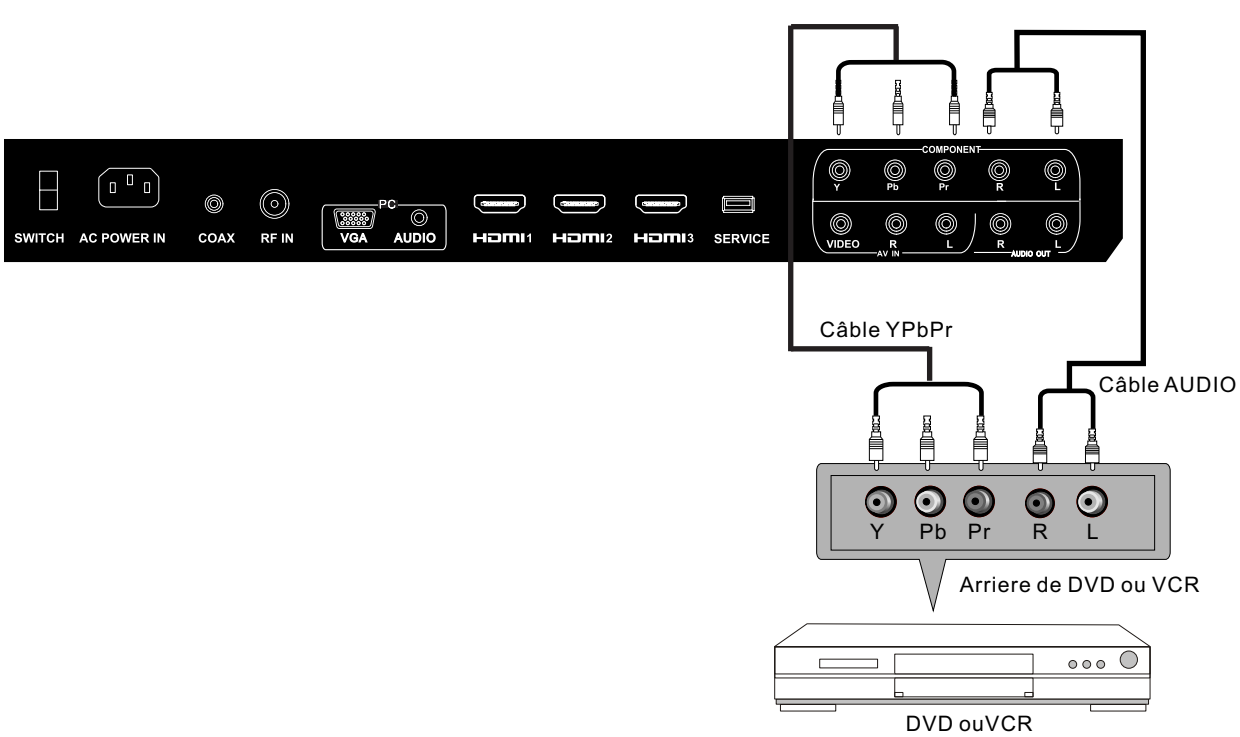

Connexion VGA(PC)

Connectez la sortie RGB du PC à la prise VGA (PC) sur le téléviseur. Reliez la sortie audio de PC à la prise AUDIO PC sur le téléviseur. Sélectionnez la source d'entrée RGB avec l'aide du bouton SOURCE sur la télécommande.

Arrière de TV

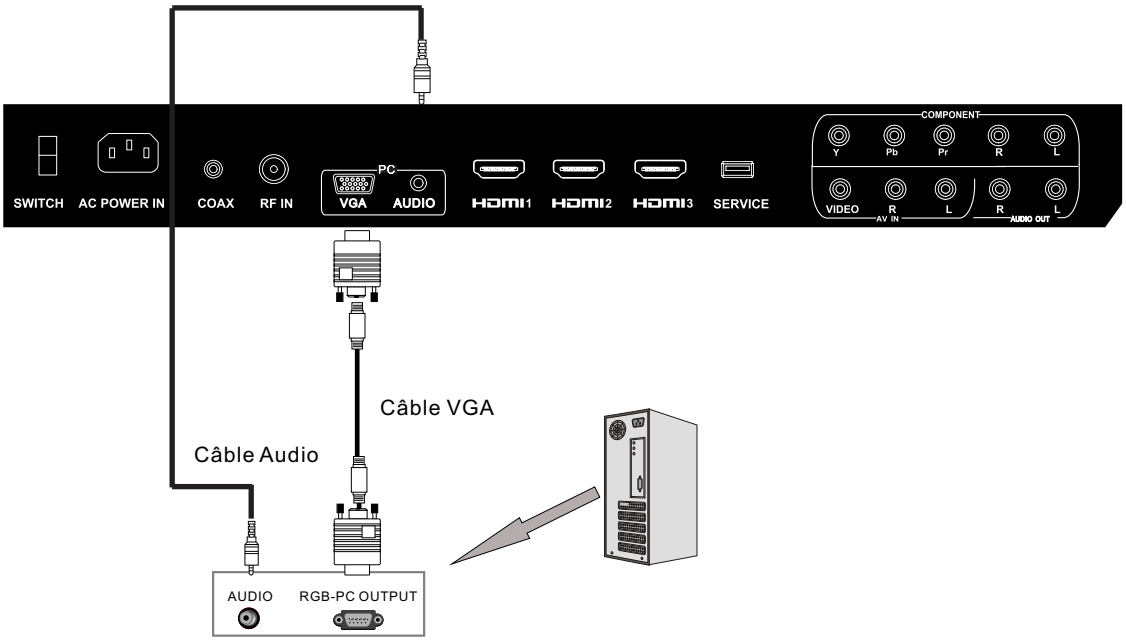

Connexion COAX

Connecter l'amplificateur audio à la prise de sortie COAX sur le téléviseur.

Arrière de TV

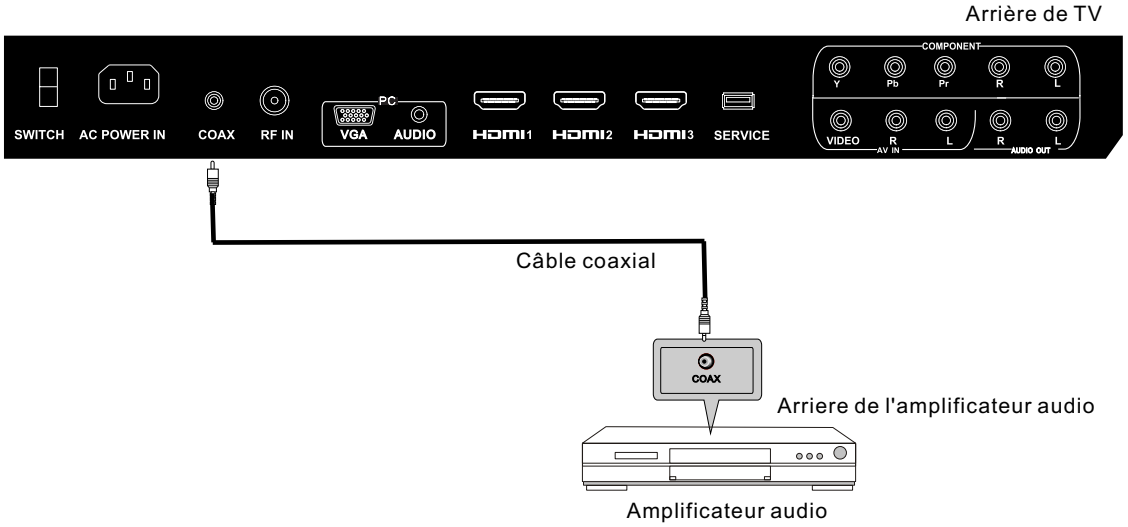

Connexion HDMI

La prise HDMI qui remplace la connexion HDMI permet de transférer tous les signaux audio / vidéo / commande via un seul câble. Ces signaux sont transmis en numérique.

Arrière de TV

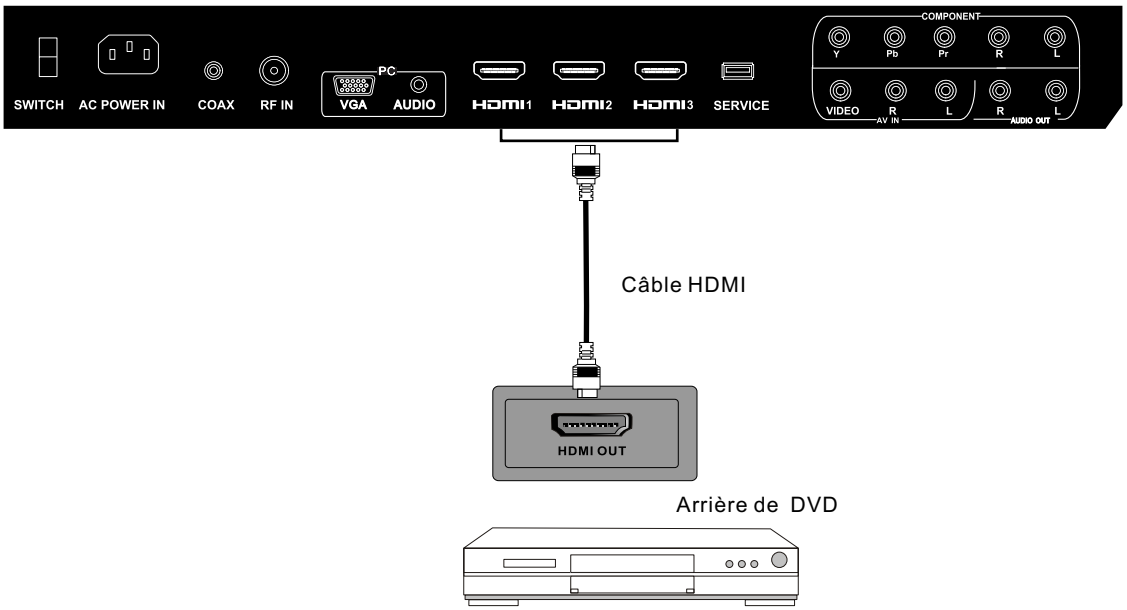

Fonction de Port Service

Port service: (Pour l'utilisation exclusive en usine.)

Arrière de TV

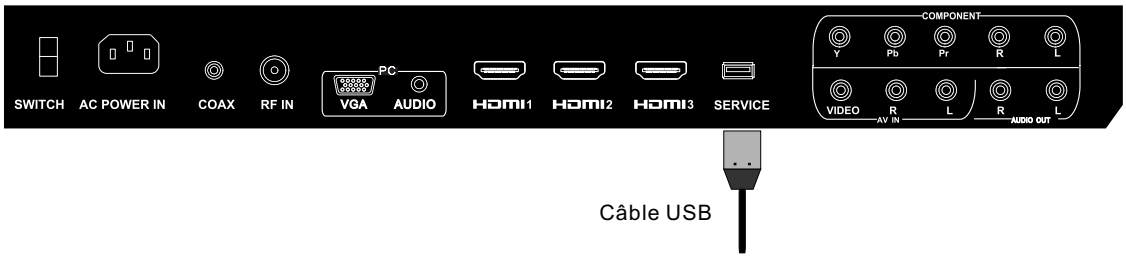

Français

7. TELECOMMANDE

Instructions de la télécommande en mode TV

POWER
Allumer ou éteindre la TV LCD.

TV
Appuyer sur ce bouton pour tourner à la source de TV.

P.MODE
Sélectionner la mode d'image.

S.MODE
Sélectionner la mode d'image.

SLEEP
Fixer le compteur de sommeil.

ASPECT
Appuyer sur ce bouton pour sélectionner la radio Aspect (comme suit : Standard, Wide, Wide Zoom, Zoom, etc.)

BOUTONS NUMÉRIQUES
Appuyer sur les boutons 0-9 pour changer directement la chaîne de TV.

–/—
Appuyer sur ce bouton pour entrer un numéro de programme pour une chaîne multiple comme 2-1, etc.

Retourner au menu précédemment affiché.

VOL+/VOL-
Appuyer sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume de son.

MUTE
Appuyer sur ce bouton pour fermer le son. Appuyer sur ce bouton une autre fois ou appuyer sur le bouton VOL+ pour reprendre le son de la TV.

SOURCE
Appuyer sur le bouton Source pour afficher la source d'entrée d'OSD, appuyer sur le bouton▲/▼ pour sélectionner une source d'entrée,et puis appuyer sur ENTER pour la confirmer.

CH+/CH-
Appuyer sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le numéro de chaîne.

MTS
Choisir Mono, stereo ou sap pour l'entrée analogique de TV. Choisir l'anglais, le français ou l'espagnole pour l'entrée DTV.

MENU
Afficher le menu principal de TV.

CC
Appuyer sur ce bouton pour configurer le sous-titre comme suit: cc mode ouvert, cc mode fermé, cc mode en muet.

DISPLAY
Afficher les informations de source et de chaîne

RETURN
Retourner à la chaîne précédente.

THUMBSTICK (▲ /▼ /◄ / ► / ENTER)
Naviguer dans les menus sur l'écran et ajuster les configurations du système à ce que vous préférez.

CH.LIST
Appuyer sur ce bouton pour afficher la liste de chaîne.

EXIT
Sortir du menu de TV.

A, B, C, D
Appuyer sur un des ces 4 boutons pendant 3 seconds et puis enregistrer la chaîne courante en A, B, C, D.

V-CHIP
Opter l'entrée V-CHIP

FAV.CH
Appuyer sur ce bouton pour afficher la liste des programmes favoris.

FAV+/FAV-
Appuyer sur ces 2 touches pour opter vos programmes favoris.

AUTO
Ajuster automatiquement la position Horizontale / Verticale (en mode de PC)

ADD/ERASE
Ajouter/supprimer les chaînes dans la liste des programmes favoris.

HDMI
Opter l'entrée HDMI.

VGA
Opter l'entrée VGA.

COMP
Opter l'entrée COMP.

Configuration de la télécommande

1. Enlevez le couvercle.
2. Placez trois piles A. Lors de l'insertion des piles, assurez-vous de faire correspondre les extrémités “+” et “-” sur les piles, mettez en rang correctement avec la section de marques.
3. Remettez le couvercle de la pile.

Eviter une fuite des piles, cela pourrait entraîner des blessures corporelles ou dommages à la télécommande:

1. Installez toutes les piles correctement, comme indiqué sur la télécommande.
2. Ne mélangez pas de piles: (ANCIENS et NOUVEAUX au carbone et alcalines, etc.) Enlevez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période de temps.

8.Menu d'Opération

CONFIGURATION WIZARD

Sélectionner laLangue

Sélectionnez la langue que vous voulez.

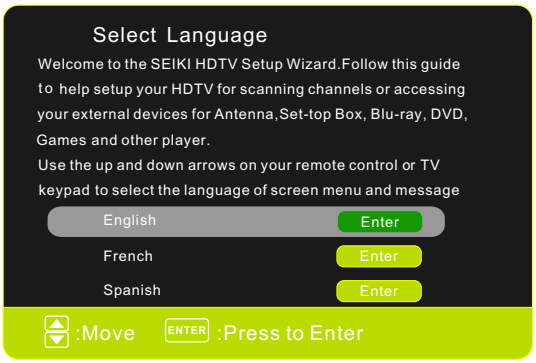
Select Language
Welcome to the SEIKI HDTV Setup Wizard.Follow this guide to help setup your HDTV for scanning channels or accessing your external devices for Antenna,Set-top Box, Blu-ray, DVD, Games and other player.
Use the up and down arrows on your remote control or TV keypad to select the language of screen menu and message
English
Enter
French
Enter
Spanish
Enter
:Move
ENTER
:Press to Enter

Fuseau horaire

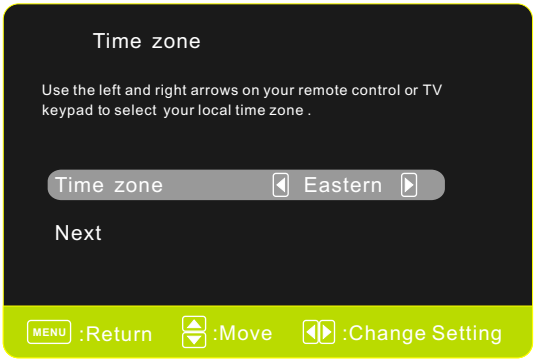

TENSION

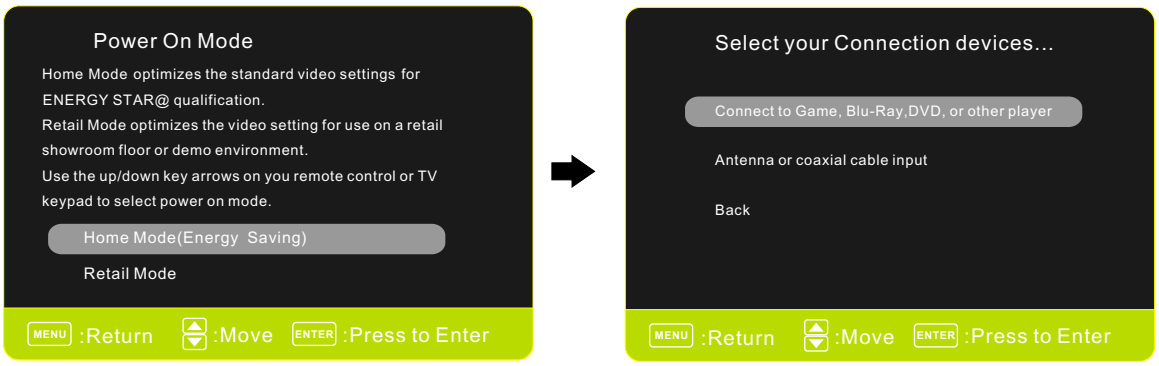
Power On Mode
Home Mode optimizes the standard video settings for ENERGY STAR@ qualification.
Retail Mode optimizes the video setting for use on a retail showroom floor or demo environment.
Use the up/down key arrows on you remote control or TV keypad to select power on mode.
Home Mode(Energy Saving)
Retail Mode
MENU
:Return
:Move
ENTER
:Press to Enter
Select your Connection devices...
Connect to Game, Blu-Ray,DVD, or other player
Antenna or coaxial cable input
Back
MENU
:Return
:Move
ENTER
:Press to Enter

Sélectionnez la source d'entrée

Sélectionnez le téléviseur (ou l'Antenne l'entrée du câble coaxial).

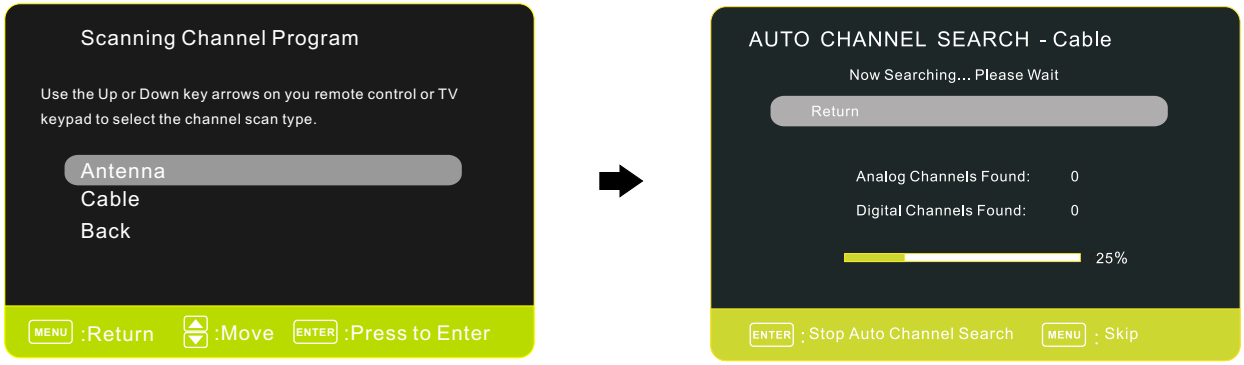

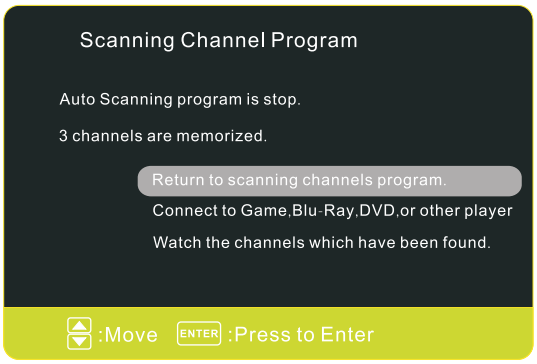
Scanning Channel Program
Auto Scanning program is stop.
3 channels are memorized.
Return to scanning channels program.
Connect to Game,Blu-Ray,DVD,or other player
Watch the channels which have been found.
:Move
ENTER :Press to Enter

En vertu “Configuration Wizard”, l' fonction du bouton :
“Menu”-----Entrez
“CH ∧/∨ ”-----Up/Down
“Vol+/-”----- Gauche / Droite

SELECTIONNER LA SOURCE D'ENTREE

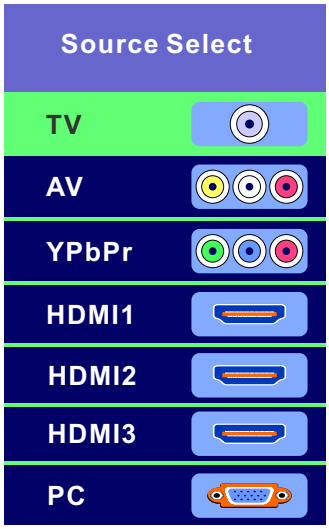

- Appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher la liste de source d'entrée.
- Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner la source que vous voulez regarder.
- Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans la source sélectionnée.

OPERATION DE BASE

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal OSD.
- Appuyer sur la touche ◄ / ► pour sélectionner le menu que vous voulez.
- Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner l'élément et appuyez sur ◄ / ► pour régler la valeur dans le sous-menu.
- Vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour revenir au menu précédent ou SORTIR pour fermer le menu OSD.

MENU D'IMAGE

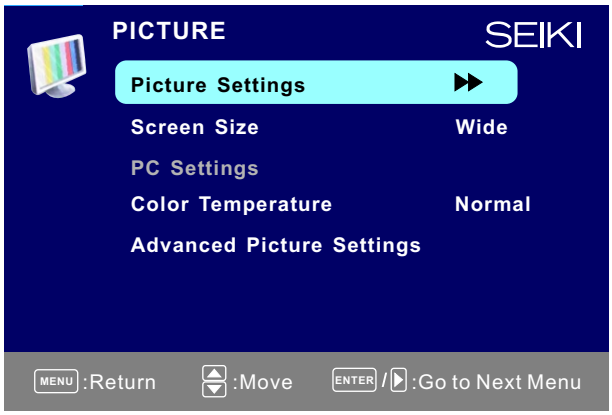

Réglage d'image

1. Appuyez sur ENTRER lorsque l'élément de Réglage d'Image est mis en surbrillance. Puis vous irez à la sous-menu comme suit.
2. Appuyez ▼ / ▲ pour sélectionner la rubrique souhaitée. Appuyez sur ENTRER pour procéder si nécessaire.
3. Appuyez ◄ / ► pour le niveau souhaité.
4. Lorsque vous avez modifié le réglage, vous pouvez quitter le menu en appuyant sur MENU.

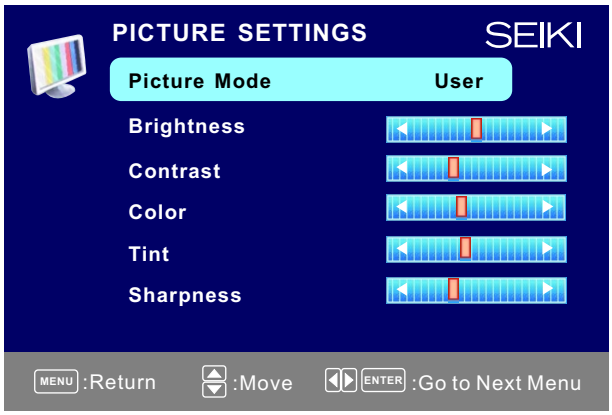

Mode Image

Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner le Mode Image, puis appuyez sur ◄ / ► pour ajuster.
Ce n'est que dans le mode utilisateur les options de détail suivantes peuvent être ajustées.
Mode Image disponible:Energy Saving , Dynamique, Standard, Film,Utilisateur.

Luminosité

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Luminosité, puis appuyez sur la touche◄ / ► pour ajuster.

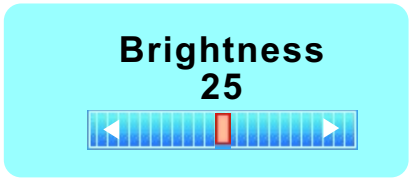

Contraste

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Contraste, puis appuyez sur la touche◄ / ► pour ajuster.

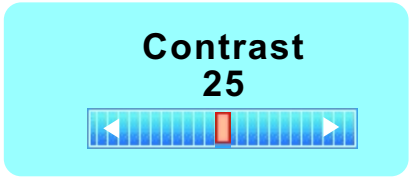

Couleur

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la couleur, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

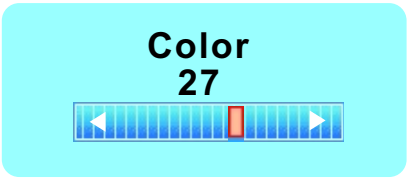

Netteté

Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner la netteté, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

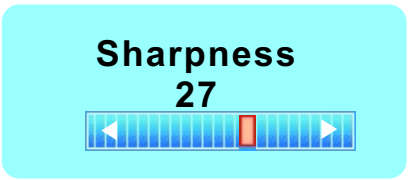

Teinte

Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner la Teinte, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

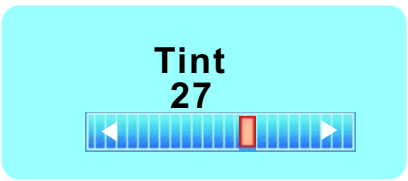

Réglage d'écran

Taille d'Ecran

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la Taille d'Ecran, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Taille d'Ecran disponible: Standard, Wide, Wide Zoom, Zoom.

Température de Couleur

Appuyez sur la touche ENTRER lorsque l'élément de température de couleur met en surbrillance. Ensuite, appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Température de couleur disponible: Normal, Warm,Cool.

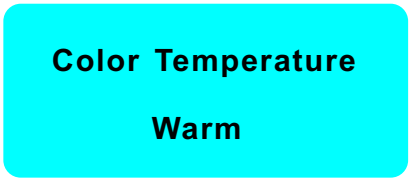

Réglage d'Image avancé

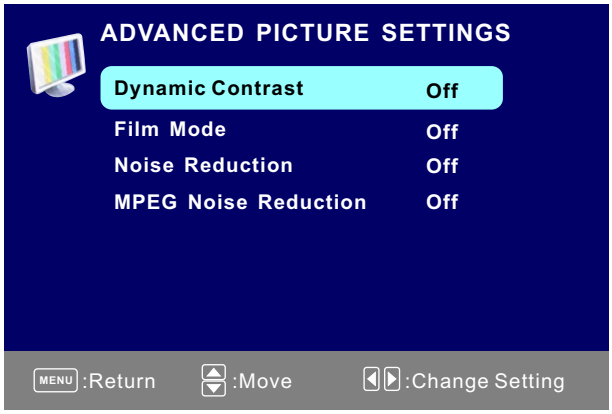

Contraste Dynamique

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la touche ◄ / ► pour ajuster. Il est possible de régler le contraste correspondant au signal d'entrée afin d'améliorer la qualité de l'image affichée. Mode Libre: Marche / Arrêt.

Dynamic Contrast

Off

Film Mode

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Mode Film, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Il traite de mouvement 3:2 et 2:2. Mode Film disponible: Marche / Arrêt.

Film Mode

Off

Réduction de bruit

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Réduction de Bruit, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Réduction de bruit disponible: Désactivé, Faible, Moyen, Haut.

Noise Reduction

Off

Réduction de Bruit MPEG

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Réduction de Bruit MPEG, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Elle peut améliorer la qualité d'image en réduisant le bloc de bruit. Disponible de réduction de bruit MPEG: Arrêt, Faible, Moyen, Haut.

MPEG Noise Reduction

Off

MENU SON

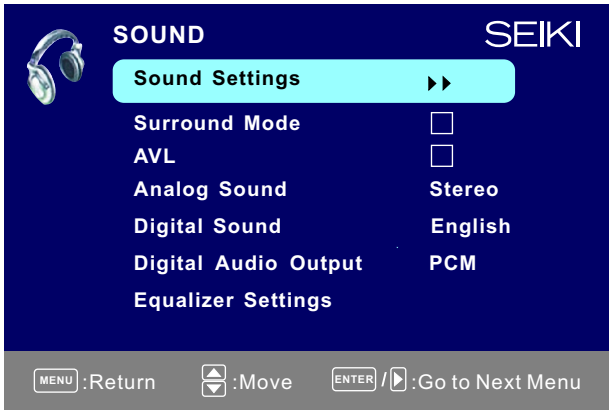

Réglage de Son

1.Appuyez ENTRER lorsque l'élément de Réglage de Son est mis en surbrillance, Puis vous irez à la sous-menu ci-après.
2.Appuyez ▼ / ▲ pour sélectionner la rubrique souhaitée. Appuyez sur ENTRER pour procéder si nécessaire.
3.Appuyez ◄ / ► pour le niveau souhaité.
4.Lorsque vous avez modifié le réglage, vous pouvez quitter le menu en appuyant sur MENU.

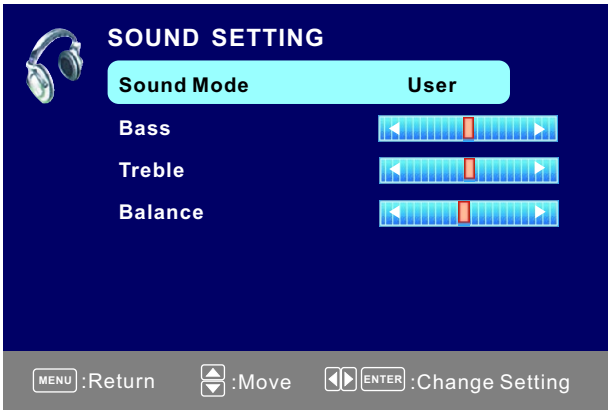

Mode Son

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Mode Son, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Ce n'est que dans le mode utilisateur, les options de détail suivantes peuvent être ajustées. Mode Son disponible: Utilisateur, Dynamique, Standard, Doux.

Basse

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément Bass, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

Aigus

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément aigus, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

Balance

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de balance, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

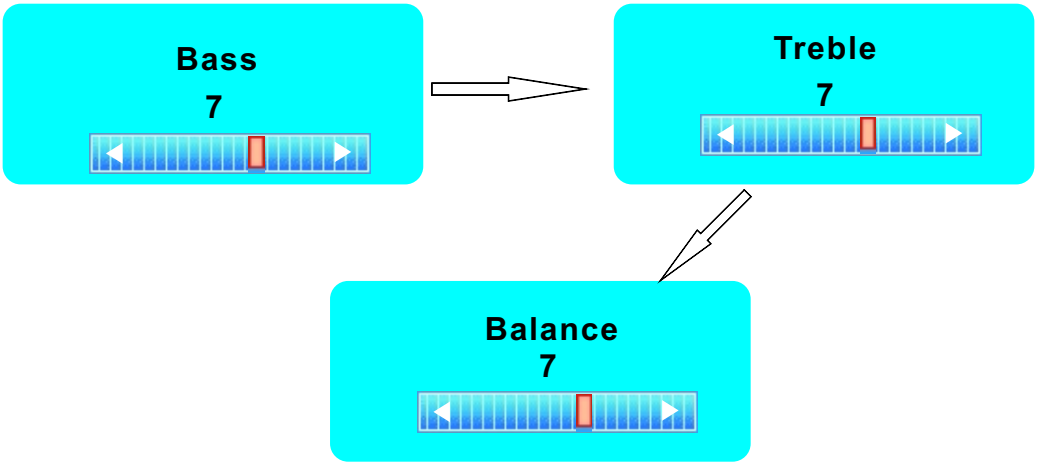

Mode Surround

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Mode Surround, puis appuyez sur la touche OK pour régler. Il peut placer l'image pour ajuster à l'écran automatiquement. Lorsque la largeur Auto. est sélectionnée, le symbole s'affichera comme suit:

AVL

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément AVL, puis appuyez sur ◄ / ► pour sélectionnerMarche ou ARRET. Le Niveau de Volume Auto. Peut régler le volume automatiquement en correspondant à l'audio d'entrée.

Son Analogique

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Son analogique préféré, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner l'audio préféré lors du passage à une chaîne analogique. Son Analogique Disponible: SAP, Stéréo, Mono.

Son Numérique

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Son Numérique préféré, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner l'audio préféré lors du passage à une chaîne analogique. Son Numérique Disponible: anglais, français, espagnol.

Sortie Audio Numérique

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Sortie Audio Numérique, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner la sortie audio numérique. Sortie Audio Numérique Disponible: PCM,Raw,Off .

Réglage d'Egaliseur

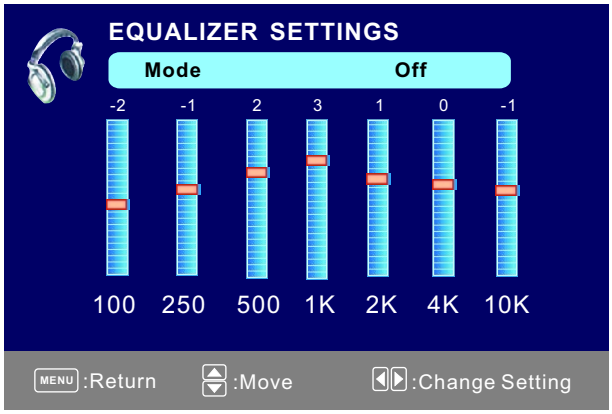

Mode d'Egaliseur

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Mode d'Egalisateur, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner le mode souhaitée. Mode d'Egaliseur Disponibles: Arret, Rock, Pop, Jazz, Utilisateur.

MENU CHAINE

Note: Ce menu ne s'affiche que lorsque la source de sortie est TV.

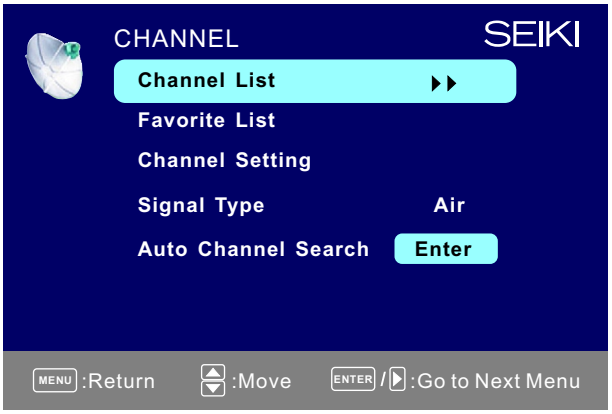

Liste des Chaînes

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la liste de chaîne, puis appuyez sur la touche OK pour numériser la liste de chaînes. Si vous sélectionnez l'élément “Dans la liste de chaînes” MARCHE, l'étiquette de chaîne sera affichée dans la liste.

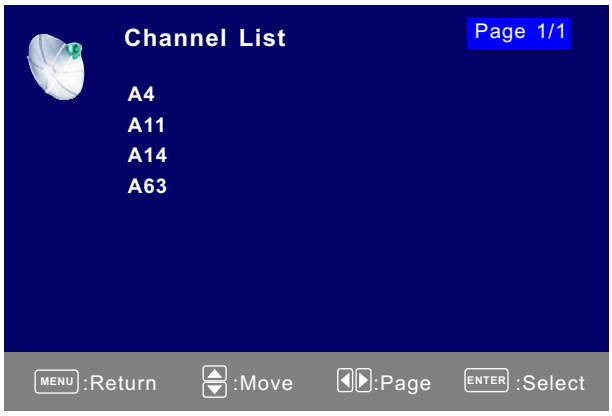

Liste des Favoris

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élement de Liste des Favoris, puis appuyez sur la touche OK pour numériser la liste des Favoris.

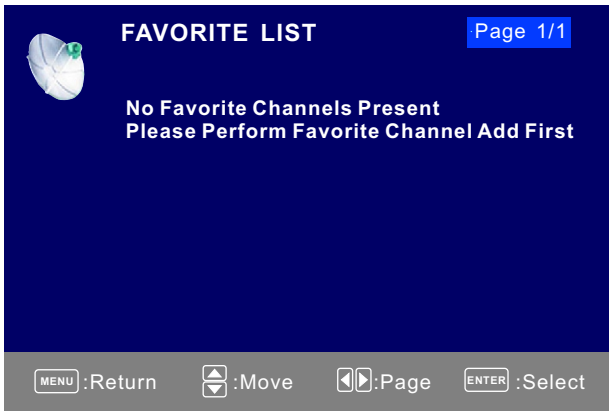

Réglage de Chaînes

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Réglage de Chaînes Manuel, puis appuyez sur la touche OK pour définir la valeur dans le sous-menu.

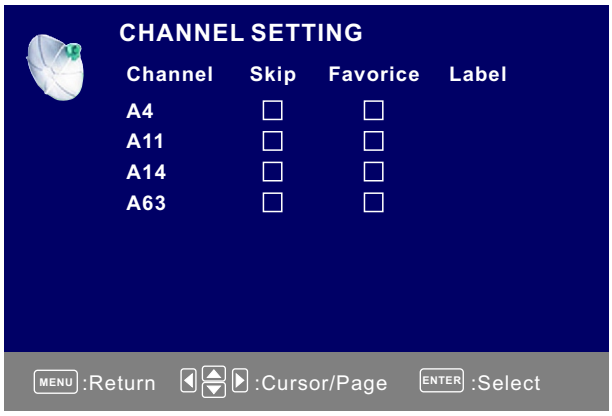

Type de Signal

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Type de Signal, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner le type que vous souhaitez définir. Il y a deux options: Air et câbles.

Recherche de Chaînes Auto.

Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner recherche de chaîne Auto., ensuite appuyez sur la touche OK pour la recherceh de chaîne, un Menu à la Recherche de Chaîne s'affiche comme suit.

CONTROLE PARENTAL

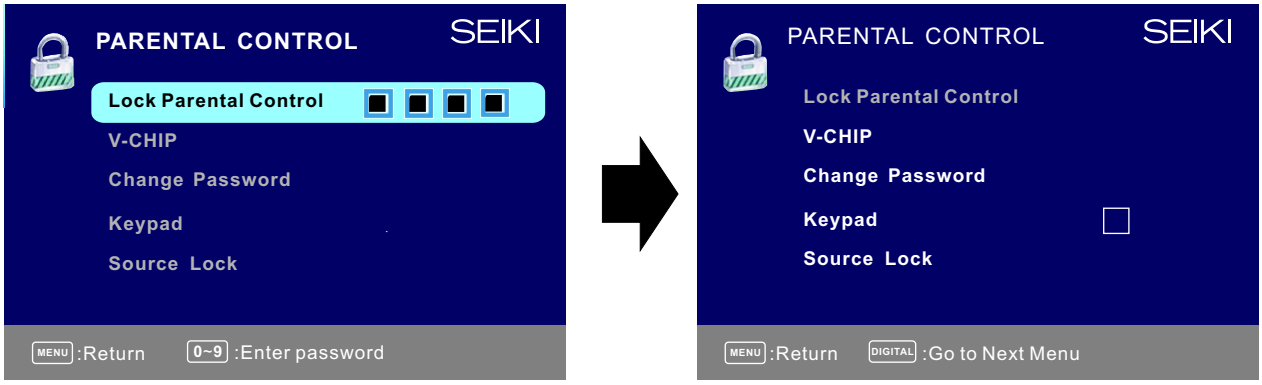

Entrer le mot de passe pour entrer, le mot de passe par défaut est ‘‘0000’’.

V-CHIP

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner V-Chip, puis appuyez sur la touche OK pour régler. Un sous-menu apparaîtra comme suit.

V-CHIP US

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner V-Chip US, puis appuyez sur la touche OK pour régler. Un sous-menu apparaîtra comme suit.

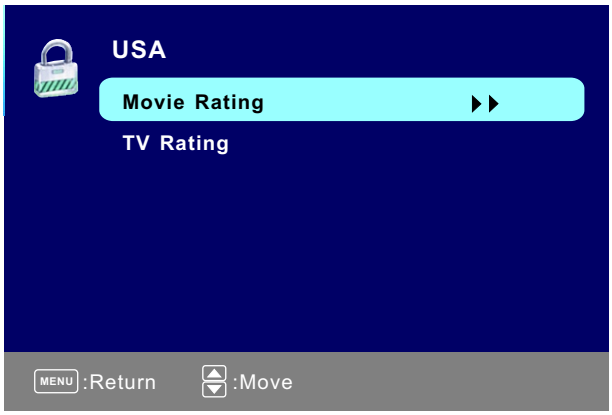

Rating Film

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Rating Film, puis appuyez sur la touche OK pour régler. Un sous-menu apparaîtra comme suit.

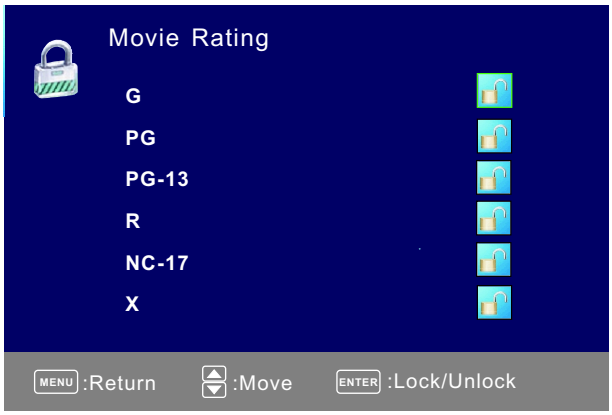

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner le Rating, puis appuyez sur la touche OK pour verrouiller.

Rating TV

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Rating TV, puis appuyez sur la touche OK pour régler. Un sous-menu apparaîtra comme suit.

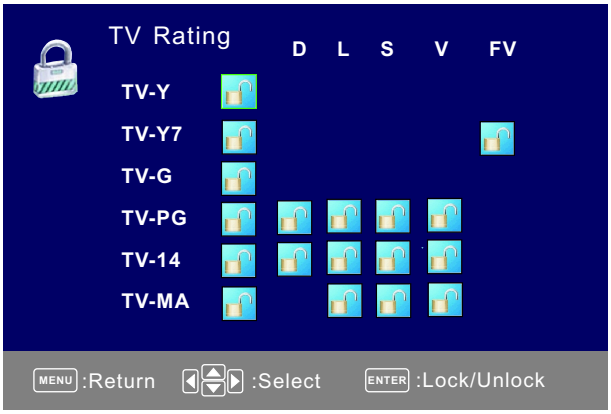

Appuyez sur les touches▼/▲/◄/► pour sélectionner le Rating, puis appuyez sur la touche OK pour verrouiller.

V-CHIP CANADIEN

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner US V-CHIP, puis appuyez sur la touche OK pour régler. Un sous-menu apparaîtra comme suit.

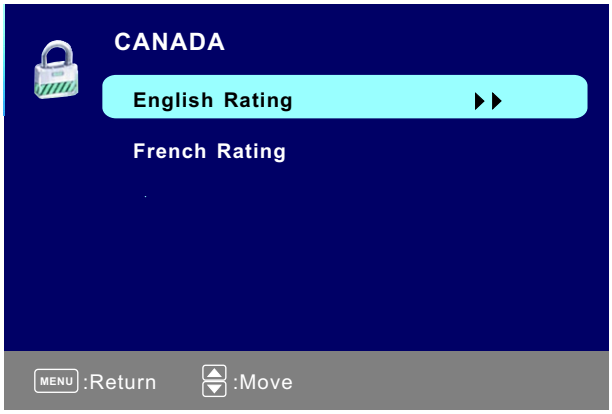

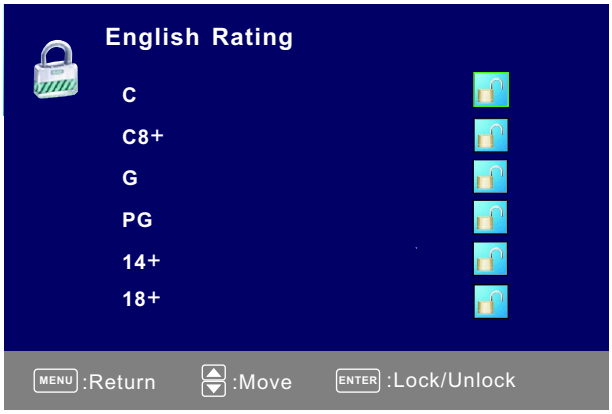

Le fonctionnement du V-CHIP CANADIEN est le même que le fonctionnement du V-CHIP US.

Information

Système de rating de Motion Picture Association of America (MPAA)

Grade		Définition
G	Audiences	Convenant à tous les âges.
PG	Surveillance Parentale Recommandée	Certains documents peuvent être inappropriés pour les enfants.
PG-13	Fortement Prévenu Par Parents	Certains documents seraient inappropriés pour les enfants de moins de 13 ans.
R	Restreinte	Les enfants moins de 17 ans nécessitant l'accompagnement d'un parent ou d'un tuteur adulte pour l'affichage dans les cinémas.
NC-17	Nul enfant de 17 ans	Nul enfant de 17 ans ou moins admis en salle de cinéma.
X	Film dur	Même que NC-17
NONE	Aucun	MPAA non évalué

Système de Rating de Surveillance Parentale TV

Grade		Définition
TV-Y	Jeune enfants	Contenu qui n'est pas offensif pour la plupart de spectateurs
TV-Y7	Enfant plus de 7 ans	Convenant aux enfants plus de 17 ans, il peut contenir des scènes violentes fantastiques
TV-G	Audience parentale	Convenant à tous les audiences, les enfants peuvent regarder sans surveillance
TV-PG	Guide parentale	Pas convenant aux jeunes enfants, il peut contenir Dialogue suggestive, Mouvais Langage, Sexe, et Scènes Violentes
TV-14	Fortement Prévenu Par Parents	Pas convenant aux enfants moines de 14 ans, il peut contenir Dialogue forte, Mouvais Langage, Sexe, et Scènes Violentes
TV-MA	Seule audience mûre	Seule pour adultes, il peut contenir Dialogue forte, Mouvais Langage, Sexe, et Scènes Violentes

Rating Canadien: L'anglais canadien est utilisé à tout Canada anglophone, (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).
Le français canadien est utilisé à Québec, (G, 8ans+,13ans+,16ans+,18ans+)
Note: V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories qui sont « plus restrictives ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, et TV-Y7 sera bloqué automatiquement. De la même manière, si vous bloquez la catégorie TV-G, et toutes les catégories en « jeunes adultes » seront bloquées automatiquement (TV-G, TV-PG, TV-14, et TV-MA).

Affichage Sans Block

Appuyer sur la touche ◄ / ► pour sélectionner l'Affichage Sans Block, puis appuyez sur la touche OK pour définir le rating verrouillé.

Rating téléchargeable

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Rating téléchargeable, puis appuyez sur la touche OK pour régler le rating. Si le programme DTV ne dispose pas de cette information de notation, cette option sera en gris.

Effacer Données téléchargeables

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élement d'Effacer Données téléchargeables, puis appuyez sur la touche OK pour régler le rating. Note: Les deux opérations ci-dessus uniquement sont valables lors de la lecture du flux de données téléchargeables. Les opérations sont les mêmes que US V-CHIP.

CHANGER LE MOT DE PASSE

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l' élement de Changer le Mot de Passe, puis appuyez sur la touche OK pour ajuster la valeur. Un sous-menu apparaîtra comme suit. Si le mot de passe est modifié, tous les mots de passe dans le menu sont changés en même temps.

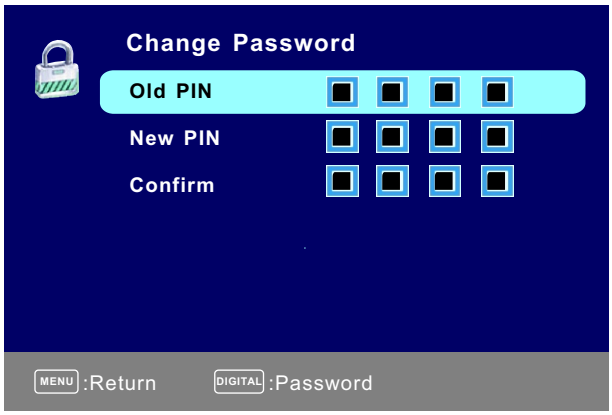

Verrouillage de Source

Appuyer sur la touche ▼/▲ pour sélectionner le Verrouillage de Source, puis appuyez sur la touche OK pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la Source, ensuite appuyez sur la touche OK pour définir le Verrouillage de Source, vous ne pouvez pas entrer la source verrouillée si vous avez défini le Verrouillage de Source.

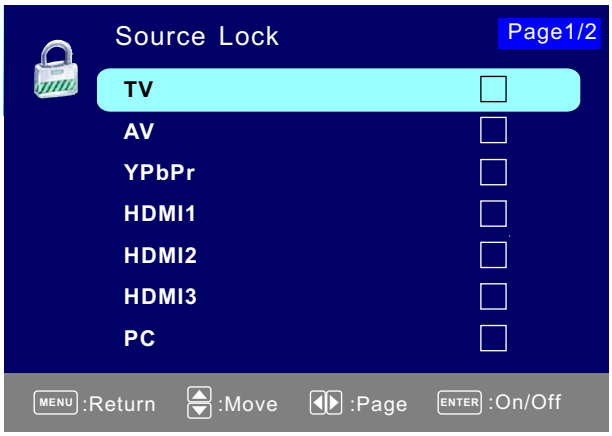

Configuration de Menu

Sous-titrage Fermé

Appuyez sur la touche▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Sous-titrage fermé, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

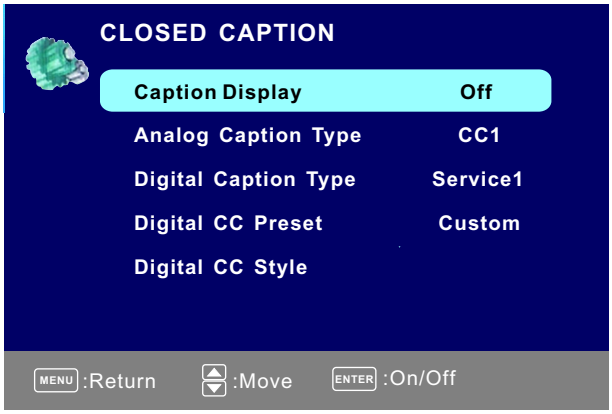

Affichage de Sous-titrage

PAppuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'Affichage de Sous-titrage, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner MARCHE ou ARRET.

Type de Sous-titrage Analogique

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Type de Sous-titrage Analogique, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner le type. Type Disponible: CC1, CC2, CC3, CC4, texte1, texte2, Text3, TEXT4.

Type de Sous-titrage Numérique

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner Type de Sous-titrage Numérique, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner le type. Type Disponible: Service1 ~ 6.

Préréglage Numérique CC

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner Préréglage Numérique CC, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner Par défaut ou Autodéfinition.

Style Numérique CC

Ce menu est affiché uniquement lorsque le système de Préréglage Numérique CC test l'autoféfinition sélectionnée.

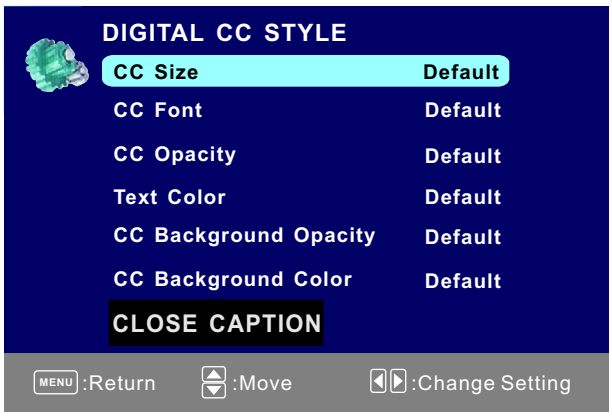

Taille CC

Appuyez sur la touche ▼/ ▲ pour sélectionner la Taille CC, puis appuyez sur la touche ◄ / ► à définir. Taille Disponible: Petite, Standard, Grande, Par Défaut.

Police de Caractère CC

Appuyez sur la touche ▼ /▲ pour sélectionner, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner la Police de Caractère CC. Taille Disponible: Style 0 ~ 7. Par Défaut.

Opacité CC

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'Opacité CC, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner l'opacité. Opacité Disponible: Par défaut, Solides, Clignotant, Translucide, Transparent.

Couleur de texte

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Couleur de Texte, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner la couleur. Couleurs disponibles: Par défaut, Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta, Cyan.

Opacité de Fond CC

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'Opacité de Fond CC, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner l'opacité. Opacité disponible: Par défaut, Solides, Clignotant, Translucide, Transparent.

Couleur de Fond CC

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Couleur de Fond CC, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour sélectionner la couleur. Couleurs disponibles: Par défaut, Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta, Cyan.

Menu Langue

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élément de Menu Langue, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Disponible Langue: Anglais, français, espagnol.

Horloge

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'horloge, puis appuyez sur OK pour modifier.

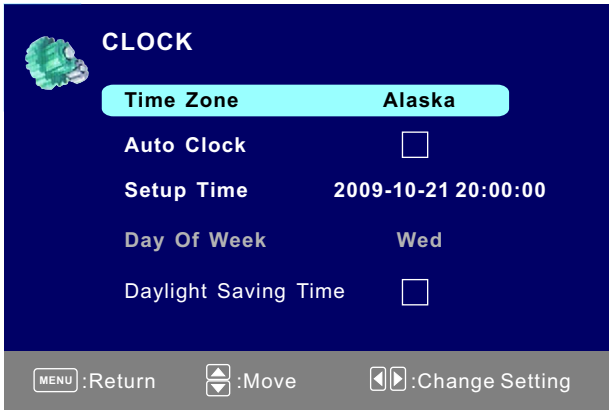

Fuseau Horaire
Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Fuseau Horaire, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour régler. Taille disponible: Central, Montagne, Pacifique, Alaska, Hawaii, Samoa, Terre-Neuve, Atlantique, Orient.

Horloge Auto.
Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'Horloge Auto., puis appuyez sur la touche ENTRER pour MARCHE ou ARRET. Si vous placez-le sur MARCHE, il ajuste le temps correspondant au temps DTV automatiquement.

Configuration de Temps
Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Configuration de Temps, et appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster le temps et l'utilisation de la touche ENTRER pour passer à l'élément suivante.

Jour de Semaine
Cette option affiche le jour de semaine correspondant au temps de configuration.

Heure d'été
Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner l'heure d'été, puis appuyez sur ◄ / ► pour régler. Format d'Heure: 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s.

AUTRE MENU

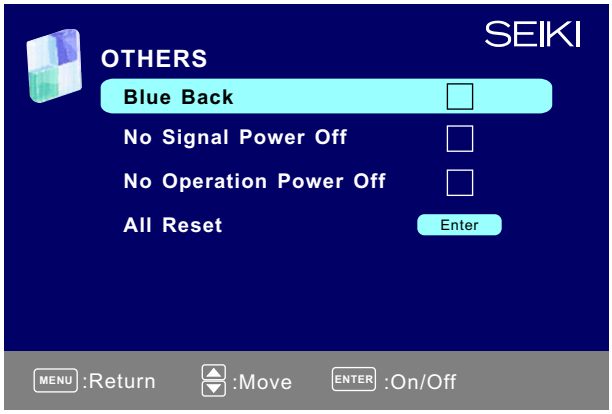

Fond Bleu

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Fond bleu, puis appuyez sur la touche OK pour sélectionner, lorsqu'il n'y a pas de signal, que ce soit le réglage le fond en bleu ou non.

Pas de Signal Arrêt

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élement de Pas de Signal Arrêt, puis appuyez sur la touche OK pour sélectionner Marche ou Arrêt. Lorsque placez-le sur Marche, et il n'y a aucune entrée de signal dans 10 minutes, il s'éteint le panneau et le voyant LED devient ambre.

Pas d'Opération Arrêt

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élement de Pas d'Opération Arrêt, puis appuyez sur la touche OK pour sélectionner Marche ou Arrêt. Lorsque placez-le sur Marche, et il n'y a pas d'entrée opération dans 3 heures, il s'éteint le panneau et le voyant DEL devient ambre.

Toutes Réinitialisations

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'élement de toutes Réinitialisations, puis appuyez sur la touche OK pour exécuter la réinitialisation. Lorsque vous sélectionnez l'élément de Toutes Réinitialisations, une boîte de dialogue apparaîtra comme suit:

Attention!

If[All Reset]was executed
TV system is reset.

AV/YPbPr/HDMI1/HDMI2/HDMI3

1. Le Menu IMAGE et la description sont les mêmes que pour la source TV.
2. Le Menu SON et la description sont les mêmes que pour TV.
   Mais le Son Analogique et le Son Numérique ne sont pas valides dans ces sources.
3. Le Menu PARENTAL et la description sont les mêmes que pour la Source TV V.
4. Le Menu CONFIGURATION et la description sont les mêmes que pour la source TV.
   Mais la création de sous-titrage fermé n'est pas valide dans la source HDMI.
5. AUTRE Menu et la description sont les mêmes que pour la source TV.
6. Le Menu CHAINE et la description ne sont pas valides dans ces sources.

MENU D'IMAGE

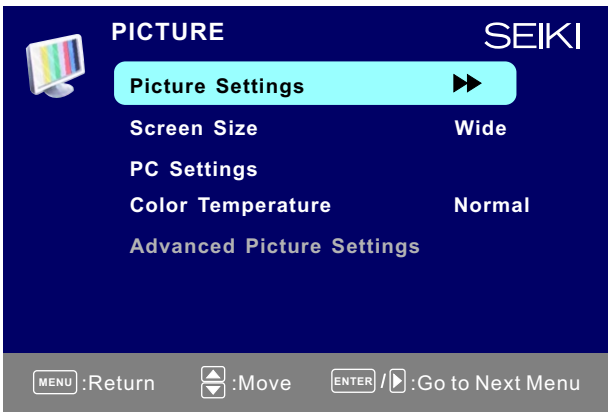

Régalge d'Image

1. Appuyez ENTRER lorsque l'élément de Réglage d'image est mis en surbrillance. Puis vous irez à la sous-menu suivant.
2. Appuyez ▼ / ▲ pour sélectionner la rubrique souhaitée. Appuyez sur la touche ENTRER pour procéder si nécessaire.
3. Appuyez ◄ / ► pour régler l'élément au niveau désiré.
4. Lorsque vous avez modifié le réglage, vous pouvez quitter le menu en appuyant sur MENU.

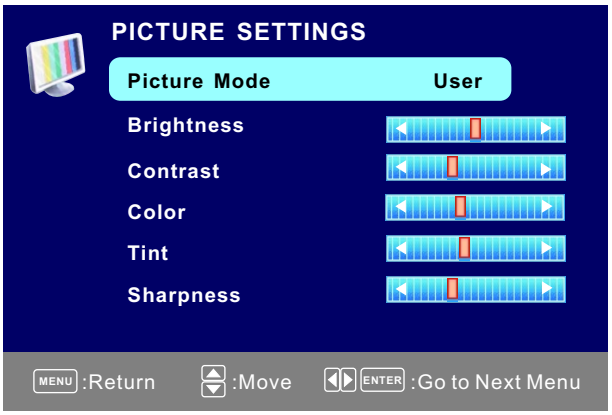

Mode Image

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Mode Image, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Mode Image disponibles: Film, Utilisateur, Dynamique, Standard.

Luminosité

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la luminosité, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

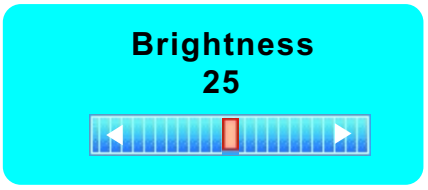

Contraste

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Contraste, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

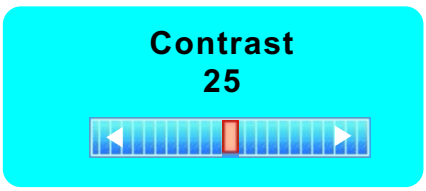

Couleur

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Couleur, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

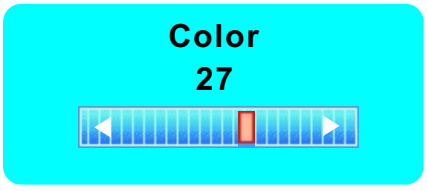

Netteté

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Netteté, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

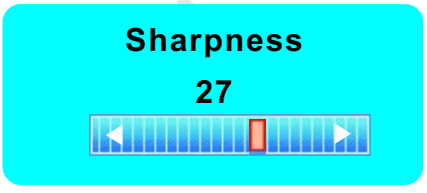

Réglage d'Ecran

1. Appuyez ENTRER lorsque l'élément de Réglage d'Ecran est mis en surbrillance. Puis vous irez à la sous-menu suivant.
2. Appuyez ▼ / ▲ pour sélectionner la rubrique souhaitée. Appuyez sur la touche ENTRER pour procéder si nécessaire.
3. Appuyez ◄ / ► pour régler l'élément au niveau désiré.
4. Lorsque vous avez modifié le réglage, vous pouvez quitter le menu en appuyant sur MENU.

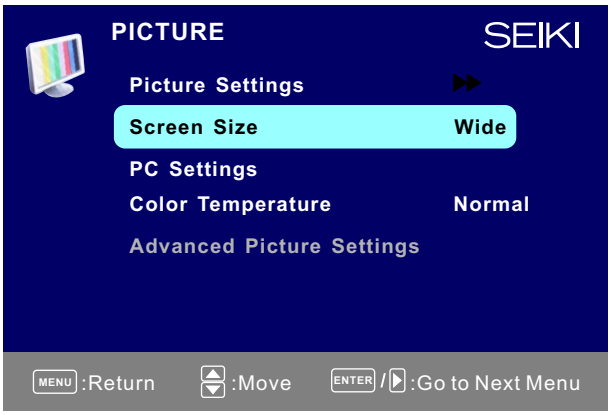

Taille d'Ecran

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Taille d'écran, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster. Taille d'écran disponible: Full,Dot By Dot.

Largeur Auto.

Largeur Auto. est invalide dans la source PC.

Réglage PC

1. Appuyez ENTRER lorsque l'élément de Réglage PC est mis en surbrillance. Et vous irez le sous-menu de la manière suivante.
2. Appuyez ▼ / ▲ pour sélectionner la rubrique souhaitée. Appuyez sur la touche ENTRER pour procéder si nécessaire.
3. Appuyez ◄ / ► pour régler l'élément au niveau désiré.
4. Lorsque vous avez modifié le réglage, vous pouvez quitter le menu en appuyant sur MENU.

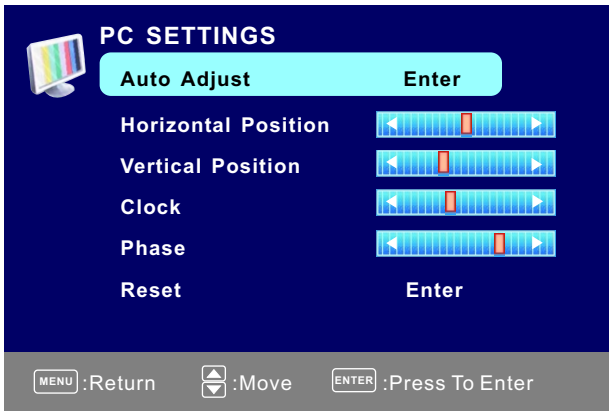

Réglage Auto.

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner le Réglage Auto., puis appuyez sur la touche OK pour commencer le réglage auto.

Position Horizontale

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Position Horizontale, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

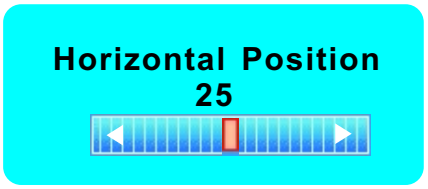

Position Verticale

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Position Verticale, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

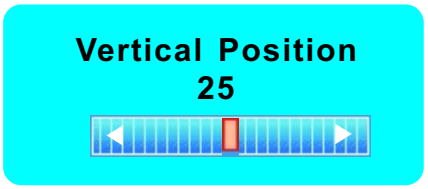

Horloge

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l'Horloge, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

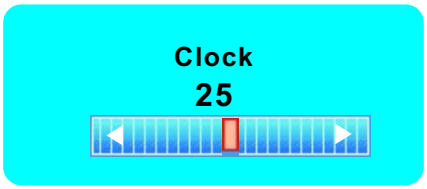

Phase

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Phase, puis appuyez sur la touche ◄ / ► pour ajuster.

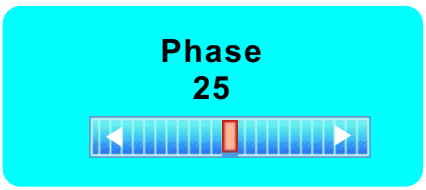

Réinitialisation

Appuyez sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner la Réinitialisation, puis appuyez sur la touche OK pour réinitialiser les options ci-dessus.

1. Le Menu Son et la description sont les mêmes que pour TV, mais le Son Analogique et le Son Numérique ne sont pas valides dans ces sources PC.
2. Le Menu PARENTAL et les descriptions sont les mêmes que pour la source TV.
3. Le Menu CONFIGURATION et la description sont les mêmes que pour la source TV. Mais la création de sous-titrage fermé n'est pas valide dans la source PC.
4. Autre Menu et la description sont les mêmes que pour la source TV.
5. Le Menu CHAINE et la description ne sont pas valides dans la source PC.

Note: L'opération et la description de la touche personnalisée sont programmables sur votre télécommande.

9. Dépannage

Vérifiez si vous pouvez résoudre les problèmes à travers le dépannage par vous-même.

Dépannage	Contrôle
Aucun signal	Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
Aucun nuances de couleurs	Réglez le contraste, la couleur et la luminosité.
Teinté à l'écran	Il peut être le résultat d'un éclairage de la signalisation de la voiture, moteur, lampe au néon et d'autres dispositifs ou appareils électriques.
Image d'affichage double ou multiple	Il peut être le résultat d'une onde électrique perturbée d'autres TV, d'ordinateurs et de machines de jeux ou de la radio.
Neige sur l'écran	Les câbles de l'antenne ne sont pas correctement branchés.
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez l'ordre et l'alignement des piles. Vérifiez que IR de la télécommande n'est pas enfoui par quelque chose.
Le “Zip" fait du bruit sur le	Même si l'image affichée est correcte, le bruit peut provenir d'une fixation instable du panneau.
Pas de son	Assurez-vous que vous n'avez pas appuyé sur la touche MUET du panneau ou de la télécommande.

10. SPECIFICATIONS

Ce manuel ne sert de référence, tout changement sur le design et les spécifications ne sera pas informé.

Taille d'Ecran		32Inch
Type d'Ecran		TFT LCD
Résolution(Pixel)		1920 X 1080
Format		16:9
Alimentation de puissance		AC100-240V 50/60Hz
Consommation de puissance		110W
Système TV		ATSC/NTSC
Format d'Entrée Vidéo		PAL/NTSC
Puissance de Sortie Audio		L / R 2X8W
SUPPORT	ANTENNE	YES
	AV-IN	YES
	YPbPr - IN	YES
	HDMI - IN	YES
	VGA(PC) - IN	YES
	VGA(PC) AUDIO - IN	YES
	SCART - IN	--
	SCART - OUT	--
	AUDIO - OUT	YES
	S-VIDEO - IN	--
	COAXIAL - OUT	YES
	INTERFACE COMMUNE	--
	USB	Port Service seulement
	IPOD	--
DVD	Format de Disque Physique	--
	Format de Sortie Vidéo DVD	--
Dimensions	W/Stand(LxWxH-mm)	782*238*558 mm
	W/O Stand(LxWxH-mm)	782*85*503 mm
	Fixation murale	400*200 VESA(mm)
	Taille de Vis à Fixation murale	M5*12
Poids	Net (Kgs)	9.48
	Brut(Kgs)	12.65

www.seikiworld.com

© 2011 Seiki Digital Inc. All rights reserved.

Imprimé en Chine

SEIKI™

Pantalla plana

Televisión LCD

SC322TI

Manual de instrucciones

Es

LED
SERIES

Lea todas estas instrucciones antes de usar la televisión.
Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

1	**INFORMACIÓN IMPORTANTE**		2
2	**PROLÓGO**		4
3	**PRECAUCIONES Y SEGURIDAD**		4
4	**EN EL CARTON**		6
5	**CONEXIÓN FRONTAL/ TRASERA DE LCD TV**		7
6	**DIBUJO DE INSTALACIÓN DE TV**	Conexión del cable de alimentación	8
		Conexión de antena	8
		Conexión de AV	9
		Conexión Ypbpr(componente)	9
		Conexión VGA (PC)	10
		Conexión COAX	10
		Conexión HDMI	11
		Servicio de función de puerto	11
7	**MANDO A DISTANCIA**	Instrucciones del mando a distancia distancia en TV modo	12
		Configuración de mando	13
8	**MENÚ DE FUNCIONAMIENTO**	Asistente de configuración	14
		Seleccione la fuente de entrada	16
		Operación básica	16
		Menú de imagen	17
		Menú de sonido	19
		Menú de canal	21
		Control parental	23
		Menú de configuración	27
		Otro menú	29
		Menú de imagen	30
9	**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**		34
10	**ESPECIFICACIONES**		35

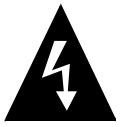

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un-"voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto, que puede tener la magnitud suficiente para constituir un peligro de descarga eléctrica.

El símbolo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí puede causar niveles de radiación peligrosos.

PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de servicio son para ser usados solamente por personal cualificado.Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice servicios al aparato además de las contenidas en el manual de instrucciones a menos que esté calificado para hacerlo. Consulte el manual de servicio para instrucciones de mantenimiento.

Calificacion de Estrella de Energva®

Este producto SEIKI se ha ganado Estrella de Energía® en cuanto al cumplimiento de normas de ahorro de energía de EE.UU. establecidas por el Departamento de Energía y Agencia de Protección del Medio Ambiente.
El programa Estrella de Energía® existe para proporcionar normas de ahorro de energía y ayudar a promover productos y prácticas energéticas eficientes. Los cambios en ciertas características, parámetros y funciones de este televisor se puede cambiar y / o aumentar su consumo de energía.
Modo de Casa es el modo en el que el producto cumple los requisitos de Estrella de Energía® .
Modelo de Distribución optimiza los efectos de vídeo cuando se utiliza en una sala de exhibición o en el medio ambiente de demostración. Este modo de la configuración de vídeo puede aumentar el consumo de energía más allá de los límites requeridos para la certificación de Estrella de Energía®.

Importantes instrucciones de seguridad

Nota:.

1.Lea las instrucciones.
2.conserve las instrucciones.
3.preste atención a todas las advertencias.
4.obedezca todas las instrucciones.
5.no utilícelo cerca del agua.
6.límpielo sólo con paño seco.
7.no bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8.No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9.No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de tipo de conexción a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos clavijas y una tercera de puesta a tierra. Por seguridad, se proporciona la hoja de contacto ancha o la tercera clavija.Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte con un electricista para que sustituya la toma de corriente obsoleta.
10.Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinchado, especialmente los enchufes, tomas de corriente y el punto en donde salen del aparato.
11.Utilice sólo los accesorios especificados por el fabricante.
12.Utilice únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o suministrados juntos con el aparato. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro / aparato para evitar lesiones por vuelco.

13.Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizar por largos períodos de tiempo.
14.refiera todo servicio a personal cualificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente , o se ha caído.
15.No se debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras, y no se deben poner objetos llenos de líquidos, tales como floreros, sobre el aparato.
16.ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
17.El enchufe de toma de corriente o un acoplador se utiliza como dispositivo de desconexión, deberá estar operativo.
18.El aparato estará conectado a una fuente de corriente eléctricaq con una conexión a tierra.

2. PRÓLOGO

Gracias por comprar este TV. Por favor, lea este manual atentamente antes de hacer las operaciones. Asegúrese de que este TV no ha recibido ningún daño en el transporte. Si este TV ha sido dañado, deje de instalarlo y consulte a su comerciante. Compruebe que tiene todos los accesorios de acuerdo con el modelo.

3. PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

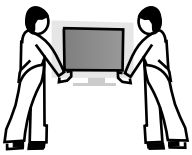

Ponga el TV en una superficie estable.

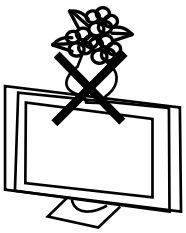

No ponga ningún material arriba del TV.

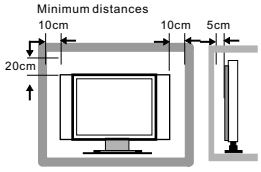

No utilice el televisor con los accesorios distintos de los suministrados o sugeridos por el fabricante.

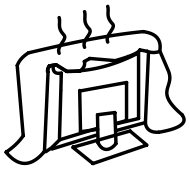

No cubren los orificios de ventilación del televisor. Si tiene un soporte de anclaje a la pared, compruebe que es estable.

Cable de alimentación y cable de conexción deben ser correctamente colocados y protegidos para evitar que las personas tropezen con ellos y se produzca el vuelco del TV.

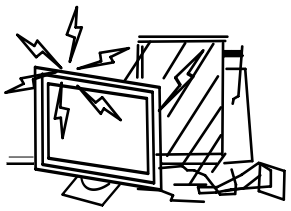

Mantega el TV seco y lejos de la humedad.

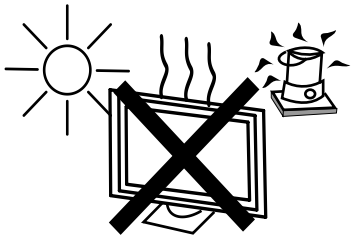

Mantenga el TV lejos de un calentador.

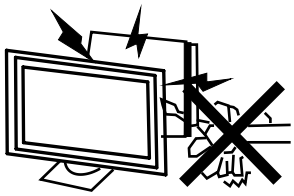

Desenchufe el TV antes de limpiarlo. No utilice el solvente O líquido para limpiarlo.
Sólo limpie el TV con un paño seco y limpio.

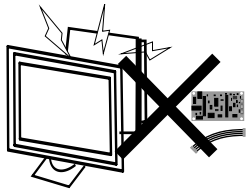

En caso de solución de problemas, no utilice las piezas de respuestos que no sean sugeridas por el fabricante. Utilizando las piezas de respuestos no adecuadas pueden dar lugar a descargas eléctricas, cortos circuitos, incendio u otros accidentes.

Desenchufe el TV durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utiliza durante largos períodos de tiempo.

4. En el carton

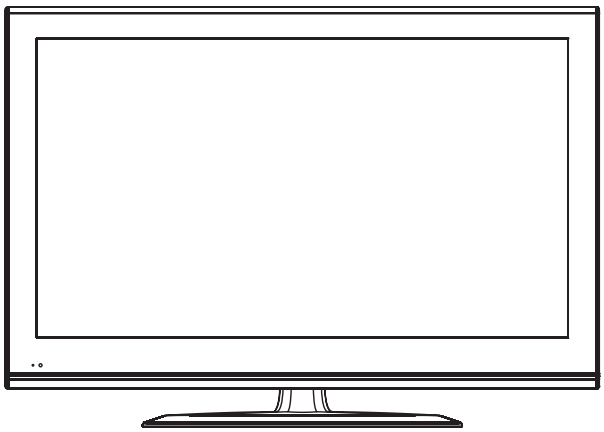

HD TV SET

Mando a distancia

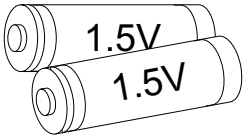

Pila AAA

Tarjeta de garantía

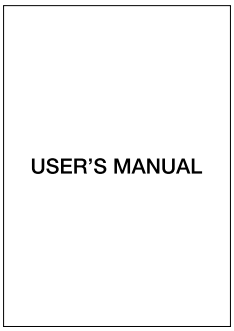

Manual de usuario

Guía de conexión rápida

HDMI Cable

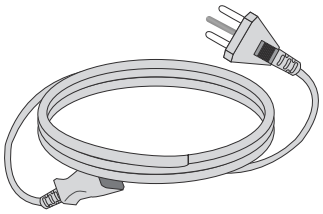

Cable de alimentación

5. Conexiones frontales / traseras de LCD TV

Vista delantera

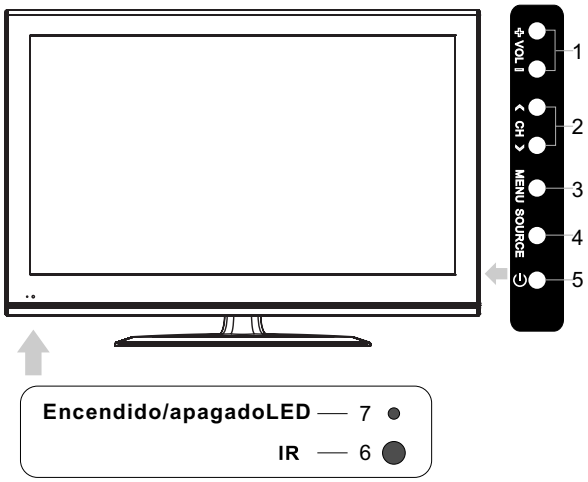

1. Pulse "VOL+ "o "VOL-" para aumentar o bajar el volumen.
2. Pulse"CH∧"o"CH-∨"para seleccionar los canales.
3. Pulse el "MENÚ" para que aparezca el menú principal en la pantalla.
4. Pulse "SOURCE" para seleccionar la fuente de entrada.
5. Pulse el botón "STANDBY ⏻ " para encender o apagar el TV.
6. "Power indicator" muestra de color rojo en el modo de espera. Cuando el TV está encendido, muestra de color azul o verde.
7. Remote sensor: sensor infrarrojo del mando a distancia.

Español

Back View and Control Connections

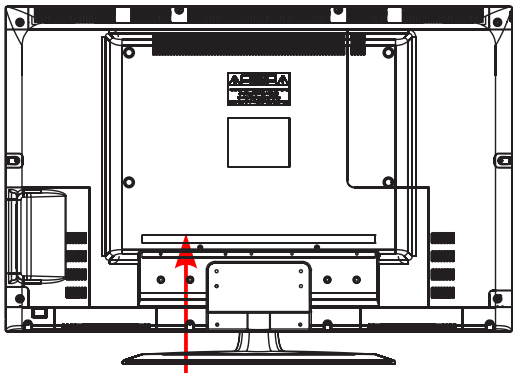

1. COAX out: Conecta el receptor de coaxial.
2. RF IN: Conecta la antena.
3. VGA(PC): Conecta la toma de salida de PC-RGB de PC.
4. PC AUDIO: Conecta toma de salida de Audio de PC.
5. HDMI1/HDMI2/HDMI3: Conecta la toma de salida de HDMI del DVD.
6. USB SERVICE: Puerto USB para uso en fábrica sólo.
7. L-OUT/R-OUT: Conecta el dispositivo amplificador de audio con la toma.
8. VIDEO: Conecta la salida de video de DVD o VCR.
9. L/R: Para audio de video.
10. YPbPr: Conecta la toma de salida de Ypbpr de DVD o VCR.
11. L/R: Para audio de Ypbpr.

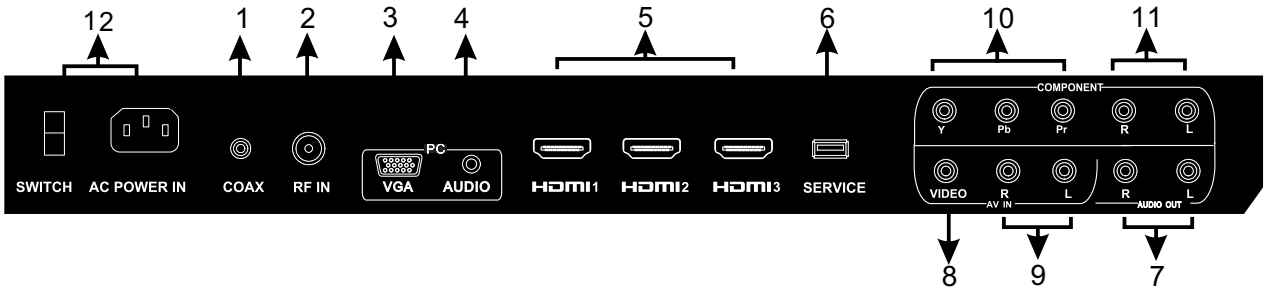

6. Dibujos de instalación de TV

Conexión del cable de alimentación

- conecte el cable de alimentación correctamente como se muestra.
- presione el botón STANDBY ⏻ de su HD TV para encender el TV. el indicador de encendido del panel frontal se ilumina en azul .

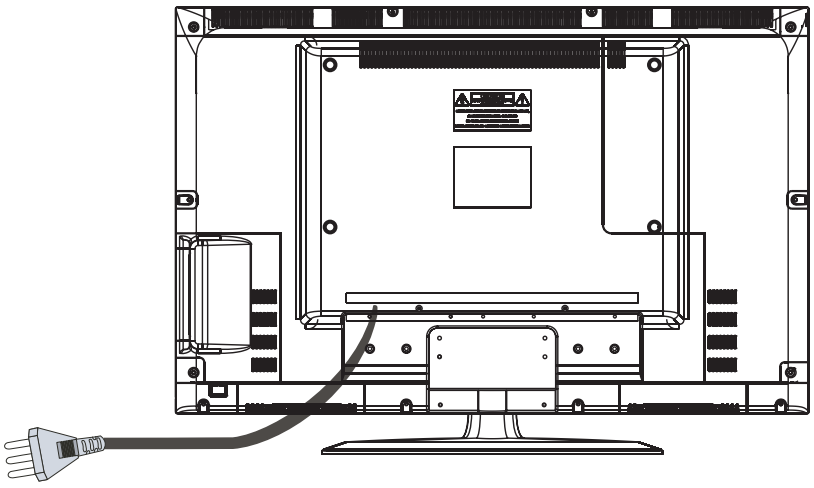

Conexión de Antena

para garantizar la buena imagen y sonido, el sistema de antena de TV debe ser instalada. el sistema de antena como se muestra puede obtenerse de las tiendas de equipo de TV, que ofrecerá un servicio para una correcta instalación y conexión. después de la instalación, inserte el 75-ohm enchufe de antena a la toma de antena como se muestra.

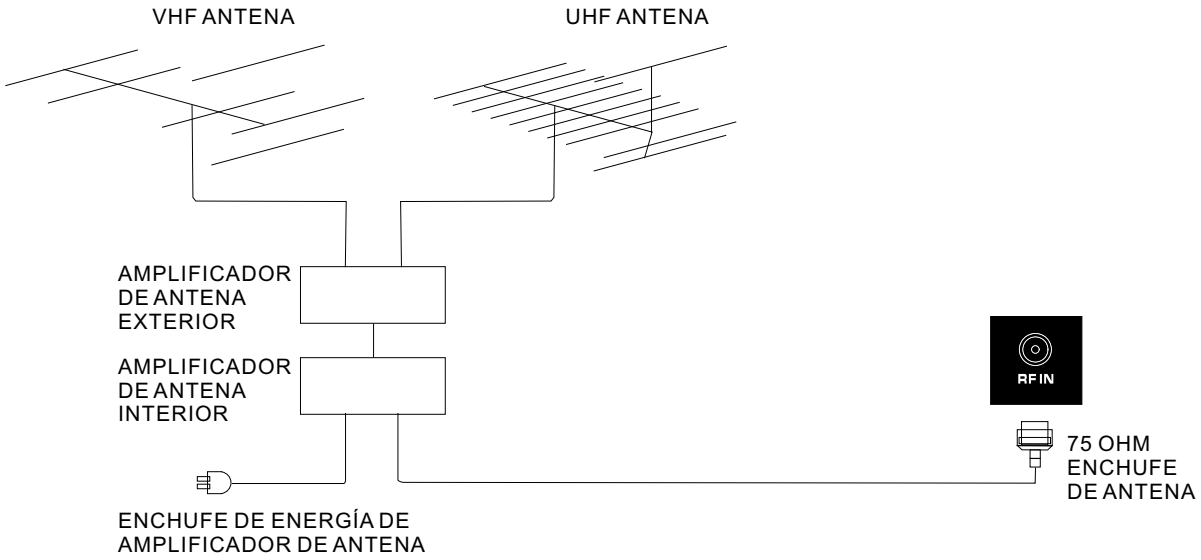

CONEXIÓN DE AV

Conecta la toma de salida de VIDEO y AUDIO de DVD o VCR con la toma de VIDEO en el set utilizando el cable RCA. Coincide color con la toma: Video es amarillo, audio izquierdo es blanco y audio derecho es rojo. Selecciona la fuente de entrada de AV utilizando el botón de SOURCE en el mando a distancia.

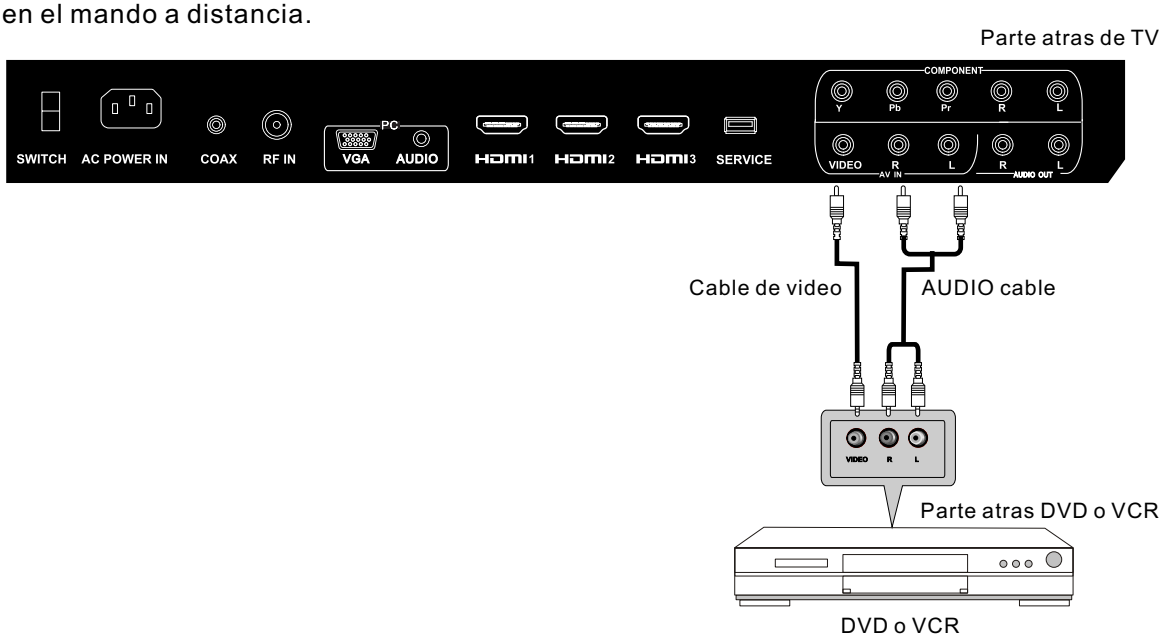

CONEXIÓN DE COMPOTENTE(Ypbpr)

Conecta la salida Ypbpr de DVD o VCR con la entrada Ypbpr en el set. La calidad de imagen es mejor en comparación con la conexión de un VCR regular con la entrada de vídeo. Conecta la salida de audio de DVD o VCR con la toma de entrada de audio en el set utilizando el cable RCA. Coincide color con la toma: Y es verde, pb es azul, pr es rojo, audio izquierda es blanco y audio derecha es rojo. Selecciona la fuente de entrada de componente utilizando el botón SOURCE en el mando a distancia.

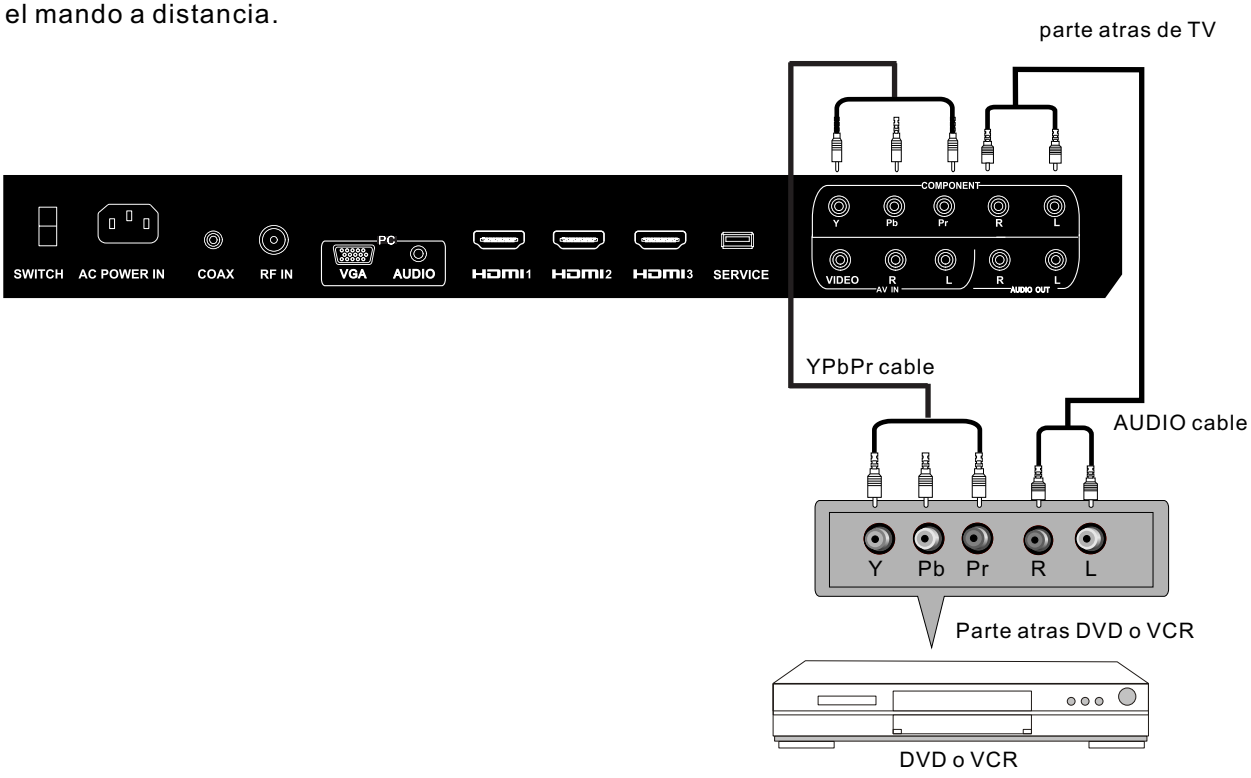

CONEXIÓN VGA(PC)

Conecta la salida de RGB de PC con la toma VGA(PC) en el set. Conecta la salida de audio de PC con la toma AUDIO PC en el set. Seleccione la fuente de entrada RGB utilizando el botón SOURCE en el mando a distancia.

Parte atras de TV

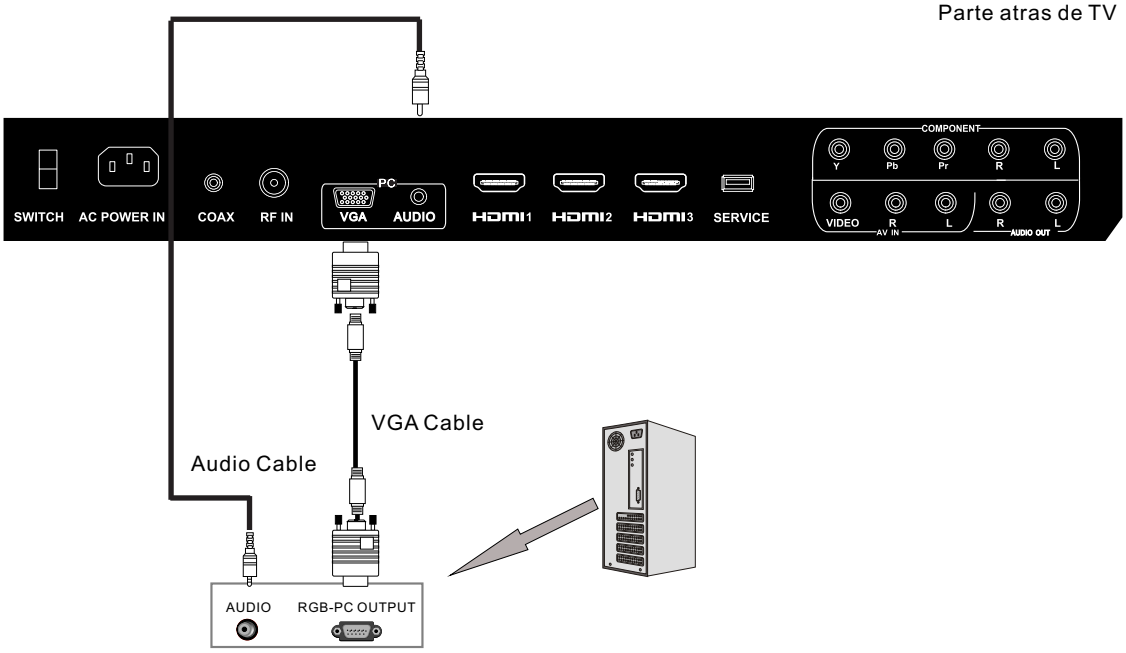

CONEXIÓN COAX

Conecta el dispositivo amplificador de audio con la toma de salida COAX en el TV.

Parte atras de TV

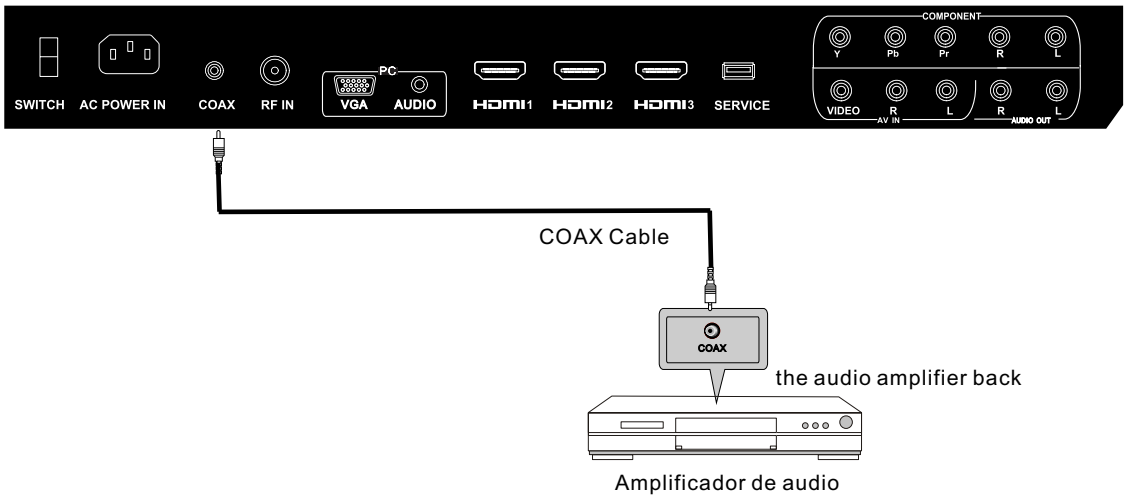

CONECIÓN HDMI

Conector HDMI, que sustituye la conexión HDMI permite la transferencia de audio / vídeo / señales de control a través de cable. estas señales se transmiten en formato digital.

Parte atras de TV

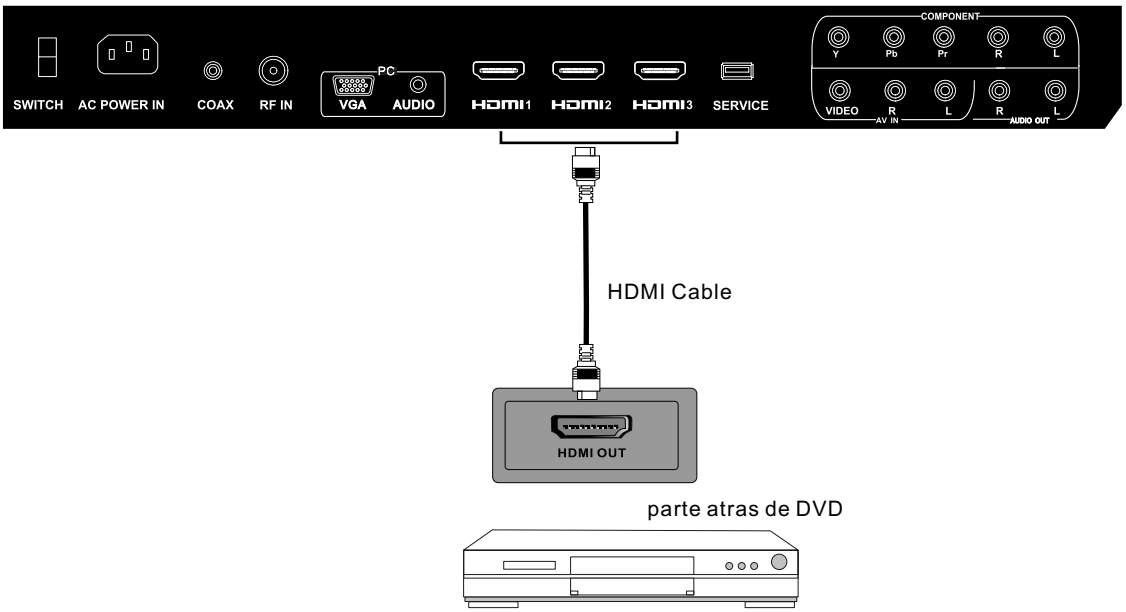

Servicio de la función de puerto

Servicio de puerto(para el uso en fábrica sólo)

Parte atras de TV

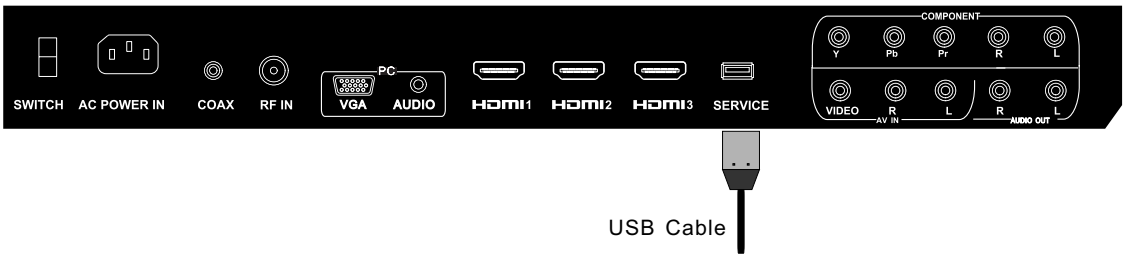

7. Mando a distancia

Instrucciones de mando a distancia en modo TV

Energia
Para ENCENDER o APAGAR la pantalla.
TV
Aprieta este botón para la televisión.

Modo P
Selecciona el modo de la imagen.
Modo S
Selecciona el modo de la voz.
SLEEP
Para ajustar el tiempo de durmiento.
ASPECT
Aprieta para seleccionar la proporción del exposición (como el estandar, ancho, enfoca ancho, enfoca,etc.)
Los botones de nùmeros
Aprieta 0 -9 para cambiar el canal directamente.
-/--
Aprieta este botón para entrar el número para el programa .Multipla los canales de programa como 2-1,etc

Vuelve a canal que visto anteriormente.
VOL+/VOL-
Aprieta para aumentar/diminuir la volumen de la voz.
MUTE
Aprieta para apagar la voz, aprieta por la otra vez o aprieta VOL+ para recuperar la voz.
SOURCE
Aprieta SOURCE para mostrar el fuente deentrada de OSD. Apreita ▼ ▲ para seleccionar una entrada de fuente ,y aprieta ENTER para reconfirmar.
CH+ /CH-
El bóton para seleccionar el canal completamente.
MTS
Escoge Mono,Estereo o sap para entrada de TV analogica.Escoge Inglés , Frances o español para entrada de DTV.
MENU
Muestra el menu de televisión
CC
Aprieta para ajustar tìtulo Como cc modo enciendido ,modo apagado y modo mudo.
DISPLAY
Muestra el fuente y informacion de canal.
RETURN
Vuelve a canal anterior.
THUMBSTICK (▼ ▲ ◄ ► ENTER)
Permite a usted a navegar por el menu de pantalla y ajusta las configuración del sistema.
CH LIST
Aprieta para mostra la lista de canales.
EXIT
Salir del menu principal de TV.
A,B,C,D
Presiona y aguarda por 3 segundos para archivar el canal presente en A,B,C,D.
V CHIP
Cambia la entrada de VCHIP.
FAVCH
Aprieta para mostrar la lista de programa favorito.
FAV+/FAV-
Apreita los 2 botones para cambiar su programa favorito
AUTO
Ajusta posición horizontal o vertical automaticamente (modo pc).
ADD /ERASE
Añadir/borra el canal favorito en su lista de favorito.
HDMI
Cambia a entrada de HDMI.
VGA
Cambia a entrada de VGA.
COMP
Cambia a entrada de COMP.

Configuración de mando a distancia

1. Abra la cubierta.
2. Utilice tres pilas con tamaño A. Al insertar las pilas, asegúrese que la polaridad con marcas + y - en la línea de pilas de forma correcta con las marcas del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Para evitar fugas de las pilas que puede resultar en lesiones corporales o daños en el mando a distancia:

1. Instale todas las pilas correctamente según lo que indican en el mando a distancia.
2. No mezcle las pilas.(viejo y nuevo o carbono y alcalino,ect) retire las pilas del mando a distancia cuando no se utiliza durante mucho tiempo.

8.Operación Menú

Asistente de configuración

Seleccione el idioma

Selecciona el idioma que quieres.

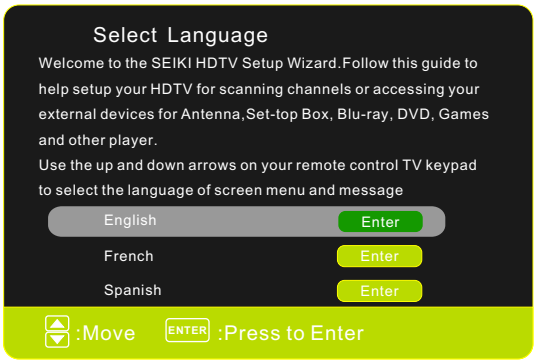
Select Language
Welcome to the SEIKI HDTV Setup Wizard.Follow this guide to help setup your HDTV for scanning channels or accessing your external devices for Antenna,Set-top Box, Blu-ray, DVD, Games and other player.
Use the up and down arrows on your remote control TV keypad to select the language of screen menu and message
English
Enter
French
Enter
Spanish
Enter
:Move
ENTER
:Press to Enter

Huso horario

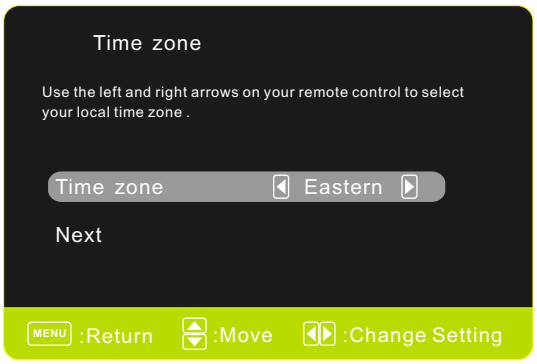

Modo de encendido

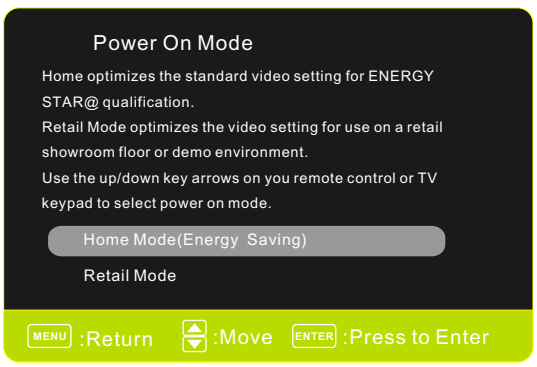
Power On Mode
Home optimizes the standard video setting for ENERGY STAR@ qualification.
Retail Mode optimizes the video setting for use on a retail showroom floor or demo environment.
Use the up/down key arrows on you remote control or TV keypad to select power on mode.
Home Mode(Energy Saving)
Retail Mode
MENU
:Return
:Move
ENTER
:Press to Enter

Seleccione la fuente de entrada

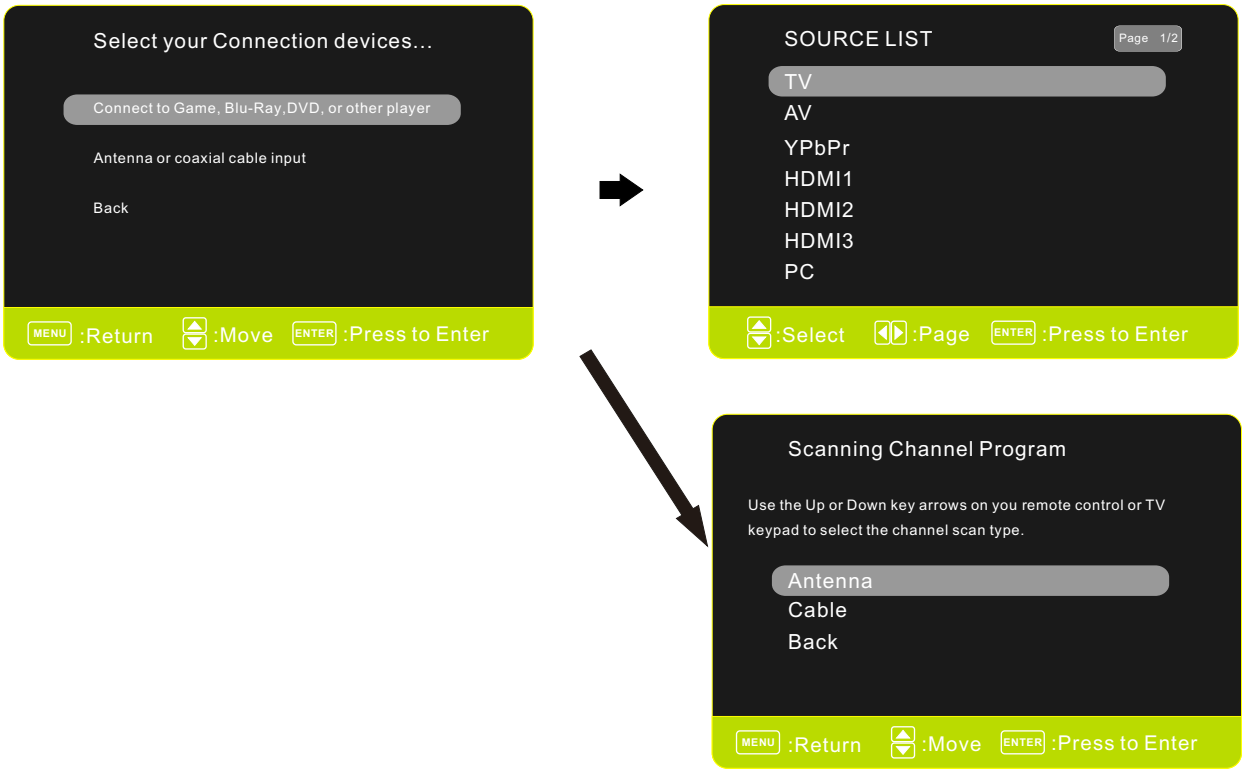

Seleccione la TV (o el cable de entrada de antena o coaxial).

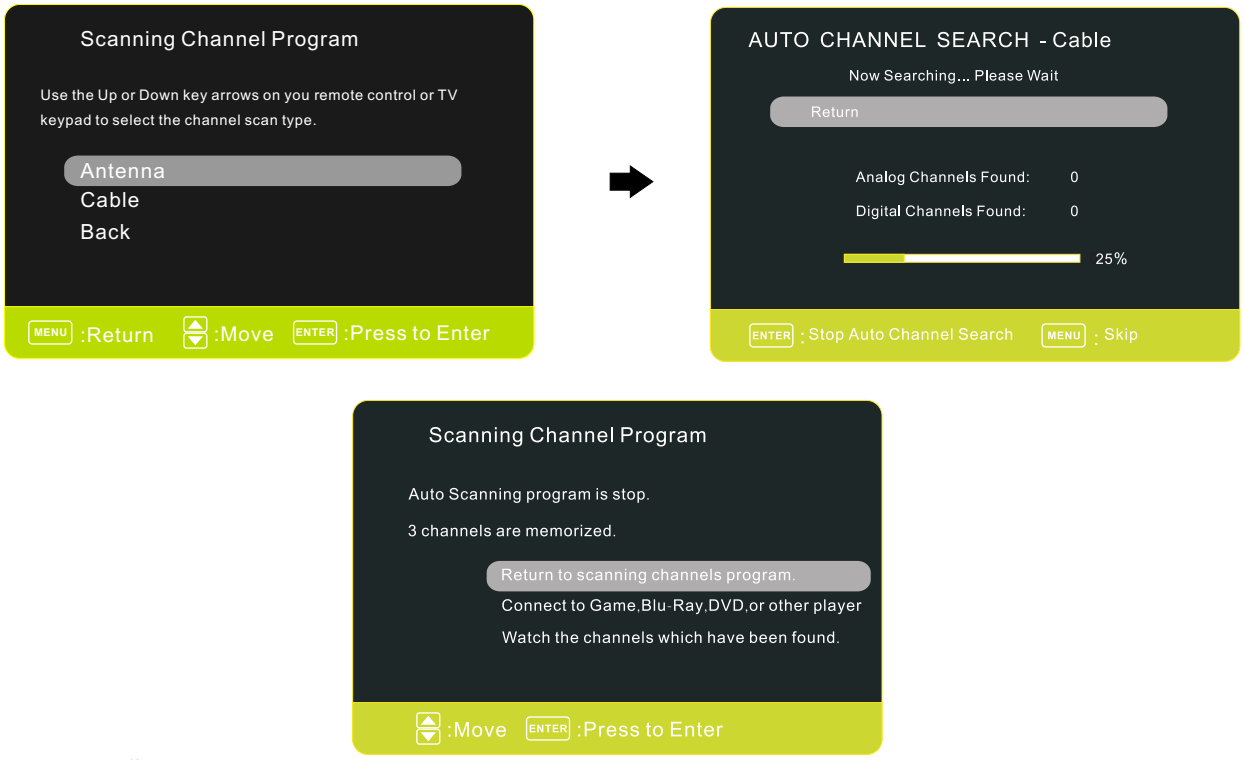
Scanning Channel Program
Use the Up or Down key arrows on you remote control or TV keypad to select the channel scan type.
Antenna
Cable
Back
MENU :Return
:Move
ENTER :Press to Enter
AUTO CHANNEL SEARCH - Cable
Now Searching... Please Wait
Return
Analog Channels Found: 0
Digital Channels Found: 0
25%
ENTER : Stop Auto Channel Search
MENU : Skip
Scanning Channel Program
Auto Scanning program is stop.
3 channels are memorized.
Return to scanning channels program.
Connect to Game,Blu-Ray,DVD,or other player
Watch the channels which have been found.
:Move
ENTER :Press to Enter

En virtud “Asistencia de Configuración”，la fonction de la botón:

“Menu”-----Entrar

“CH∧ /∨ ”----- Arriba / Abajo

“Vol+/-”----- Lzquierda / Derecha

Español

Seleccione la fuente de entrada

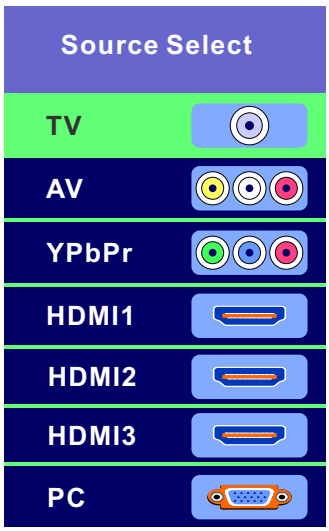

- Pulse el botón **Source** para mostrar la lista de fuente de entrada.
- Pulse el botón▼/▲para seleccionar la fuente de entrada que quieres ver.
- Pulse el botón OK para entrar en la fuente seleccionada.

Operación básica

- Pulse el botón menu para mostrar el principal OSD menú.
- Pulse el botón ◄/► para seleccionar el menú que quiere ver.
- Pulse el botón OK para entrar el submenú.
- Pulse el botón▼/▲ para seleccionar la opción y despúes pulse ◄/►para ajustar el valor en el submenú.
- Puede pulsar el botón de MENU para volver al menú anterior o pulsar el botón EXIT para cerrar OSD.

Menú de imagen

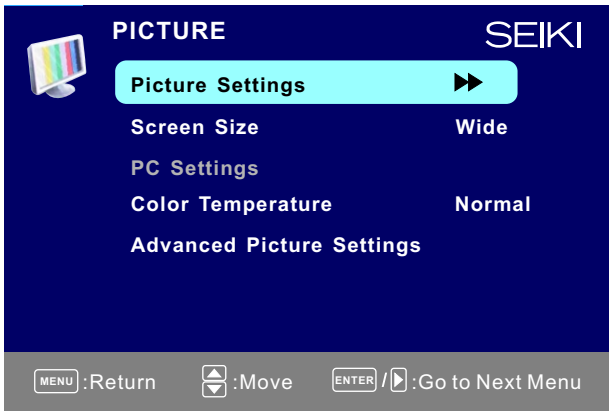

Configuración de imagen

1. Pulse ENTER cuando la configuración de imagen está marcada. Despúes puedes ir al submenú como lo siguiente.
2. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el menú deseado. Pulse ENTER para proceder si es necesario.
3. Pulse el botón ◄/► para seleccionar el nivel deseado.
4. Cuando se haya cambiado la configuración, puede salir del menú pulsando MENÚ.

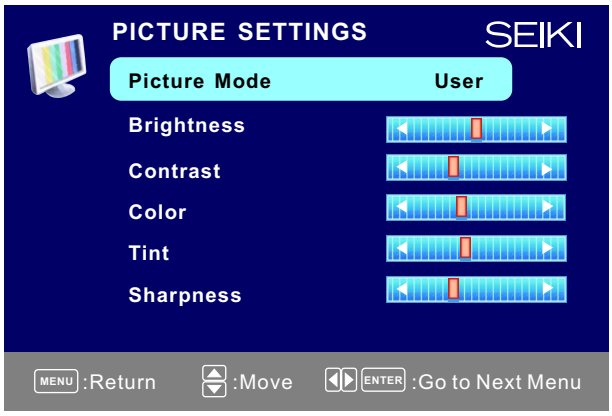

Modo imagen

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el modo imagen, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo. Sólo en el modo de usuario, la opción de detalles como la siguiente puede ser ajustada.Modo de imagen disponible: Energy Saving, Dinámico, Estándar, Película,Usuario.

Brillo

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el brillo, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

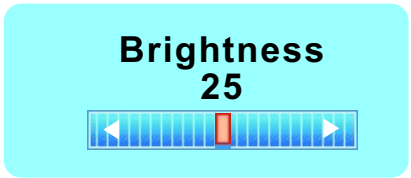

Contraste

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el contraste, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

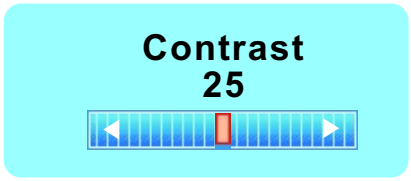

Color

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el color, despúes pulse el botón, ◄/► para ajustarlo.

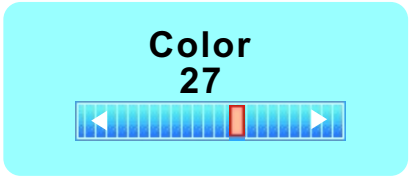

Nitidez

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el nitidez, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

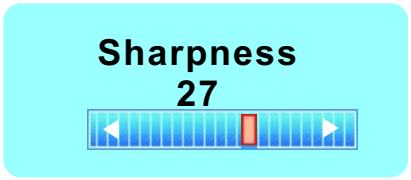

Tinte

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el tinte, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

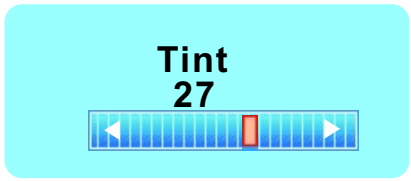

Configuración de pantalla

Tamaño de pantalla

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el tamaño de pantalla, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.Tamaño de pantalla disponible: Normal, WaterGlass, Cinema, Full.

Temperatura de color

Pulse ENTER cuando la temperatura de color está marcada. Despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

Temperatura de color disponible: fresco, normal, cálido.

Configuración avanzada de imagen

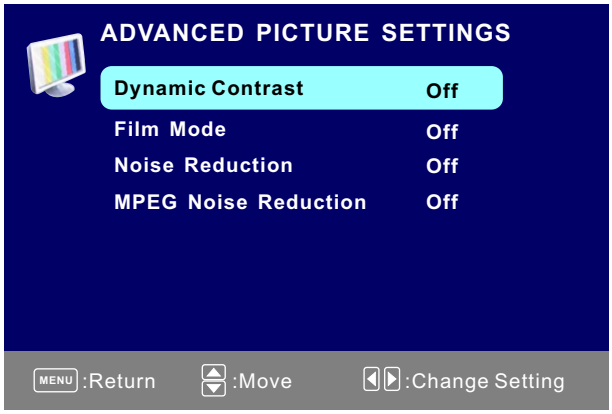

Contraste dinámico

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el botón◄/►para ajustarlo. puede ajustar el contraste correspondiente a la señal de entrada con el fin de mejorar la calidad de imagen mostrada.
Modo disponible: encendido/ apagado.

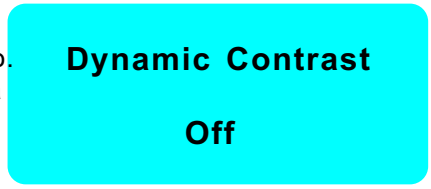

Modo película

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el modo Película. despúes pulse el botón◄/► para ajustarlo. manejan la tracción 3:2 y 2:2.
Modo película disponible: encendido/ apagado.

Reducción de ruido

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la reducción De ruido, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo. reducción de ruido disponible: apagado, bajo, medio, alto.

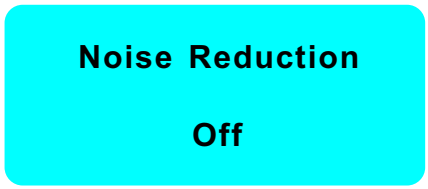

Reducción de ruido MPEG

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la reducción De ruido MPEG, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.pueden mejorar la calidad de imágenes mediante la reducción del ruido de bloque.reducción de ruido MPEG disponible: apagado, bajo, medio, alto.

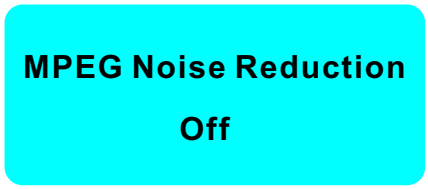

Menú de sonido

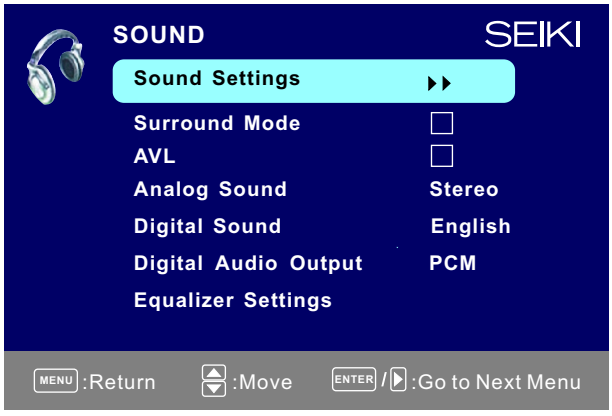

Configuración de sonido

1.Pulse ENTER cuando la configuración del sonido está marcada. Entonces, usted va al submenú como lo siguiente.
2.Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el menú deseado. pulse ENTER para proceder si es necesario.
3.Pulse ◄/► al nivel deseado.
4.Cuando se haya cambiado la configuración, puede salir del menú pulsando MENÚ.

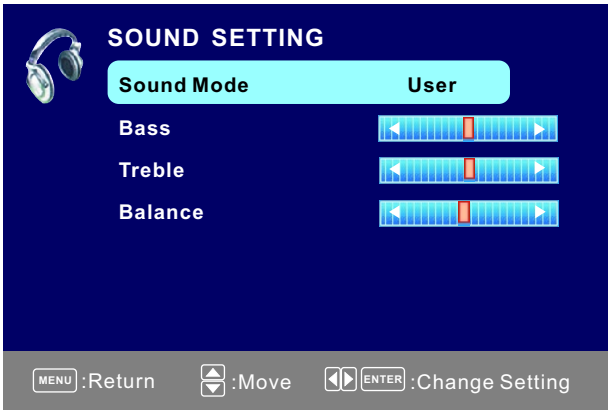

Modo de sonido

Pulse el botón ▼/▲para seleccionar el modo de sonido. despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.sólo en el modo de usuario, la operación de detalles como lo siguiente puede ser ajustada.modo de sonido disponible: usuario, dinámico, estándar, suave.

BASS

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar BASS, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

Triple

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar triple, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

Balance

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Balance, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

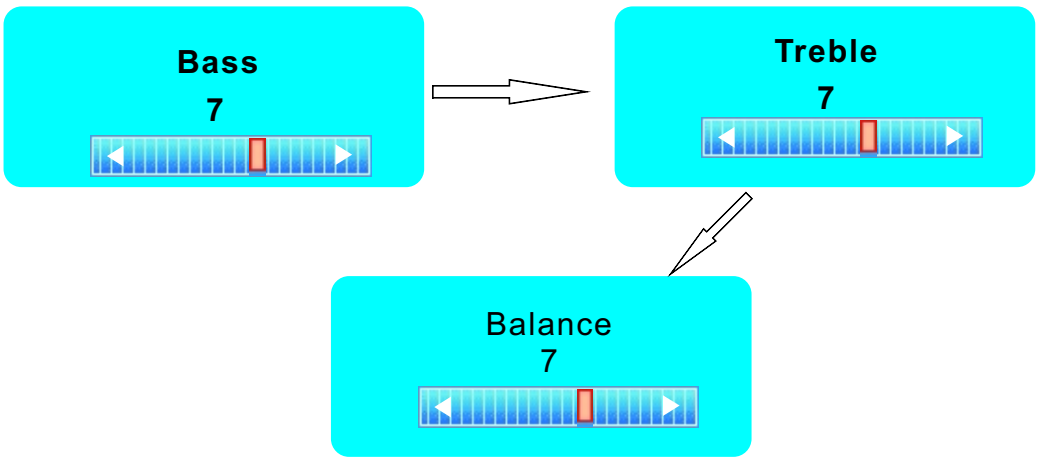

Modo de sonido envolvente

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el modo de sonido envolvente, despúes pulse el botón OK para ajustarlo.

Se puede configurar que la imagen se adapte a la pantalla automáticamente.
Cuando el ancho automático está seleccionado, el símbolo se verá como lo siguiente.

AVL

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar AVL, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar encendido o apagado. nivel de auto volumen puede ajustar el volumen automáticamente correspondiente a la entrada de audio.

Sonido analógico

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el sonido analógico preferido. Despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el audio preferido al cambiar a un canal analógico Sonido analógico disponible: SAP, Estéreo, Mono.

Sonido digital

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el sonido digital preferido. Despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el audio preferudo al cambiar a un canal digital Sonido digital disponible: inglés, francés, español.

Salida de audio digital

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la salida de audio digital, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar la salida de audio digital deseada. Salida de audio digital disponible: Dolby Digital, apagado, PCM.

Configuración de ecualizador

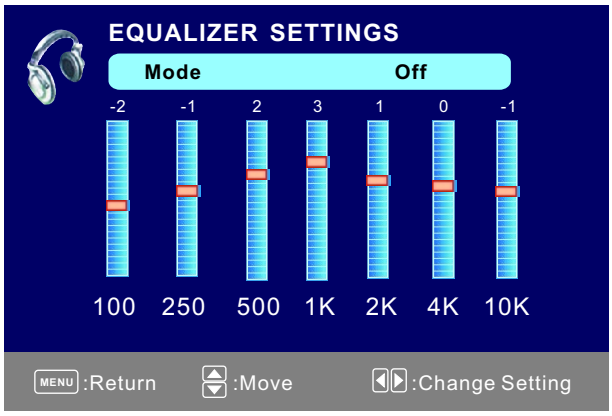

Modo ecualizador

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el modo ecualizador, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el modo deseado.Modo ecualizador disponible: apagado, el rock, el pop, el jazz, el usuario.

Menú de canal

Menú de canal este menú aparece cuando la fuente de entrada es TV.

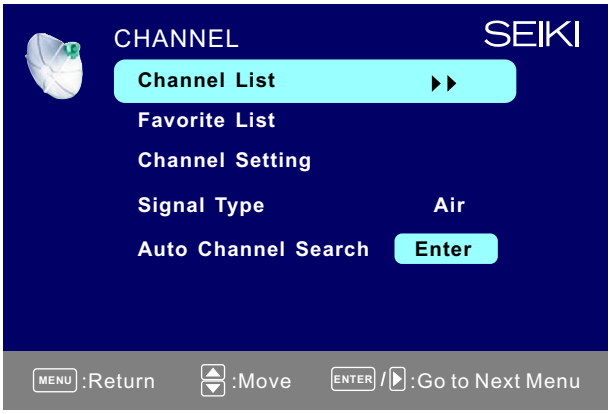

Lista de canal

Pulse el botón▼/▲ para seleccionar la lista de canal, y pulse OK para explorar la lista de canales. si seleccione la opción ¨in channel list¨, la etiqueta de canal aparecerá en la lista.

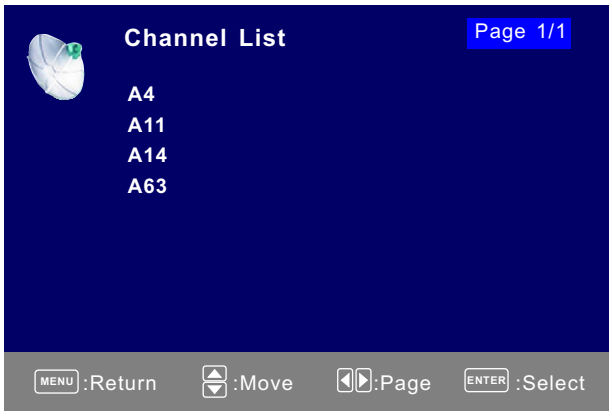

Lista favorita

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la lista favorita, y pulse el botón OK para explorar la lista favorita de canales.

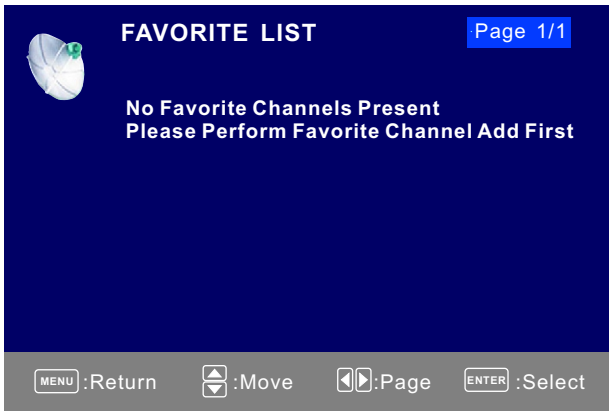

Configuración de canales

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar configuración manual de canales, y pulse el botón OK para establecer el valor en el submenú.

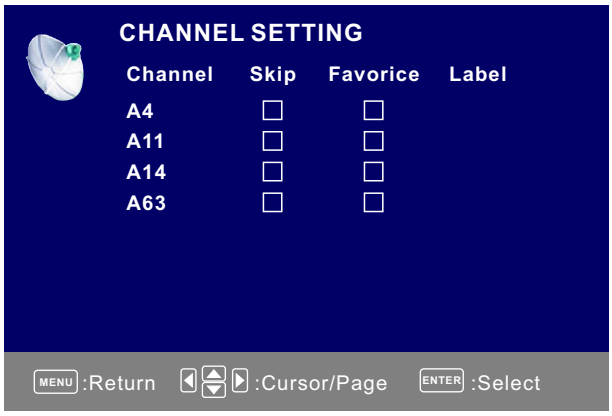

Tipo de señal

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar tipo de señal, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el tipo deseado hay dos selecciones: el aire y cable.

Búsqueda automática de canales

Pulse el botón▼/▲ para seleccionar la búsqueda automática de canales, y pulse el botón OK para buscar los canales.un menú de búsqueda de canales aparecerá como lo siguiente.

Control parental

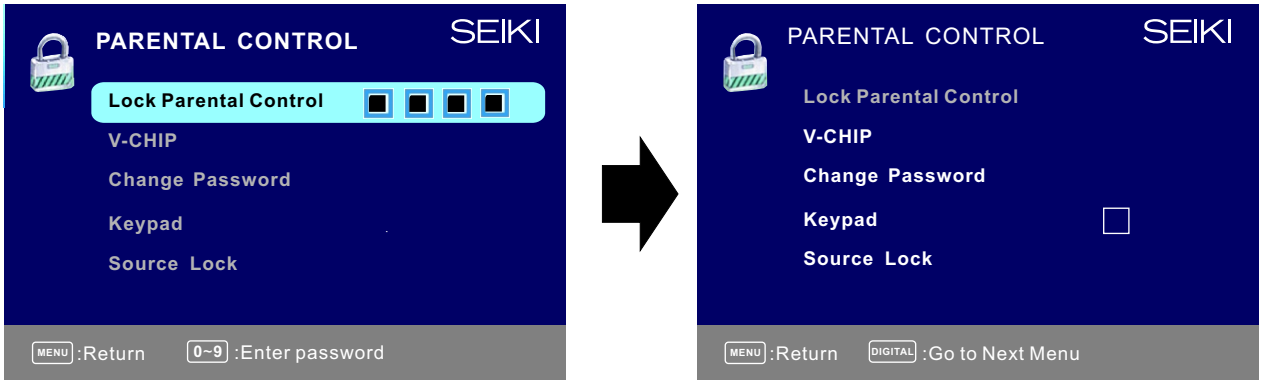

ontraseña de entrada para introducir, contraseña por defecto es 0000.

V-CHIP

Pulse el botón ▼/▲ ara seleccionarV-CHIP, y pulse el botón OK para ajustarlo. un submenú aparecerá como lo siguiente.

US V-CHIP

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar US V-CHIP, y pulse el botón OK para ajustarlo. un submenú aparecerá como lo siguiente.

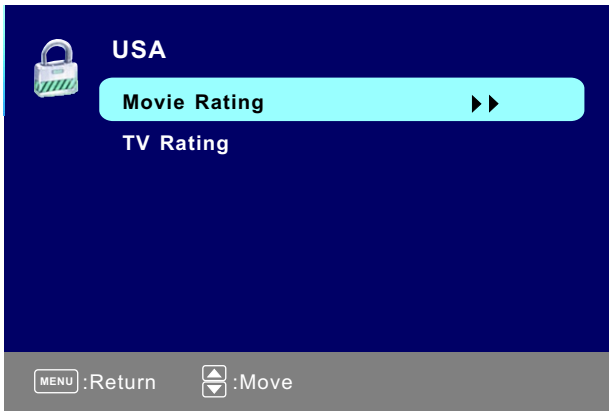

Clasificación de cine

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar clasificación de cine, y pulse el botón OK para ajustarlo. un submenú aparecerá como lo siguiente.

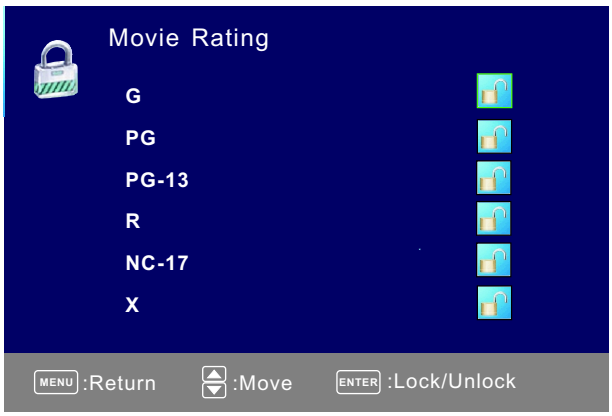

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar clasificación, y pulse el botón OK para bloquearlo.

Clasificación de TV

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar clasificación de cine, y pulse el botón OK para ajustarlo. Un submenú aparecerá como lo siguiente.

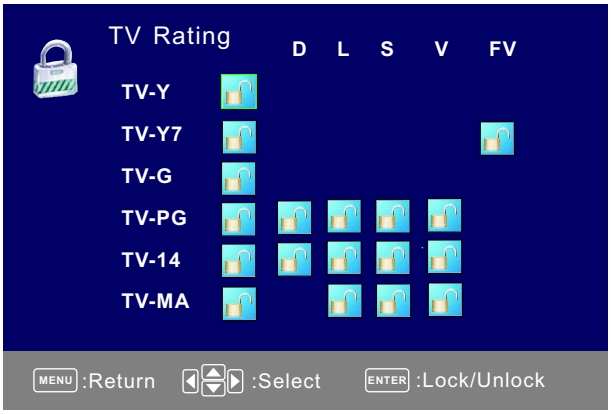

Pulse ▼/▲/◄/► para seleccionar la clasificación, y pulse el botón OK para bloquearlo.

CANADA V-CHIP

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar US V-CHIP, y pulse el botón OK para ajustarlo. un submenú aparecerá como lo siguiente.

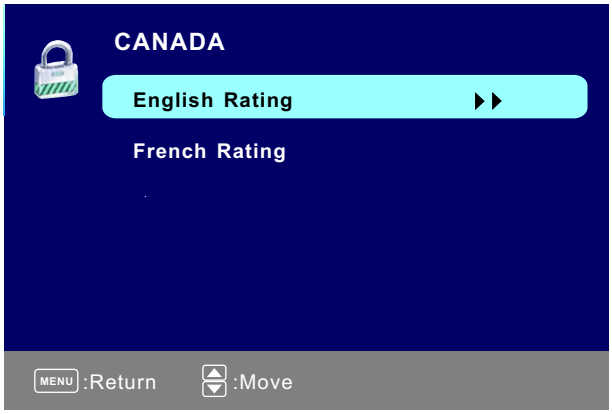

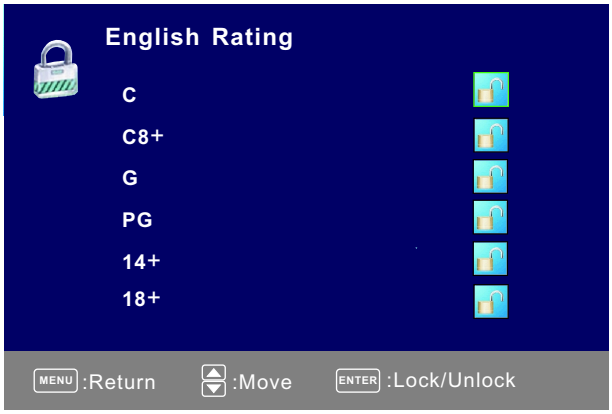

La operación de CANADA V-CHIP es igual que la operación de US V-CHIP.

Información

Asociación de película de América (MPAA) sistema de clasificación.

Grado		Significado
G	Público en general	El contenido no sea ofensivo para la mayoría de los espectadores.
PG	Guía de los padres	El contenido es tal que los padres no quieran a sus hijos a ver el programa.
PG-13	Advertencia de orientación de los padres	Programa es inadecuado para los preadolescentes, con un mayor grado de material ofensivo que un programa de clasificación PG.
R	Visión registrada	No es para niños menores de 17 años. Fuerte elemento de sexo y/o la violencia
NC-17	No menores de 17 años	No es para niños menores de 17 años. Bajo ninguna circunstancia. Fuerte contenido sexual.
X	Película de núcleo duro	Mismo que la clasificación de NC-17.
Sin clasificación	Sin clasificación	MPAA sin clasificación.

TV guía parental sistema de clasificación

Grado		Significado
TV-Y	Los niños pequeños	El contenido no sea ofensivo para la mayoría de los espectadores.
TV-Y7	Los niños de 7 años y más de 7 años	Considerados adecuados para niños mayores de 7, pueden contener escenas de fantasía violencia.
TV-G	Los padres públicos	Considera adecuado para todos los públicos, los niños pueden verlo sin vigilancia.
TV-PG	Orientación de los padres	Sugieren inadecuado para los niños, puede contener: el diálogo sugestivo, lenguaje fuerte y escenas de sexo y violencia.
TV-14	Advertencia grave a los padres	Inadecuado para niños menores de 14 años, puede contener: un diálogo sólido, malas palabras, el sexo y escenas de violencia.
TV-MA	Sólo para adultos	Sólo para adultos, puede contener un diálogo sólido, malas palabras, sexo y escenas de violencia.

Clasificación canadiense: Inglés canadiense se utiliza en todo Canadá de habla inglés(C, C8+,G, PG,14+,18+).
Francés canadiense se utiliza en Quebec (G, 8 ans+,13 ans+,16 ans+, 18 ans+).
Nota: el V-chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”.
Si se bloquea la categoría de TV-Y, a continuación, TV-Y7 se bloqueará automáticamente.
Del mismo modo, si bloquea la categoría TV-G, entonces todas las categorías en el “adulto joven” se bloquearán (TV-G, TV-PG, TV-14, y TV-MA).

Bloque sin muestra de calificación

Pulse el botón ◄/► para seleccionar el bloque sin muestra de clasificación, y pulse OK para establecer la clasificación bloqueada.

Clasificación descargable

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la clasificación descargable, y pulse OK para establecer la clasificación.
Si el programa DTV no tiene esta información de clasificación, esta opción estará en gris.

Fecha clara para descargar

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la fecha clara para descargar, y pulse OK para establacer la clasificación.
Los dos anteriores operación sólo es válida cuando se reproduce la secuencia de la datos descargables. La operación es igual que la operación de US V-CHIP.

Cambio de la contraseña

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el cambio de la contraseña y pulse el botón OK para ajustar el valor. un submenú aparecerá como lo siguiente.
si se cambia la contraseña, todas las contraseñas en el menú será cambiado al mismo tiempo.

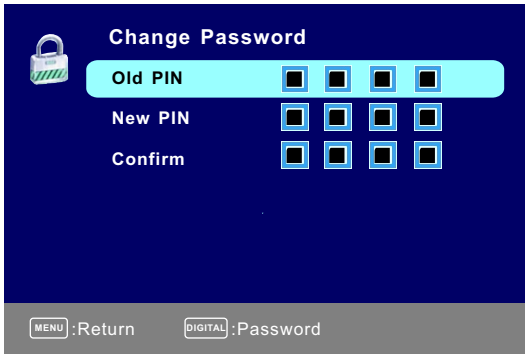

Fuente bloqueda

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar fuente bloqueada y pulse el botón OK para entrar en el submenu.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la fuente, y pulse el botón OK para establecer el bloqueo de fuente.
Usted no puede entrar en la fuente bloqueada si establece la fuente bloqueada.

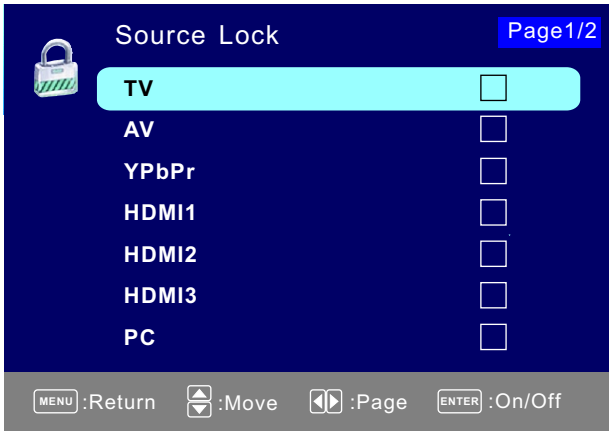

Menú de configuración

Subtítulo

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar subtítulo, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

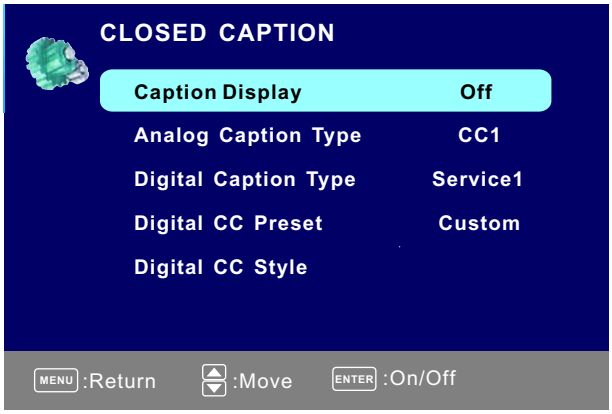

Pantalla de título

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar pantalla de subtítulo, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar encendido o apagado.

Tipo de título analógico

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar tipo de título analógico, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el tipo.Tipo disponible: CC1,CC2,CC3,CC4,TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4.

Tipo de título digital

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar tipo de título digital, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el tipo Tipo disponible: servicio 1-6.

CC digitales preestablecido

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar CC digitales preestablecido, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar por defecto o personalizada.

Tipo de CC digital

El menú se aparece cuando el CC digitales preestablecido se selecciona personalizado.

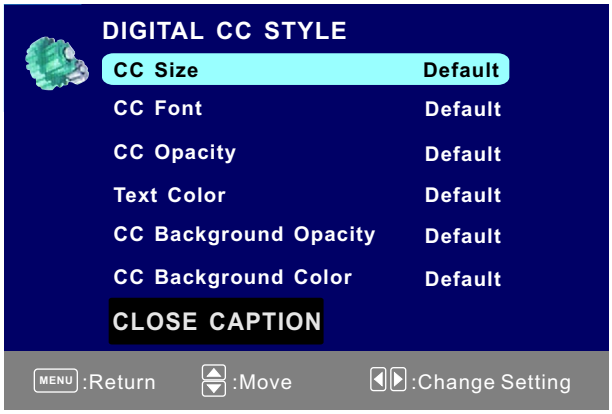

Tamaño CC

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el tamaño CC, despúes pulse el botón ◄/► para establecer. Tamaño disponible: pequeño, estándar, grande, por defecto.

CC Font

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar CC opacidad, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar la opacidad.Opacidad disponible: por defecto, sólido, el parpadeo, translúcido, transparente.

CC opacidad

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar CC opacidad, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar la opacidad.Opacidad disponible: por defecto, sólido, el parpadeo, translúcido, transparente.

Color del texto

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar color del texto, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el color.Color disponible: por defecto, negro, blanco, rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cyan.

CC opacidad de fondo

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar CC opacidad de fondo, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar la opacidad.
Opacidad disponible: por defecto, sólido, el parpadeo, translúcido, transparente.

CC color de fondo

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar CC color del fondo, despúes pulse el botón ◄/► para seleccionar el color.

Ldioma del menú

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar idioma del menú, despúes pulse el botón ◄/► para ajustarlo. Idioma disponible: inglés, francés, español.

RELOJ

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el reloj, y pulse OK para editarlo.

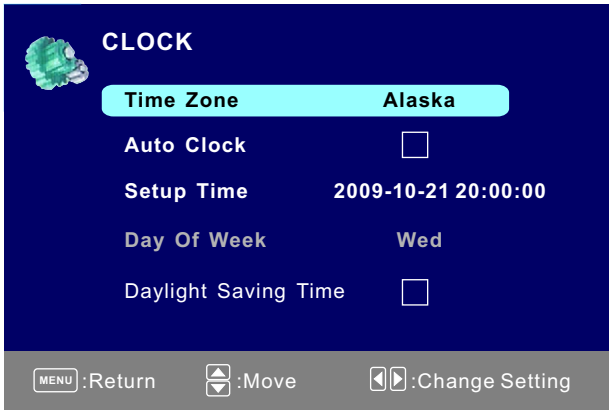

Huso horario

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar huso horario, despúes pulse el botón ◄/► para establecerlo. Tamaño disponible: central, montaña, Pacífico, Alaska, Hawaii, Samoa, la tierra recién descubierta, el Atlántico, el este.

Reloj automático

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar reloj automático, despúes pulse el botón ◄/► para encenderlo o apagarlo.si se establece en adelante, se ajustará el tiempo correspondiente al tiempo DTV automáticamente.

Configuración de tiempo

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar configuración de tiempo, despúes pulse el botón ◄/► para ajustar el tiempo y utilice el botón ENTER para ir a la opción siguiente.

día de la semana

esta opción muestra el día de la semana correspondiente al tiempo de configuración.

Horario de verano

Presione el botón▼/▲ para seleccionar el horario de verano, a continuación, pulse ◄/► para ajustar. Horario tamaño: 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s.

OTRO MENÚ

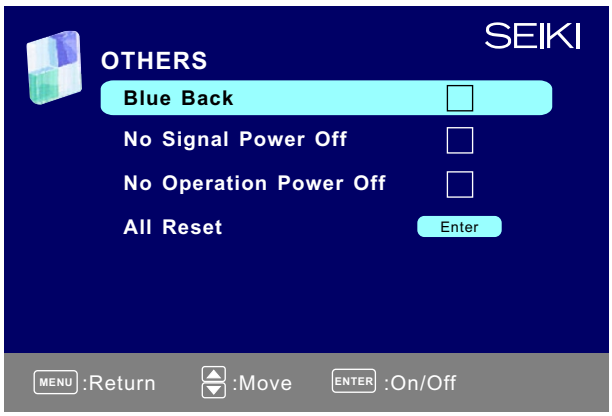

Fondo azul

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar fondo azul, despúes pulse el botón OK para seleccionar. Cuando no hay señal, si definir el fondo en azul o no.

Apagar la energía sin señal

Pulse el botón▼/▲ para seleccionar apagar la energía sin señal, despúes pulse el botón OK para seleccionar encenderlo o apagarlo.cuando se puso encendido y no hay señal de entrada por 10 minutos, se apaga el panel y la luz LED se ilumina en ámbar.

apagar la energía sin operación

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar apagar la energía sin operación, despúes pulse el botón OK para seleccionar encenderlo o apagarlo.cuando se puso encendido y no hay entrada de operación por 3 horas, se apaga el panel y la luz LED se ilumina en ámbar.

reajuste todo

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar reajuste todo, despúes pulse el botón OK para ejecutar el reajuste.cuando se selecciona reajuste todo, un cuadro de diálogo aparecerá como lo siguiente.

Attention!

If[All Reset]was executed
TV system is reset.

AV/YPbPr/HDMI1/HDMI2/HDMI3

1. menú de imagen y las descripciones son iguales como los para la fuente de TV.
2. menú de sonido y la descripción son los mismos que para la TV. pero la configuración de sonido analógico y digital de sonido no son válidos en estas fuentes.
3. parental menu y la descripción son los mismos que para la fuente de TV.
4. setup menu y y la descripción son los mismos que para la fuente de TV. pero la configuración de subtítulos no es válido en la fuente de HDMI.
5. other menu y y la descripción son los mismos que para la fuente de TV.
6. channel menu y descripción no es válido en estas fuentes.

Menú de imagen

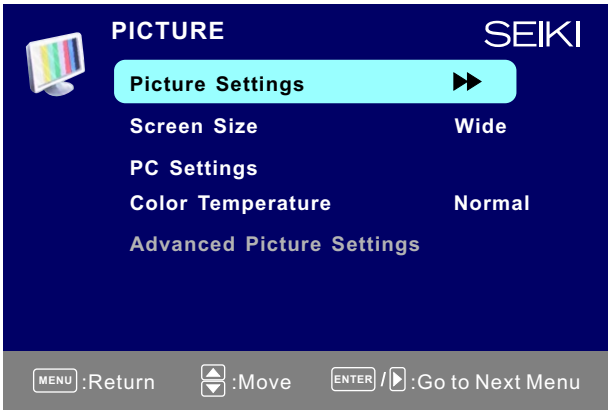

Configuración de imagen

1.Pulse ENTER cuando la configuración de imagen está marcada, y puede ir a la sub-menú como lo siguiente.
2.Pulse ▼/▲ para seleccionar el menú deseado. Pulse ENTER para proceder si es necesario.
3.Pulse◄/► para ajustarlo al nivel deseado.
4.Cuando se haya cambiado la configuración, puede salir del menú pulsando MENÚ.

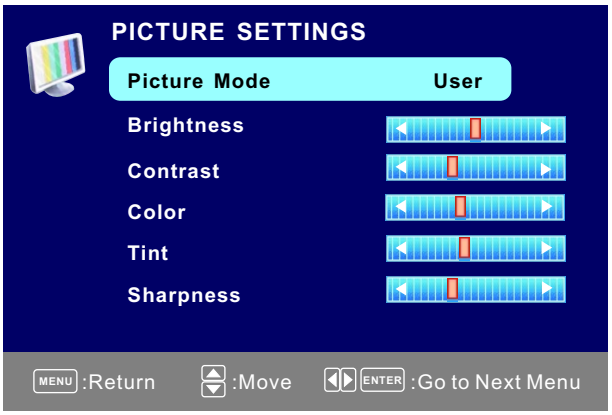

Modo de imagen

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el modo de imagen, pulse◄/► para ajustarlo.Modo de imagen disponible: película, el usuario, dinámico, estándar.

Brillo

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el brillo,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

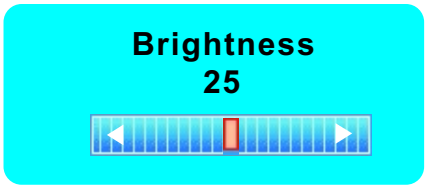

Contraste

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el contraste,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

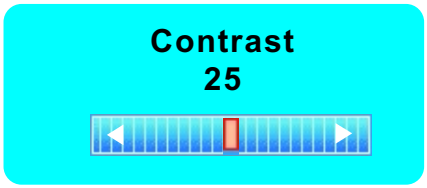

Color

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el color,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

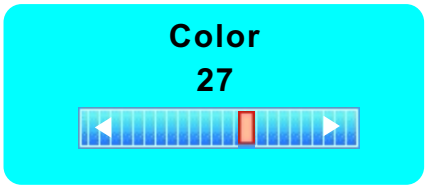

Nitidez

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el nitidez,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

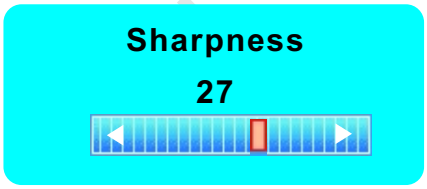

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

1.Pulse ENTER cuando la configuración de la pantalla está marcada, y luego irá a la sub-menú como lo siguiente.
2.Pulse▼/▲ para seleccionar el menú deseado. Pulse ENTER para proceder si es necesario.
3.Pulse ◄/► para ajustarlo al nivel deseado.
4.Cuando se haya cambiado la configuración, puede salir del menú pulsando MENÚ.

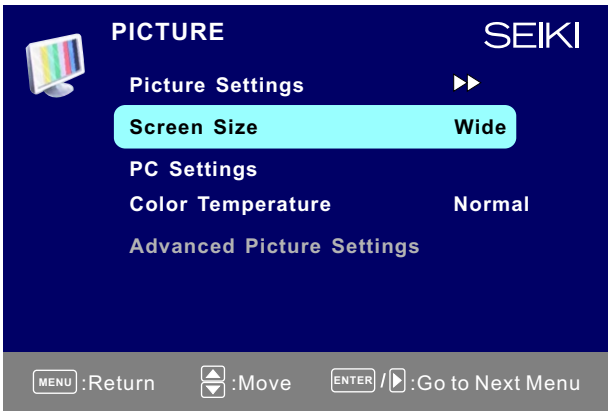

tamaño de la pantalla

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el tamaño de la pantalla, pulse el botón ◄/► para ajustarlo Tamaño de la pantalla disponible: Full, Dot By Dot.

Ancho automático

Ancho automático no es válido en entrada de PC.

CONFIGURACIÓN DE PC

1.Pulse ENTER cuando la configuración de PC está marcada, y luego irá a la sub-menú como lo siguiente.
2.Pulse ▼/▲ para seleccionar el menú deseado. Pulse ENTER para proceder si es necesario.
3.Pulse ◄/► para ajustarlo al nivel deseado.
4.Cuando se haya cambiado la configuración, puede salir del menú pulsando MENÚ.

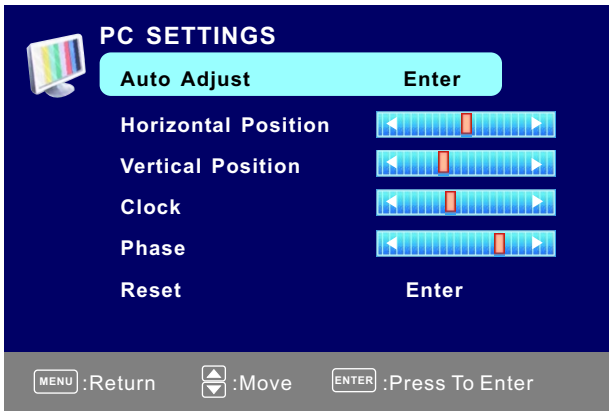

Ajuste automático

Pulse ▼/▲ para seleccionar el ajuste automático, pulse OK para empezar el ajuste automático.

Posici ón horizontal

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la posición horizontal,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

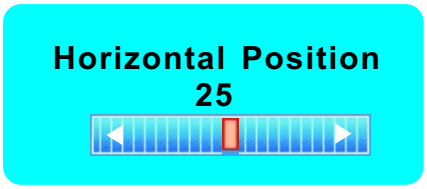

Posición vertical

Pulse el botón ▼/▲para seleccionar la posición vertical,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

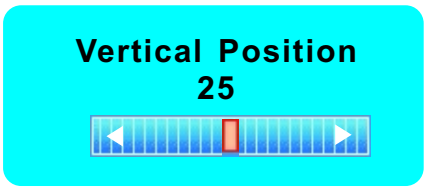

Reloj

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el reloj,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

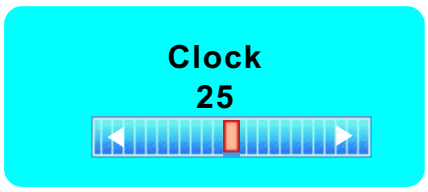

Fase

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar fase,
Pulse el botón ◄/► para ajustarlo.

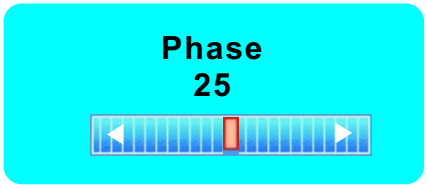

Reajuste

Pulse ▼/▲ para seleccionar reajuste,Despúes pulse OK para restablecer la opción arriba.

1. Menú de sonido y la descripción son los mismos que para la televisión.
   Pero los ajustes de sonido analógica y sonido digital no son válidos en la fuente de pc.
2. Menú de parental y las descripciones son las mismas que para fuente de tv.
3. Menú de configuración y la descripción son los mismos que para la fuente de tv.
   Pero el ajuste de subtítulos no es válido en la fuente de pc.
4. Menú de otros y la descripción son los mismos que para la fuente de tv.
5. Menú de canal y la descripción no son válidos en la fuente de pc.

Nota: la operación y la descripción de la tecla de acceso rápido se puede programar en el mando a distancia.

9. Resolución de problemas

compruebe si pueda solucionar los problemas por sí mismo.

Resolución de probelmas	Control
Sin señal	Por favor, compruebe que todos los cables están correctamente conectados.
Sin matices de color	Ajuste de contraste, color y brillo.
Mancha en la pantalla	Tal vez el resultado de una señal de iluminación del coche, motor, luz de neón y otros dispositivos eléctricos o aparatos.
pantalla doble o múltiple de la imagen	Tal vez el resultado de una perturbación de una onda eléctrica de la TV, ordenador y máquina de juego o la radio.
Nieve en la pantalla	El cable de antena no está conectado correctamente.
El mando a distancia no funciona	Por favor revise la orden de las pilas y la alineación. compruebe que el IR del mando a distancia no se oculta por algo.
Zip hace ruido en la cubierta de TV	Incluso si la imagen mostrada es correcta, el ruido puede provenir de una fijación inestable del panel.
Sin sonido	Asegúrese de que usted no ha pulse el botón de silencio del panel o del mando a distancia.

10. Especificación

Este manual es sólo para su referencia, cualquier cambio en el diseño y la especificación no contará con el asesoramiento.

Tamaño de pantalla		32 pulgada
Tipo de pantalla		TFT LCD
Resolución(píxeles)		1920 X 1080
Relación de aspecto		16:9
Fuente de alimentación		AC100-240V 50/60Hz
Consumo de energía		110W
Sistema TV		ATSC/NTSC
Formato de entrada de vídeo		PAL/NTSC
Potencia de salida de audio		L / R 2X8W
APOYO	Antena	Sí
	AV-entrada	Sí
	Ypbpr-entrada	Sí
	HDMI-entrada	Sí
	VGA(pc)-entrada	Sí
	VGA(pc) audio-entrada	Sí
	Scart-entrada	--
	Scart-salida	--
	Audio-salida	Sí
	S-video- entrada	--
	Coaxial-salida	Sí
	Interfase común	--
	USB	Servicio único puerto
	I-pod	--
DVD	formato de disco físico	--
	salida de vídeo de formato DVD	--
Dimensions	W/Stand(LxWxH-mm)	782*238*558 mm
	W/O Stand(LxWxH-mm)	782*85*503 mm
	Para montaje en pared	400*200 VESA(mm)
	montaje en pared tamaño de tornillo	M5*12
Peso	Neto(kilogramo)	9.48
	Bruto(kilogramo)	12.65

www.seikiworld.com

© 2011 Seiki Digital Inc. All rights reserved.

Impreso en China